**OLYMPUS**®

# CAMEDIA E-100 RS



# 取扱説明書

このたびは、オリンパス デジタルカメラをお買い上げいただき、ありがとうございます。 ご使用前にこの説明書をお読みください。

大切なもの(海外旅行など)をお撮りになる前には、必ず試し撮りをして、カメラが正常に機能することをお確かめください。

### はじめに

このたびはオリンパス デジタルカメラをお買上げいただき、ありがとう ございます。この説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いくださ い。また、お読みになったあとは、必ず保管してください。

本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。商品名、型番等、最新の情報についてはカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点、誤り、記載もれなど、お気づきの点がございましたらご連絡ください。

本書の内容の一部または全部を無断で複写することは、個人としてご利用になる場合を除き、禁止されています。また、無断転載は固くお断りします。

本製品の不適当な使用により、万一損害が生じたり、逸失利益、または第三者からのいかなる請求に関し、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品の故障、オリンパス指定外の第三者による修理、その他の理由により 生じた画像データの消失による、損害および逸失利益などに関し、当社では 一切その責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品で撮影された画像の質は、通常のフィルム式カメラの写真の質とは異なります。

Copyright@2000 OLYMPUS Co., Ltd.

### 電波障害自主規制について=

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

飛行機内では、離発着時のご使用をお避けください。

本製品の接続の際、当製品指定のケーブルを使用しない場合、VCCI基準の限界値を超えることが考えられます。必ず、指定のケーブルをご使用ください。

### 商標について

Windows は米国 Microsoft Corporation の登録商標です。

MacintoshおよびAppleは米国アップルコンピュータ社の登録商標です。

その他本説明書に記載されているすべてのブランド名または商品名は、それらの所有者の商標または登録商標です。

### カメラファイルシステム規格について

カメラファイルシステム規格とは、日本電子工業振興協会(JEIDA)で制定された 規格「Design rule for Camera File system/DCF」です。

# 目次

はじめに電波障害自主規制について商標についてカメラファイルシステム規格について目次安全にお使いいただくために電池使用上のご注意で使用の前に使用条件電池について、変晶画面とバックライトについて主な特長こんな禁しみ方もできます別売りのアクセサリーを使うパソコンで画像を加工するその他パッケージの中身各部の名前カメラ本体コントロールパネル表示ピューファインダノ液晶モニタ表示(撮影情報)	2 2 2 2 3 3 9 11 12 12 13 14 15 16 17 17 17 17 17 17 18 19 19 19 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
準備	25
ストラップを取り付ける電池を入れる リチウムパック電池(同梱)の寿命家庭用電源を使うカードをセットするカードを入れるカードを入れるカードを取り出す使用するカードを変える SM CJ 日時の設定モードダイヤルの設定メニュー画面の操作方法 国撮影メニュー質静止画撮影メニュー (ア) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人	26 27 30 31 33 34 35 36 38 41 42 45
動画撮影メニュー (全) 再生メニュー一覧 (一)	47

# 目次 ( つづき )

2	撮影と再生の基本	53
	電源を入れる	54
	ビューファインダ・液晶モニタの使い方 回	55
	撮影前に確認すること	56
	電池残量を確認する	56
	カードについての確認~カードチェック	57
	撮影できる枚数/時間を確認する	58 59
	撮影可能枚数 ビューファインダを見やすくする~視度調節	5 9 6 0
	カメラの構え方	60
	シャッターボタンの使い方~半押し/全押し	61
	シャッターボタンの押し方とピント合わせ	61
	撮影と再生の方法	62
	静止画を撮影して再生する░┅	62
	撮影	62
	簡単再生	64
	動画を撮影して再生する 🗺	65
	撮影	65
	再生	66
	誤って画像を消さないようにする~プロテクト機能 🗺	68
	画像を消去する。俗	69
	画像を一つだけ消したい~1コマ消去	69
	すべての画像を消したい~全コマ消去	7 0 7 1
	望遠や広角撮影する~ズーム フラッシュを使う~オート発光	71
	マングランユを使う マイード光元 電源を切る	73
	电泳で切る	7 3
3	連続撮影の機能を使う	75
Ü	連写モードを選択する (DRIVE)	76
	連写 Ci	77
	ほう <b>ニ</b> AF連写 AF <b>ニ</b> )	78
	オートブラケット撮影 BKT	78
	プリキャプチャー Pre	79
	連写・AF連写 🖳 🚇 🗚 🖳	80
	連写速度を選択する ③ ⑤ ⑤ ⑥	8 1
	露出・ホワイトバランスを自動的に変えて 連続撮影する~オートブラケット撮影 IBKTI	82
	シャッターを切る直前の画像を取り込む~プリキャプチャー Pre	85
	連続撮影した画像を表示する (DRIVE)	86
	年がごまさして国家でない。 とうじょう	00

4	目的に合わせた撮影方法	89
	場面に合わせて撮影方法を選ぶ ポートレート(人物)を撮る 動いている被写体を撮る 記念写真を撮る 夜景を撮る	90 90 90 91 92
	場面に合わせてあらかじめ設定された機能を使うには ~ シーンプログラム撮影 絞り値設定 ~ 絞り優先 シャッター速度設定 ~ シャッター速度を自分で決めて撮影する ~ マニュアル撮影 近くのものを撮影する ~ マクロモード ⑤ 遠くのものを拡大する ~ スーパーテレセルフタイマーを使って撮影する む リモコンを使って撮影する む	93 94 95 96 97 98 99
5	記録する画質を選ぶ	103
	撮影画像を記録するときの画質・サイズを選ぶ〜画質 画質モードのTIFFの記録サイズを設定する〜TIFF設定 画質モードのSQの記録サイズ・画質を設定する〜SQ設定	104 106 107
6	フラッシュ撮影	109
	フラッシュ発光のパターンを選ぶ ② \$ 赤目軽減発光 ② 強制発光 \$ 発光禁止 ③ フラッシュの使い方 フラッシュの光量を補正する~フラッシュ露出補正 望 フラッシュ発光のタイミングを選ぶ~スローシンクロ \$ SLOV 外部フラッシュ撮影 専用外部フラッシュと内部フラッシュを併用して撮影する 専用か部フラッシュのみを使って撮影する 市販の外部フラッシュを使って撮影する 使用できる市販外部フラッシュについて	110 112 112 113 114 V 115 117 117 117 119 120

# 目次 ( つづき )

7	撮影テクニックをマスターする	123
	ピント合わせ	124
	ピントの合いにくいもの(オートフォーカスの苦手な被写体)	124
	中央以外の被写体にピントを合わせる~フォーカスロック ピントを自分で合わせる~マニュアルフォーカス MF	125 126
	ピントが合うまでの時間を短くする~フルタイムAF E-AF	127
	ピント合わせの範囲を変える~AF方式 回AF	128
	手振れによる画像のぶれを抑える~手振れ補正(ᠺ゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚	129
	明るさ/露出	130
	被写体の明るさを変えて撮影する~露出補正 🛂	130
	測光の範囲を変えて撮影する~測光モード 📵 ESP 🚺 💽	131
	感度を固定して撮影する~ISO感度設定 ISO	132
	露出を固定して撮影する~AEロック(AEL)	133
	画面の複数の位置の露出を測って撮影する~マルチ測光	135
	色合いを変える	137
	色合いを選んで撮影する~プリセットホワイトバランス	137
	色合いを決めて撮影する~ワンタッチホワイトバランス	139
	その他の撮影	141
	特殊効果で撮影する~ファンクション撮影 撮影時の音声をメモする~録音モード <b>●</b>	141 142
	1年が中の自用を入てする。	142
8	画像の再生機能	145
	静止画を一つだけ表示する~1コマ再生	146
	画像を拡大して表示する~クローズアップ再生 🔾	147
	画像を回転させて表示する~回転再生 🖫 📵	148
	複数の画像を一度に表示する~インデックス再生 配	149
	一度に表示する画像の枚数を設定する~4/9/16コマ	150
	複数の画像を1枚ずつ自動的に再生する~自動再生	151
	画像情報を表示する 静止画の画像情報表示	152 152
	新田の画像情報表示 動画の画像情報表示	153
	テレビに表示する	154
	音量調整する	155
	撮影した静止画にあとから音声メモをつける~録音	156
	カードを初期化する~カードセットアップ	157
	カード間で画像のコピーをする	159

9	プリントの設定	161
	プリントの方法について	162
	カードの中の全画像をプリントしたい~全コマ予約 凸	164
	選択した画像のみをプリントしたい~1コマ予約 凸 画像の一部を拡大してプリントしたい	166
	一個家の一部を拡入してブリントしたい ~ トリミングプリント予約 凸	169
	プリント予約を解除する	172
	2 2 2 1 1 1 m 2 C 04+00 2 2	172
10	カメラの設定を選ぶ	173
	モード設定メニュー一覧	174
	モード設定メニュー画面の操作方法	175
	カメラの電源を切ったときに設定を元に戻す~設定クリア	176
	カメラの電源を入れたときの設定を決める ~ 設定クリア カスタム	178
	画像の鮮鋭度を設定する~シャープネス	180
	撮影時のシャッタ音を変える~シャッタ音	181
	カメラの警告音を変える~ビープ音	182
	ピント合わせ時の補助光の設定 ~ AFイルミネータ	183
	記録中の画像を表示する~レックビュー	184
	カメラが自動停止するまでの時間を設定する~スリープ時間 撮影画像のファイル名の付け方を変更する~ファイル名設定	185 186
	世界の一般のファイル石のパリカでを変更する。ファイル石設定 フォルダ名・ファイル名について	186
	各モードでのフォルダ名・ファイル名の付け方	186
	撮影画像の記録を途中で止める~書き込みキャンセル	188
	液晶モニタの明るさを調整する~モニタ調整	189
	長さ表示の単位を変更する~m/ft設定	190
	1 秒につき取り込む動画のコマ数を変更する ~ フレームレート	191
11	パソコンに読み込む	193
	画像をパソコンへ読み込む方法	194
	カメラをパソコンに接続して読み込む	194
	カードから直接読み込む	195
	専用USBケーブルを使いパソコンと接続する	197
	接続の手順	197
	カードの取り外し手順	198
	USBケーブルの取り外し手順	199
	CAMEDIA Master機能紹介	201

# 目次 (つづき)

12	その他	203
	修理に出す前にお確かめください	204
	操作上のトラブル	204
	画像の出来が良くない場合	208
	カメラのお手入れと保管	211
	使用後のカメラの取り扱い	211
	カメラのお手入れ	211
	このカメラに接続できる機器~システムチャート	212
	エラーコード表示一覧	213
	アフターサービス	215
	別売品のご案内	216
	画像ファイルの互換性について	217
	仕様	218
	用語解説	221
	索引	223

## 安全にお使いいただくために

この取扱説明書では、製品を正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害と財産の損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

▲ 危険 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または 重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容を示してい ます。

★ 警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または 重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

▲注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

### 電池使用上のご注意

次のことをお守りにならないと、電池の液もれ、発熱、発火、破裂や感電、やけどの 原因となります。

### ⚠ 危険

- 1. ニッケル水素電池は、専用のオリンパス製電池と充電器をご使用ください。
- 2. + を逆にして装着・使用しないでください。また、機器にうまく入らない場合は無理に接続しないでください。
- 3. 直接ハンダ付けしたり、変形や改造・分解をしないでください。端子部安全弁 の破壊やアルカリ液の飛散が生じ危険です。
- 4. + を金属等で接続したり、金属製のネックレスやヘアピン等と一緒に持ち運んだり、保管しないでください。
- 5. 電源コンセントや自動車のシガレットライターの差し込み等に直接接続しない でください。
- 6. 火中への投下や、加熱をしないでください。
- 7. 電池の液が目に入った場合は、失明の原因になります。こすらずにすぐ水道水 などのきれいな水で充分に洗い流し、直ちに医師の治療を受けてください。

# 安全にお使いいただくために(つづき)

### ▲ 警告

- 1. 電池を水や海水などにつけたり、端子部を濡らさないでください。
- 2. 電池の液漏れ、発熱、発火、破裂により、火災やけがのおそれがあります。
  - このカメラで指定されていない電池を使わないでください。
  - 火中への投下、加熱、ショート、分解をしないでください。
  - 古い電池と新しい電池、充電した電池と放電した電池、また、容量、種類、 銘柄の異なる電池を一緒に混ぜて使用しないでください。
  - 充電できないアルカリ電池やリチウム電池を充電しないでください。
  - サ を逆にして装着・使用しないでください。
  - 外装シール(絶縁被覆)を一部またはすべて剥がしている電池や、破れがある電池をご使用になりますと、電池の液漏れ、発熱、破裂の原因になりますので、絶対にご使用にならないでください。市販されている電池の中にも、外装シール(絶縁被覆)の一部またはすべてが剥がれている電池があります。このような電池も絶対にご使用にならないでください。
- 3. ニッケル水素電池の充電が所定充電時間を越えても完了しない場合は、充電を中止してください。
- 4. 液漏れしたり、変色、変形その他異常を見つけたときは使用しないでください。
- 5. 電池を誤って飲まないよう乳幼児の手の届かぬ場所で保管及び使用してください。 万一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。
- 6. 電池の液が皮膚・衣類へ付着したときは、直ちに水道水などのきれいな水で洗い流してください。皮膚に障害を起こす原因になります。
- 7. カメラの電池室を変形させたり、異物を入れたりしないでください。

### ⚠ 注意

- 1. オリンパス製ニッケル水素電池はオリンパスデジタルカメラ「CAMEDIA キャメディア」専用です。他の機器に使用しないでください。
- 2. 電池に強い衝撃を与えたり、投げたりしないでください。
- 3. 乾電池と蓄電池、及び容量、種類、銘柄の異なる電池を一緒に混ぜて使用しないでください。
- 4. 蓄電池は必ず4本(機種によっては2本)同時に充電してご使用ください。
- 5. 蓄電池をお買い上げ後初めてご使用になる場合、また長時間使用しなかった場合は、必ず充電してください。
- 6. 長期間ご使用にならない場合は、カメラから電池を外しておいてください。電池の液漏れ、発熱により、火災やけがの原因になります。
- 7. 液漏れや、変色、変形その他異常が発生した場合は使用を中止し、販売店またはオリンパスサービスステーションにご相談ください。火災や感電の原因となります。
- 8. 強い日なた、炎天下の車内やストーブの前面など高温の場所で使用・放置しないでください。
- 9. 電池を使ってカメラを長時間連続使用した後は、すぐに電池を取り出さないでください。やけどの原因となります。

### その他取り扱い上のご注意

### ▲ 警告

- 1. フラッシュを人(特に乳幼児)に向けて至近距離で発光しないでください。目に近づけて撮影すると、視力に回復不可能な程の傷害をきたすおそれがあります。特に乳幼児に対して1m以内の距離で撮影しないでください。
- 2. 日光および強い光に向けて本製品を使用しないでください。目に回復不可能な 程の傷害をきたすおそれがあります。
- 3. 長時間お使いになっていると、本体底面の温度が高くなります。長時間、皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。
- 4. 可燃性ガスおよび爆発性ガス等が大気中に存在するおそれのある場所での本製品の使用はおやめください。引火・爆発の原因となります。
- 5. この製品を幼児、子供の手の届く範囲に放置しないでください。以下のような 事故発生のおそれがあります。
  - 誤ってストラップを首に巻き付け、窒息を起こす。
  - ●電池や小さな付属品を飲み込む。万一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談 ください。
  - ●目の前でフラッシュが発光し、視力に回復不可能な程の障害を起こす。
  - カメラの動作部でけがをする。
- 6. 湿気やほこりの多い場所にカメラを保管しないでください。火災や感電の原因 となります。
- 7. フラッシュの発光部分を手で覆ったまま発光しないでください。また、連続発 光後、発光部分に手を触れないでください。やけどのおそれがあります。
- 8. 万一、水に落としたり、内部に水が入ったりしたときは、速やかに電池を抜き、 販売店またはオリンパスサービスステーション(裏面参照)にご相談ください。 火災や感雷の原因となります。

### ↑ 注意

- 1. 異臭、異常音、もしくは煙が出たりするなどの異常が生じた場合は、やけどに 注意しながらすぐに電池を取り外し、最寄りのサービスステーションにご連絡 ください。火災や、やけどの原因となります。(電池を取り出す際は、素手で電 池を触らないでください。また、可燃物のそばを避け、屋外で行ってください。)
- 2. 本製品の分解、改造はしないでください。感電やけがをする原因となります。
- 3. 濡れた手で操作しないでください。感電の危険があります。
- 4. 異常に温度が高くなるところに置かないでください。部品が劣化したり、火災の原因となります。
- 5. カメラをストラップで下げているときは、他のものに引っかかったりしないように、注意してください。怪我や事故の原因となることがあります。

# ご使用の前に

### 使用条件

本製品には精密な電子部品が組み込まれています。以下のような場所で本製品を使用または保管した場合、動作不良や故障の原因となりますので絶対に避けてください。

- 直射日光下や夏の海岸など
- 高温多湿、または温度・湿度変化の激しい場所
- ■砂、ほこり、ちりの多い場所
- 火気のある場所
- 冷暖房器、加湿器のそば
- 水に濡れやすい場所
- 振動のある場所
- 自動車の中

カメラを落としたりぶつけたりして、強い振動やショックを与えないでくださ

・・。 レンズを直射日光に向けて放置しないでください。CCDの褪色・焼きつきを起こすことがあります。

長期間使用しないと、カビがはえたり故障の原因になることがあります。使用 前には動作点検をされることをおすすめします。

三脚に取り付ける際、カメラを回さないでください。

本体の電気接点部には手を触れないでください。

レンズに無理な力を加えないでください。

<sup>\*「</sup>安全にお使いいただくために」の項の"その他取り扱い上のご注意"もあわせてよくお読みください。

#### 雷池について

電池はCR-V3(当社製LB-01)リチウム電池パック2個、あるいは単3二ッケル水素電池、ニッカド電池、アルカリ電池、リチウム電池4本を使用します。 撮影条件、使用環境及び電池により撮影枚数が減少する場合があります。

アルカリ電池はやむを得ない場合にお使いください。アルカリ電池は電池の銘柄、製造日からの保存期間、使用温度により内部抵抗・容量に差があるため、ニッケル水素電池やCR-V3などに比べて寿命が極端に短い場合があります。また、低温時は使えません。

マンガン電池は使用できません。電池寿命が短いばかりでなく、電池の発熱等により本体に損害をもたらすおそれがあります。

電池は、一般に低温になるにしたがって一時的に性能が低下します。寒冷地で 使用するときは、カメラを防寒具や衣服の内側に入れるなどして保温しながら 使用してください。なお、低温のために性能の低下した電池は、常温に戻ると 回復します。

電池の+-極が汗や油で汚れていると、接触不良をおこす原因になります。乾いた布でよく拭いてから使用してください。

長期間の旅行などには、予備の新しい電池を用意することをおすすめします。 特に海外では、地域によって入手困難なことがあります。

ニッケル水素電池およびニッカド電池を使用の場合は、必ず電池で指定された 充電器で完全に充電してからお使いください。

ニッケル水素電池およびニッカド電池をご使用になる際は、電池、充電器等の 説明書をよく読んで、正しくお使いください。ニッカド電池を捨てる際は、地 域の規定に従って処分してください。

シール(絶縁被覆)の一部やシールがすべて剥がれている電池(裸電池)は、 危険ですので絶対にご使用にならないでください。

ニッケル水素電池ご使用推奨温度範囲

放電(機器使用時):0~40

充電: 0 ~ 40 保存: - 20~30

上記温度範囲外での使用は性能・寿命の低下の原因となります。保管の際はカメラから電池を取り出してください。

\*「安全にお使いいただくために」の項の"電池使用上のご注意"を必ずお読みください。

# ご使用の前に(つづき)

### 液晶画面とバックライトについて

ビューファインダを太陽などの強い光線に向けると、ビューファインダ内部を破損する恐れがあります。

本製品の液晶モニタに使用されている液晶画面のパックライト及びコントロール バネルには寿命があります。画面が暗くなったり、ちらつき始めたら、当社サー ビスステーションにお問い合わせください。(保証期間外の修理は有料となりま す。)

一般に低温になるにしたがってバックライトは点灯に時間がかかったり、一時 的に変色したりする場合があります。寒冷地で使用するときは、保温しながら 使用してください。低温のために性能の低下したパックライトは、常温に戻る と回復します。

液晶モニタは強く押さないでください。 画面上ににじみが残り、 画像が正しく再生されなくなったり、 液晶モニタが割れたりする恐れがあります。

被写体が斜めの時、液晶モニタにギザギザが見えますが、故障ではありません。再生時には目立たなくなります。

液晶モニタの画面上下に光が帯状に見える事がありますが、故障ではありません。

本製品の液晶画面は、精密度の高い技術でつくられていますが、一部に常時点 灯あるいは常時点灯しない画素が存在することがあります。これらの画素は、 記録される画像に影響はありません。また、見る角度により、特性上、色や明 るさにむらが生じることがありますが、液晶画面の構造によるもので故障ではあ りません。ご了承ください。

## 主な特徴

TIFF以外の画質モードで、最大15コマ/秒の連写が可能。7.5・5・3コマ/秒の連写速度も選択できます。

シャッターを押す直前の画像も記録しておけるプリキャプチャー機能。

手振れ補正機能付き10倍ズームレンズと、2.7倍まで拡大できるスーパーテレ搭載で、27倍ズーム相当の撮影可能。

画像の記録には、スマートメディアの他にコンパクトフラッシュも使えます。カード間のコピーもできます。

### その他の多彩な機能

- 一高画質151万画素CCD(総画素数)。
- 広視野TFT液晶モニタ採用。
- 液晶ビューファインダ搭載。
- ーリモートケーブル端子搭載。
- -撮影に合わせて選べる露出モード(プログラム・絞り優先・シャッター優先・マニュアル・シーンプログラム)。
- -8点までの測光値から露出を決定できるマルチ測光。
- -動画機能搭載。
- 音声記録対応。動画と静止画で利用できます。
- ースピー力搭載で音声再生可能。
- A/V出力端子付きでTVでの再生可能(NTSC方式)。\* リチウム電池パックの他に、単3型ニッケル水素電池も使えます。
- \*海外では地域によりご利用できません。

# こんな楽しみ方もできます

### 別売のアクセサリーを使う

- ●リモートケーブルRM-CB1をリモートケーブル端子に接続して、シャッター 操作が可能です。
- ●外部フラッシュFL-40 (P. 117-121)をカメラに取り付けると、より大 光量で思いのままの撮影が可能となります。カメラのフラッシュモードと連 動させると撮影範囲がさらに広がります。(ご使用には専用グリップFL-BK01、専用プラケットケーブルFL-CB01が必要です。)
- ステップアップリングを使えば、ワイドコンバージョンレンズやマクロコン バージョンレンズが使えます。

注意: コンバージョンレンズを使用するときは、手振れ・内蔵フラッシュ・ AFイルミネータがはたらきません。

### パソコンで画像を加工する

- ●パソコンとの通信には、以下の方法があります。
  - USBケーブルで直接カメラとパソコンを接続。
  - LEXAR Mediaコンパクトフラッシュ(別売)をお使いになれば、 JumpShotケーブル(別売)でパソコンとカードを接続。これで、 WindowsとMacintosh両方にデータ転送ができます。
- ●Windows 2000やMac OSでは、パソコンと接続するだけで、データの 転送をすることができます。(一部パソコンの環境に条件があります。 カ メラをパソコンに接続して読み込む(P. 194)
- ●Windows 98の場合、別売のCAMEDIA Masterをお使いになれば、カメ ラとパソコンの接続の設定が簡単に行えます。また、パソコン上で画像の加 エ・保存・プリントができます。(CAMEDIA Master2.5をお使いくださ い。2.5より低いパージョンでは、USBドライバがこのカメラに対応してい ません。USBドライバについては、オリンパスのホームページからダウンロ ードすることもできます。)

### その他

- ●専用プリンタP400/P-330Nを使えばスマートメディアから簡単にプリントアウトできます。(P.162)
- DPOF対応プリンタ (P-400/P-330N)やDPOF対応のプリントサービスを行っているお店でプリントの指示をしなくても、プリント予約を行った画像を自動的にプリントすることができます。(P.162)

# パッケージの中身

カメラ本体



リモコン



保証書 / ご愛用者登録はがき



ストラップ



3Vリチウム電池パック LB-01(2個)



取扱説明書(本書)/ 使い方早わかりガイド



AVケーブル



レンズキャップ



リモコン取扱説明書



8MB スマート メディア (1枚)



スマートメディア用 ライトプロテクト シール(4枚)



スマートメディア用静電気防止ケース




スマートメディア 取扱説明書



スマートメディア用 ラベル (2枚)




### カメラ本体

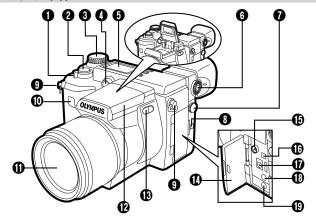

- ズームレバー (T/W) (P. 71) / インデックス再生レバー (Q / 図 ) (P. 149)
- 2 シャッターボタン(P. 61)
- 3 モードダイヤル(P. 41)
- ●セルフタイマーランプ/AFイルミネータ(P. 99/101/181)
- **⑤** コントロールパネル(P. 20/21)
- **6** 視度調節ダイヤル(P. 60)
- 外部フラッシュ端子( )(P.117)
  - 端子はカバーの下にあります。
- 3 録音マイク(P.143)
- 9 ストラップ取付部(P. 26)
- リモコン受信窓(P. 101)
- 🛈 レンズ

- **⑫** フラッシュ(P. 72/110 ~ 116)
- (B) フラッシュスイッチ( ★ ) (P. 72/113/118)
- 端子カバー(P. 143/154/197)
- ⑤ リモートケーブル端子(◎)
  (P. 16)
- **⑥** USB端子(P. 195)
- **⑰** DC入力端子(P.31)
- 動外部マイク端子 (MIC)(P. 143)
- (MONO)) (P. 154)

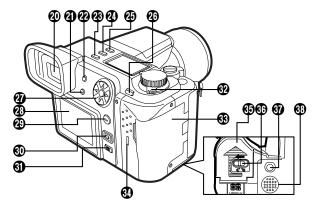


- ② ビューファインダ(P. 22/23/152/153)
- **4** INFOボタン(P. 22/1<u>52</u>)
  - このボタンを押しながら DRIVE ボタンを押すと、使用するカードの切り替えができます。(P. 38)
  - このボタンを押しながら (フラッシュモードボタン)を押すと、記録中の画像の書き込みキャンセルができます。(P. 188)
- ②フラッシュモードボタン(\$) (P. 72/110~113/118/119)/ 消去ボタン(俗)(P. 69/70)
- ② ドライブボタン(DRIVE) (P. 76~84)
  - 連写コマの再生時にこのボタンを押すと、連写コマの展開ができます。(P. 87)
- ② 測光モードボタン( 回 )(P. 135)
  - 再生時ごのボタンを押すと、縦位置に 撮影した画像を反時計方向に90度回 転できます。(P.148)

- ②マクロボタン(♪)(P. 97)
  - 再生時このボタンを押すと、縦位置に 撮影した画像を時計方向に90度回転 できます。(P. 148)
- AEロックボタン(AEL) (P. 133) / マルチ測光ボタン (P. 136) / プリント予約ボタン (凸) (P. 164~172)
- **②** 十字ボタン(P. 42~44)
- ② 液晶モニタ(P. 22/23/152/153)
- ② OKボタン(P. 43) / マニュアルフォーカスボタン(MF)(P. 126)/プロテクトボタン( ○つ)(P. 68)
- 砂液晶モニタボタン(□)(P. 55)
- のN/RESET)(P. 54)
- 3 カードカバー(P. 35)
- ⑤ 電池カバー(P. 27/28)
- 砂電池カバーロック(P. 27/28)
- ⑤ 三脚穴(P. 117)
- ③ スピーカ(P. 155)

# 各部の名前(つづき)

### コントロールパネル表示

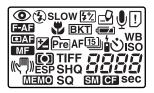

③(分) : フラッシュモード(P.72/110~112)

● ② :赤目軽減発光、② :発光禁止、4 :強制発光、表示なし:オート発光

**∮ SLOW** : スローシンクロ (P.115)

● メニューでスローシンクロが設定されると、表示されます。

(P.114)

● メニューでフラッシュ補正が設定されると、表示されます。

: カード書き込み (P.61)

● 撮影した画像をカードに記録中表示されます。

: 録音( P.142/143 )

● メニューで録音モードが設定されると、表示されます。

: カード警告 (P.57/58/213/214)

電源を入れるとカードチェックが行われ、カードに問題があると表示されます。 カードが正常なときは、表示されません。

:電池残量(P.56)

● 電源を入れると、表示されます。

BKT : オートブラケット (P.84)● オートブラケット撮影するとき、(DRIVE) ボタンを押して、この表示を出します。

: マクロモード (P.97)

● 🖏 ボタンを押して、マクロモードにすると表示されます。

**E-AF**: フルタイムAF (P.127)

● メニューでフルタイムAFを設定すると、表示されます。

**WB** : ホワイトバランス (P.138/140)

◆ メニューでホワイトバランスをオート以外に設定すると、表示されます。ISO 感度(P 1.3.2 )

: ISO感度(P.132)

● メニューでISO感度をオート以外に設定すると、表示されます。また、オートに設定していても、自動的に感度があがると、この表示が点滅します。

**U** 

 $\square$ 

á(Š)

- : セルフタイマー / リモコン (P.99/100)
- セルフタイマーまたはリモコン撮影を設定すると、表示されます。 DRIVE ボタンで設定します。

AF 15

- :連写(P.80)
- 連写を設定すると表示されます。 DRIVE ボタンで設定します。

Z

- :露出補正 (P.130)
- 露出補正をすると、表示されます。

Pre

- : プリキャプチャー (P.85)
- プリキャプチャー機能を設定すると、表示されます。

AF

- : AF方式 (P.128)
- ◆ メニューでAF方式をスポットにすると表示されます。中央重点では、表示されません。

MF

- : マニュアルフォーカス(P.126)
- 手動でピントを合わせたとき、表示されます。

((**/m**)))

- : 手振れ補正 (P.129)
- メニューで手振れ補正を設定したとき、表示されます。

ESP

- :測光モード (P.131)
- (測光モード) ボタンを押すと、設定した機能が表示されます。

MEMO

- : AEメモリ (P.133)
- 記憶した露出(AEロック)を撮影後も記憶させたとき、表示します。

TIFF SHQ SQ

- : 画質モード (P.104)
- メニューで選択した画質を表示します。

8888

- : 撮影可能枚数 (P.58/59)
- 撮影できる枚数を表示します。

SM CF


- : カード (P.38)
- 使用しているカードを表示します。

sec

- : 撮影可能秒数 (P.58/59)
- 動画撮影時に記録できる最長時間を表示します。

### ビューファインダ / 液晶モニタ表示 (撮影情報)

(液晶モニタボタン)を押すたびに、画像の表示をビューファインダ・液晶モニタ間で切り替えられます(P.55)。また、各種撮影情報はINFOボタンを押すたびに、表示する情報量が変わります(P.19)。表示は3段階のなかから選べます。再生時でも、画像情報は表示されます。 画像情報を表示する(P.152)

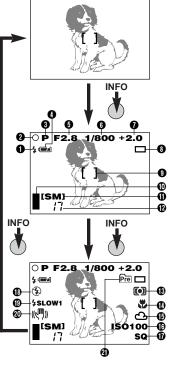

#### AFターゲットのみ表示:

オートフォーカス合焦マークと電池 残量は、警告時のみ表示。カメラ操 作後、設定変更内容(または設定内容)を2秒間表示。

特定の表示のみ:

カメラを操作後、2秒間表示。

上の画面よりさらに多くの情報を表示:

撮影中、常に表示。


- ①フラッシュ発光予告(P.72/113)/手振れ秒時警告(P.62/111)/フラッシュ充電中マーク(P.72/113)
- 2オートフォーカス合焦マーク(P.61/62/125)
- 3 撮影モード(P.41)
- ●電池残量(電源を入れたあとと警告時のみ表示)(P.56)
- 5 絞り値(P.94/96)
- 6シャッター速度(P.95)
- ◆ **介**露出補正/露出状態(P.96/130)
- ⑧ ドライブモード(P.76~79/99/100)
- **⑨**AFターゲットマーク(P.60 ~ 62/125)
- **⑩**メモリゲージ(P.63/188)
- 使用カード(P.38)
- ⑫ 撮影可能枚数(P.63)
- **②** マクロモード(P.97)
- ホワイトバランス(P.137 ~ 140)
- (BISO感度(P.132)

- ① スローシンクロ(フラッシュモードが発光禁止のときは、表示しません) (P.115)
- ② 手ぶれ補正(P.129)
- プリキャプチャー(P.85)

# 準備

この章では、電池、スマートメディアの入れ方、モードダイヤルやメニュー画面の操作方法など、カメラをお使いになるまえに知っておいていただくことについて説明しています。

準 備 ストラップをストラップ取付部の金具にとおします。

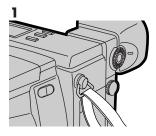

2 図の矢印に従い、ストラップをとおします。ストラップを引っ張っても、止め具のところでゆるまない、抜けない2 ことを確かめます。



3 もう一方の金具にも手順1、2のとおりにして、ストラップを取り付けます。

### 注意

- ●カメラをストラップで下げているときは、他のものに引っかかったりしない ように、注意してください。怪我や事故の原因となることがあります。
- ●上の図にしたがってストラップは正しく取り付けてください。万一、誤った 取り付けによりストラップが外れて本体を落とすなどした場合、損害など一 切の責任は負いかねますのでご了承ください。

# 電池を入れる


電池はCR-V3(当社製LB-01)リチウム電池パック2個、あるいは単3二ッケル水素電池、ニッカド電池、リチウム電池4本を使用します。

重要: リチウム電池パックCR-V3のラベルは、剥がさないでください。


端子部に絶縁シールが貼られている場合は、そのテープのみはがしてお

使いください。

カメラのパワースイッチが、OFFになっていることを確かめます。

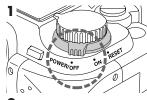

**2** 電池カバーロックを、 <sup>→</sup> の方向へスライドします。

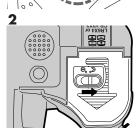

- 3 電池カバーをカバーに刻印された矢印 (カメラレンズの方向)の方向にスラ イドさせます。
  - カバーをスライドさせるときは指の腹を使ってあけてください。爪などを使うとけがをすることがあります。
- ▲ 電池カバーを開けます。




1

準備

5 電池を入れます。

- ●リチウム電池パックをお使いの場合 右図に従って電池方向を間違わない ように挿入してください。逆向きに 挿入された電池は途中までしか入り ません。
- ●単3電池をお使いの場合 右図に従って電池の+、一方向を 間違わないように挿入してください。

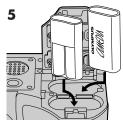

リチウムパックをご使用のとき




単3電池をご使用のとき

- 6 電池カバーで電池を押さえながら閉じて、カバーの矢印の刻印と逆方向へスライドさせます。
  - カバーの端を押すと、カバーが閉まりに くくなります。
  - カバーは閉じた状態で固定されます。



**7** 電池カバーロックを、 <sup>⑤</sup> の方向へスライドします。

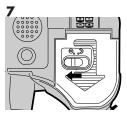


### 注意

- ●CR-V3(当社製LB-01)リチウム電池パックは、充電できませんのでご注意 ください。
- ●アルカリ電池は性能のバラツキが大きく、特に低温では劣化します。リチウム電池パック又はニッケル水素電池のご使用をおすすめします。
- ●マンガン電池は使用できません。電池に関するご注意をお読みください。 (P.13参照)
- ■電池室内の電極が汚れていると、電池の寿命が著しく短くなります。電池を 外した状態で内部をさわらないでください。
- ●電池を外した状態で約1週間放置すると、全ての設定は初期設定に戻ります。

### ▲ 警告

外装シール(絶縁被覆)を一部またはすべて剥がしている電池や、破れがある電池をご使用になりますと、電池の液漏れ、発熱、破裂の原因になりますので、絶対にご使用にならないでください。市販されている電池の中にも、外装シール(絶縁被覆)の一部またはすべてが剥がれている電池があります。このような電池も絶対にご使用にならないでください。

●このような形状の電池はご使用になれません

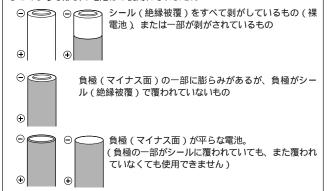

### リチウム電池パック(同梱)の寿命

準備

同梱のリチウム電池パック(LB-01)で撮影できる枚数、再生できる時間は以下の表に示すとおりです。ただし、電池の寿命は、お使いの電池の種類、メーカー、カメラの使用条件などにより大きく異なりますので、ご注意ください。

同梱リチウム電池パックCR-V3(LB-01)使用での電池寿命

撮影 / 再生	条件	電池寿命
撮影枚数		約100枚
再生時間		約250分

\*表中の数値は参考値であり保証ではありません。

#### 使用条件

2 枚連続撮影~10分放置~2 枚連続撮影~10分放置の繰り返し。 (常温25 )、フラッシュ発光50%、各撮影につきズーム1往復、フルタイムAFオフ、デジタルズームオフ、(再生、パソコンとの通信無し。)

自動再生モードによる連続再生、スリープ直後にパワーオンして、 再度自動再生の繰り返し。


#### 注意

- パソコンと接続してお使いの場合は、別売のACアダプタのご使用を おすすめします。
- 以下の条件では撮影をしなくても電力を消費しており、撮影可能枚数が減少することがあります。
  - •撮影モードでシャッターボタンの半押しをして、オートフォーカス 動作を繰り返す。
  - •ズーム動作を繰り返す。
  - •フルタイムAFをオンしている。
  - •再生モードで長時間、液晶モニタを点灯する。
  - ・パソコンとの通信時。

### 家庭用電源を使う


家庭用コンセントにつなげるには、専用ACアダプタ(別売、C-7AC)が必要です。電源は必ずAC100Vをご使用ください。

- カメラのパワースイッチが、OFFになっていることを確かめます。
- **2** ACアダプタの電源プラグを、コンセントにしっかりと差し込みます。
- 3 カメラの端子カバーを開けて、DC人 力端子に接続コードプラグを接続します。

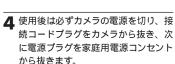



矢印の方向に従って端子カバーを あけます。

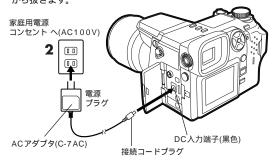

### 注意

●ACアダプタを長時間接続するとACアダプタ本体が少し熱を持ちますが、故障ではありません。

# 電池を入れる(つづき)

200

### ⚠ 警告

火災・感電・やけどのおそれがあります。

- ●長時間お使いになっていると、本体底面の温度が高くなります。長時間、皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。
- ●専用のACアダプタ(C-7AC)(EIAJ規格・極性統一型プラグ付)以外は 絶対に使わないでください。カメラ本体または電源が故障したり、思わぬ事 故がおきる可能性があります。専用以外のACアダプタの使用により生じた 障害は保証しかねますので、あらかじめご了承ください。
- ●ACアダプタの抜き差しは、濡れた手では絶対にしないでください。必ず電源プラグを持って、抜き差しを行ってください。ACアダプタのコードを引っ張ったり、継ぎ足したりは絶対にしないでください。
- ●以下の場合はただちに使用を中止し、販売店・当社サービスステーションに 御相談ください。
  - ACアダプタやコードが熱い、焦げ臭い、煙が出た場合。
  - ACアダプタのコードに傷、断線、またはプラグに接触不良があった場合。
- 別売のACアダプタ(C-7AC)は日本国内用です。海外ではご使用になれません。

## カードをセットする

### カードについて

このカメラでは撮影した画像を記録するために、スマートメディアとコンパクトフラッシュが使用できます。この取扱説明書では、これらをカードと呼びます。両方をセットすることも、どちらか一方だけをセットすることもできます。スマートメディアとは?

撮影した画像を記録するためのフィルムにあたるものです。スマートメディア中に記録された画像は自由に削除したり上書きしたり、パソコンで加工することができます。

#### 使用できるスマートメディア

- 同梱の8MBの標準カード
- 別売のオリンパス社製 4MB/8MB/16MB/32MB/64MB
- ●市販の3V (3.3V)カード4MB/8MB/16MB/32MB/64MB



- ② ライトプロテクトエリア 書き込み禁止状態にしたいときは、ここに同梱のライトプロテクトシールを貼ります。
  - インデックスエリア カードに保存されている内容がわかるようにここに同梱のラ ベルを貼ります。

### スマートメディアのお取り扱い上の注意

- ●動作温度: 0 ~ 55 、保管温度: 20 ~ 65 、 動作・保管湿度: 95%以下
- 保管時・携帯時は、静電気防止ケースに入れてください。
- カードを曲げたり、衝撃を与えないでください。
- スマートメディアの取扱説明書(同梱)もお読みください。
- カードのコンタクトエリアには直接手を触れないでください。
- 市販の5 V カードは使用できません。当社カードまたは市販の3 V (3.3 V) カードをご使用ください。
- 市販の3V(3.3V)カードをご使用の場合、カメラでの初期化をおすすめします。(P.157参照)

# カードをセットする ( つづき )

コンパクトフラッシュとは?

スマートメディアより大容量の記録媒体。LEXAR (レキサー) Media コンパクトフラッシュをお使いになれば、USBデバイス機能をメディア本体に搭載しているので、専用接続ケーブル(別売)をパソコンのUSB端子に接続するだけで、撮った画像を高速でコンピューターへ読み込めます。

使用できるコンパクトフラッシュ

- •LEXAR Media (別売)
- •市販のType I・II対応カード

### 新しいカードや市販のカードを使うときは =

オリンパス社製以外の市販のカードや、パソコンなどの他の機器で初期化したカードは、このカメラで認識できないことがあります。お使いになる前に、必ずこのカメラで初期化してください。(P. 157)

1

### カードを入れる


コンパクトフラッシュを使うときは、メニューで設定します。 使用するカー ドを変える(P. 38)

どちらか一方のカードを入れているときは、自動的に設定されます。


- カメラのパワースイッチが、OFFにな っていることを確かめます。
- 2 カードカバーを開けます。
- 3 スマートメディアをお使いの場合 カードの向きを図のようにして、カメ ラに押し込みます。

コンパクトフラッシュをお使いの場合 カードについている マークの向きに 差し込んで、押し込みます。つまみが 出てきたら、矢印の方向に倒します。

- カードを表裏逆にしたり、入れる向きを 逆にして押し込むと、抜けなくなること があります。
- ▲ カードカバーを閉めます。

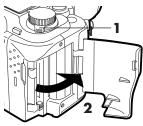

スマートメディアをお使いの場合

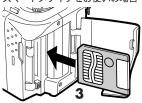


カードを押し込みます

コンパクトフラッシュをお使いの場合



カードを押し込みます

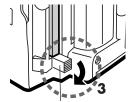


つまみを下に倒します。

# カードをセットする(つづき)

カードを取り出す


準備

- カメラのパワースイッチが、OFFになっていることを確かめます。
- 2 カードカバーを開けます。

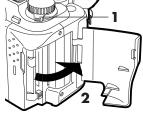



**3** スマートメディアをお使いの場合 カードを押します。

コンパクトフラッシュをお使いの場合 矢印の方向につまみを起こして、押し 込みます。 スマートメディアをお使いの場合

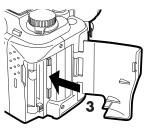

コンパクトフラッシュをお使いの場合・

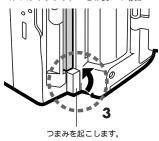

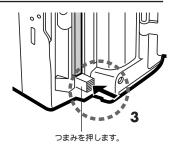


4 カードが取り出しやすい位置まで出てきたら、カードをつまんで引き抜きます。



カードが出てきます

#### コンパクトフラッシュをお使いの場合

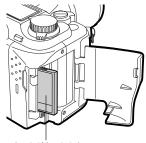

カードが出てきます

# 注意

- ●カメラ作動中には、絶対にカードカバーを開けたり、カードや電池を取り出したり、電源プラグを抜いたりしないでください。カード内のデータが破壊されることがあります。
- ●破壊されたデータの復旧はできません。

準件

スマートメディアとコンパクトフラッシュ両方のカードを入れているときは、使用するカードをメニューで設定します。カードがどちらか一方しか入っていないときは、自動的に入っているカードを使うように設定されます。

- パワースイッチをONにします。
- 2 国 (メニューボタン)を押します。
   撮影モードのときは、メニューは被写体を表示しているビューファインダで表示されます。 回 (液晶モニタボタン)を押すと、液晶モニタに表示できます。
- **3** + 字ボタンの △ ▽ を押して、「SM/CF」を選択し、 ▷ を押します。
- 4 △ ▽ を押して、スマートメディアの 場合はSMを、コンパクトフラッシュ の場合はCFを選択します。OKボタ ンを押します。
  - 再度OKボタンを押すと、メニューが消え て通常の画面に戻ります。
- ★ニューを表示しないで、ボタン操 作で使用するカードを切り替える

INFOボタンを押しながら (DRIVE) ボタンを押すと、使用するカードを切り替えることができます。約1秒間、コントロールパネルにカードのマークのみが表示されます。



画面は静止画撮影メニュー



コントロールパネル



# 日時の設定

カメラに内蔵されている時計の時間と日付の設定をします。 撮影した画像に日時を入れることができます。

- 1 Ⅲ (メニューボタン)を押します。 (P. 42)
  - メニュー画面が、表示されます。
- ↑ 十字ボタンの △ ▽ を押して「モー ド設定」を選択し、▷を押して「設 定」を選択します。
- 3 OKボタンを押します。
  - モード設定画面が表示されます。
- **▲** △ (または ▽ ) で「日時設定」を 選択し、 ▷ を押します。右側に「設 定」が表示されたら、OKボタンを押 します。
  - 日時設定画面が表示されます。
- 5 ☑ が選択されているときに、△▽ を押して日付の順序を選択します。
  - ●順序は

DMY(日・月・年)、

MDY(月・日・年)、

YMD(年・月・日)、

の中から選択します。





モード設定画面






# 日時の設定(つづき)


1

準備


- **6** ▷ を押して、年(Y)の設定に移動します。
- 7 △ ▽ を押して、年を設定します。年 が確定したら、 ▷ を押して月の設定 に移動します。
  - ●「分」までの設定を同様に繰り返します。
- ♀ OKボタンを押します。
  - 0 秒の時報に合わせてOKボタンを押す と、正確に時間を合わせられます。 時計はこのとき動き始めます。
  - モード設定画面に戻ります。
- OKボタンを2回押します。
  - メニューが消えます。
    - ■電源を切っても、設定は変更をするまで 保存されます。

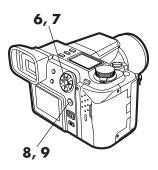

日時設定画面

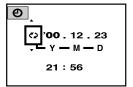

2000年は00と表示されています。

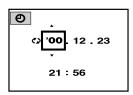


注意

●電池を抜いた状態で約1週間放置すると、設定した日付は解除されます(当 社試験条件による)。この場合は再度日時の設定を行ってください。また、 カメラに電源を入れていた時間が短かった場合は、これよりも早く日付けが 解除されます。

# モードダイヤルの設定

カメラ本体上部のモードダイヤルを切り替えることで、以下のようにカメラの動作が変わります。

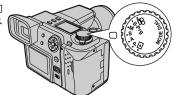

#### 静止画撮影モード

#### 「P (プログラム撮影):

シャッターを押すだけで、きれいな写真がとれます。

絞り値、シャッター速度はカメラが自動的に決めます。

# 「A (絞り優先撮影):

背景の描写に変化をつけたいときに。

絞り値を設定して撮ります。シャッター速度はカメラが自動的に決めます。

# (is (シャッター優先撮影):

動いているものを止めて写したいとき(高速)や、動いているものの軌跡を残したいとき(低速)。

シャッター速度を設定して撮ります。絞り値はカメラが自動的に決めます。

# (マニュアル撮影):

絞り値とシャッター速度の両方を設定して撮ります。

# (シーンプログラム撮影):

撮影する被写体に応じた絞り値とシャッター速度の組み合わせを、カメラが自動的に決めます。ポートレート・スポーツ・記念撮影・夜景がメニュー画面で選択できます。「場面に合わせて撮影方法を選ぶ」(P. 90~92)もあわせて、お読みください。

# 動画撮影モード

#### §(-æ :

動画を撮影します。絞り値とシャッター速度は、カメラが自動的に決めます。

#### 再生モード

# **₹**(-E :

撮影した画像を再生します。


ボタンで行う以外のカメラのモード設定や、その他の機能は、メニューを表示 させて設定します。メニューはモードダイヤルの設定によって、異なります。

メニュー一覧 (P. 45~50)を参照して、使いたい機能を選んでください。その機能によって、モードダイヤルの設定が決まります。


静止画撮影メニュー: P、A、S、M、S-Prg

動画撮影メニュー : **29** 静止画再生メニュー : ▶ 動画再生メニュー : ▶


- 1 Ⅲ (メニューボタン)を押します。
  - メニューは、ビューファインダまたは液 晶モニタのうち、それまで画像を表示していたほうに表示されます。
- **2** 十字ボタン ( △ / ▽ ) で設定したい 項目を選択します。
  - ●緑の枠が移動して、項目名が緑で表示されます。
  - ●「モード設定」を設定する場合は、モード設定メニュー画面の操作方法(P. 175)をお読みください。
- 3 ▷ を押して、選択した項目の設定に 移ります。
  - ●緑の枠が右に移動して、その項目の設定 一覧が表示されます。

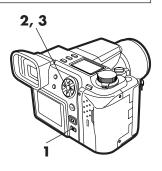



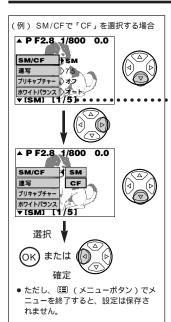

(例) 2ページ目以降のメニューに移 る場合

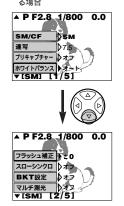

[1/5]ページで ◆ を押して、 [5/5]ページへ移ることもできます。


- ▲ △/▽で設定内容を選択します。
  - 「 選択されている設定内容は、緑色で表示 されます。
    - 選択した設定内容に、新たな設定内容がある場合は、手順5へ進みます。選択した設定内容だけの場合は、手順6へ進みます。



] :/#

準備

- **5** ▷ を押して次の設定項目へ移動してから、△/▽を押して設定を選択します。
  - **6** 設定が終わったら、OK ボタンまたは < を押して、設定項目名に戻ります。</p>
    - ■緑枠が左へ移動して、右側には選択された設定が表示されます。
    - 撮影モード(モードダイヤルは ► 以外にセット)のときは、ここで撮影できます。
  - **7** OKボタンを押します。
    - 設定が保存されメニュー画面が消えて、 通常の画面に戻ります。

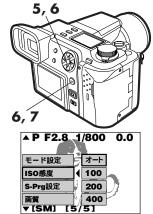

(例) ISO感度

# --- こんなときは --

- メニュー画面で前ページに戻りたい(次ページに進みたい)
  - → メニューの選択枠が最下段(または最上段)にあるときに、十字ボタンの ▽ (または △ )を押すと、次のページへ移動します。最終ページの場合は、 ▽ を押すと1ページ目に戻ります。1ページ目では、 △ を押すと最終ページへ移動できます。
- メニュー操作をキャンセルしたい
  - → メニューボタンを押してください。設定内容もキャンセルされて、通常の 画面に戻ります。
- 設定内容を保存したい
  - → モード設定で、「設定クリア」 「オフ」に設定してください。 電源を切っても設定した内容は保存されています。(P. 176)
- 設定した項目が機能しない
  - → 設定項目を選択後にOKボタンが押されていません。再度設定をやり直し、OKボタンを押してください。

# 撮影メニュー一覧

このカメラでは以下に示す項目の設定が可能です。被写体に応じてお好みの設定を行ってください。以下のメニューの設定 (P.  $45 \sim 50$ )をするには、メニュー操作のページ (P.  $42 \sim 44$ ) またはそれぞれの機能のページを参照してください。

# 

静止画撮影モード(P、A、S、M、S-Prg)で表示されます。

メニュー ページ	メニュー・コント ロールパネル表示	機能	初期設定	
	SM/CF SM CF	スマートメディアかコン パクトフラッシュか、使 うカードの選択をしま す。(P. 38)	SM	
1/5	連写 🗀 🗓	連写速度を設定。 (P. 81)	7.5fps	
1/5	プリキャプチャー Pre	シャッター半押しから画 像を取り込めます。 (P.85)	オフ	
	ホワイト WB バランス	光源に合わせてホワイ トバランスを設定。 (P. 137 ~ 140)	オート	
2/5	フラッシュ <b>5</b> セ 補正	フラッシュの発光量補 正に。(P. 114)	± 0	
	スロー な SLOW シンクロ	夜景撮影時に。 (P. 115)	オフ	
	BKT設定 <b>BKT</b>	オートブラケット撮影の 条件を設定します。 (P. 82 ~ 84)	露出: ±1.0 / x3 ホワイト バランス:オフ	
	マルチ測光	被写体の複数の位置を 測光し、適正な露出を 決めます。(P. 135)	オフ	

# 撮影メニュー一覧(つづき)

1 準 備

メニュー ページ	メニュー・コント ロールパネル表示	機能	初期設定
	手振れ補正 ((ペプ))	シャッターを切る際のカ メラの小さな振動で、 画像がぶれないように補 正します。(P. 129)	オン
3/5	AF方式 <b>□AF</b>	オートフォーカスでピン トを合わせるときの画面 内での範囲を変えられ ます。(P. 128)	ノーマル
	フルタイム <b>F-AF</b> AF	シャッターボタンを半押 ししなくても、カメラは 常にピント合わせの動 作を繰り返します。 (P. 127)	オフ
	スーパーテレ	最大27倍のデジタルズ ームができます。 (P.98)	オフ
4/5	ファンクション撮影	特殊撮影(モノクロ) ができます。(P. 141)	オフ
	カードセットアップ	カードの初期化をしま す。(P. 157)	-
	録音モード  ●	撮影後に音声メモがで きます。(P. 142)	オフ
5/5	モード設定	カメラを使い方に合わ せて設定します。 P. 174のモード設定一 覧をご覧ください。	-
	ISO感度 <b>ISO</b>	ISO感度を設定。 (P. 132)	オート
	S-Prg設定	撮影場面に合わせたS- Prgのモードを設定しま す。(P. 90 ~ 93)	(風) ポートレート
	画質 TIFF SHQ HQ SQ	画質モード (TIFF/SHQ/HQ/SQ) の設定。(P. 104)	HQ

# 動画撮影メニュー

動画撮影モード(₩)で表示されます。

メニュー ページ	メニュー・ ロールパネ		機能	初期設定
1/3	SM/CF	SM CF	スマートメディアかコン パクトフラッシュか、使 うカードの選択をしま す。(P. 38)	SM
	手振れ補正	((< <u>(,</u> )))	シャッターを切る際のカメラの小さな振動で、 画像がぶれないように補 正します。(P. 129)	オン
	ホワイト バランス	WB	光源に合わせてホワイ トバランスを設定。 (P. 137 ~ 140)	オート
	ISO感度	ISO	ISO感度を設定。 (P. 132)	オート
	マルチ測光		被写体の複数の位置を 測光し、適正な露出を 決めます。(P. 135)	オフ
	AF方式	■AF	オートフォーカスでピン トを合わせるときの画面 内での範囲を変えられ ます。(P. 128)	ノーマル
2/3	フルタイム AF	F-AF	シャッターボタンを半押 ししなくても、カメラは 常にピント合わせの動 作を繰り返します。 (P. 127)	オフ
	録音モード	•	撮影中の音声の記録を する・しないを選択し ます。(P. 142)	オン

# 撮影メニュー一覧(つづき)

準備

メニュー メニュー・コント 機能 初期設定 ページ ロールパネル表示 ファンクション撮影 特殊撮影(モノクロ) オフ ができます。(P. 141) カードセットアップ カードの初期化をしま す。(P. 157) モード設定 カメラを使い方に合わ 3/3 せて設定します。 P. 174のモード設定一 覧をご覧ください。 画質 画質モード (HQ/SQ) HQ HQ SQ の設定。(P. 104)

# 静止画再生メニュー~静止画再生中

静止画コマを再生しているときに表示されます。

メニュー ページ	メニュー・コント ロールパネル表示	機能	初期設定
	SM/CF SMCF	スマートメディアかコン パクトフラッシュか、使 うカードの選択をしま す。(P. 38)	SM
	自動再生	自動的にコマ送りで再 生します。(P. 151)	-
1/2	コピー	スマートメディア・コン パクトフラッシュ間の画 像のコピーをするとき、 全コマか選択したコマだ けにするのかを決めます。 (P. 159)	
	録音	撮影済みの画像に音声を 付けます。(P. 156)	-
	<b>音量</b>	再生時の音量を調節し ます。(P. 155)	2
2/2	カードセットアップ	全コマ消去(P. 70)、及 びカードの初期化をし ます(P. 157)。	-
	モード設定	カメラを使い方に合わ せて設定します。 P. 174のモード設定一 覧をご覧ください。	-

1

# 動画再生メニュー~動画再生中


動画コマ(紹のつきの画像)を再生しているときに表示されます。

メニュー ページ	メニュー・コント ロールパネル表示	機能	初期設定
	SM/CF SM CF	スマートメディアかコン パクトフラッシュか、使 うカードの選択をしま す。(P. 38)	SM
	ムービー再生	動画をムービー再生す るときに。(P.66)	-
1/2	音量	再生時の音量を調節し ます。 (P. 155)	2
	コピー	スマートメディア・コン パクトフラッシュ間の画 像のコピーをするとき、 全コマか選択したコマ だけにするのかを決めま す。(P. 159)	
	カードセットアップ	全コマ消去(P. 70)、及 びカードの初期化をし ます(P. 157)。	-
2/2	モード設定	カメラを使い方に合わ せて設定します。 P. 174のモード設定一 覧をご覧ください。	-

第2章以降の操作手順をする前に、知っておくべき表記のルールがあります。 以下をよくお読みのうえ、カメラを操作してください。

モードダイヤルの設定

操作手順の前に、モードダイヤルをこの位置にセットしてください。モードダイヤルのセット位置が表示されていないときは、どの位置でも使える機能であることを意味します。

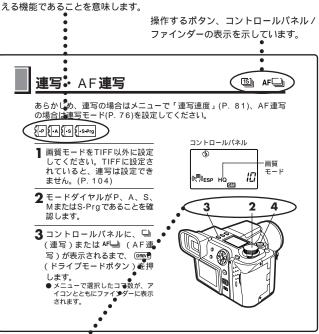

どの手順で操作するかを示しています。

準備

# 2

# 撮影と再生の基本

この章では、カメラの扱い方、簡単な撮影、再生の 仕方、画像の消し方など、基本的な操作について説 明しています。これらの説明を順に読みながら操作し て、カメラの扱いに慣れてください。


# 電源を入れる

# ■パワースイッチセット位置



: 電源切 : 電源入

- : この位置にセットして指をはなすと、パワースイッチは自動的にONの位置に戻り、ボタン操作やメニューで行う設定(モード設定は除く、P. 45~50)は、工場出荷時の状態(初期設定)にリセットされます。
  - ●3秒以上指をはなさずにこの位置にセットしていると、ピーという音がして日時以外すべての設定が初期設定に戻ります。
- 図の矢印にしたがって、レンズキャップの端を押して外します。
- ラ モードダイヤルをPにします。
- 3 パワースイッチをONにします。
  - コントロールパネルに、電池残量と撮影できる枚数が表示されます。(P. 56/58)
  - ビューファインダに被写体が表示されます。
  - ●液晶モニタで撮影したい場合は、 □ (液晶モニタボタン)を押すと、切り替えることができます。(P.55)
- 4 はじめてカメラを使うときは、日付と 時刻を設定します。(P. 39)

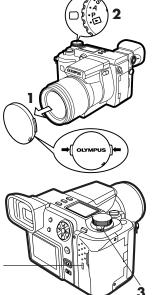

カードアクセスランプ

# ビューファインダ・液晶モニタの使い方

- 画像表示を液晶モニタに切り替えたい 場合、 (液晶モニタボタン)を 押します。
  - 再生モード I でパワースイッチをON に すると、液晶モニタに表示されます。



□□ (液晶モニタボタン)

撮影モード(P、A、S、M、S-Prg、 2 )でパワースイッチをONにしたとき は、ビューファインダで表示します。再生モード( ▶ ) でパワースイッチを ONにしたときは、液晶モニタで表示します。表示を切り替えるときは、電源 を入れたあと 一 (液晶モニタボタン)を押します。

# ファインダに何も見えないときは

- ●パワースイッチはONになっていますか。
- レンズキャップがついていませんか。
- ●カメラがスリープ状態(待機状態:カメラが自動停止するまでの時間を設定 する→P. 185) になっていませんか。
- 「►」モードで液晶モニタが点灯してませんか。

- ●カードアクセスランプの点滅中には、絶対にカードカバーを開けたり、電池や カードを抜いたり、電源プラグを抜いたりしないでください。今撮影した画像 が記録されないだけでなく、記録済みの画像が破壊される恐れがあります。
- ●何も操作をしないで1分経過すると、カメラはスリープ状態(待機状態)に なります。何か操作をすると、再び動作を始めます。スリープ状態までの時 間は、設定できます。(P. 185)しばらく撮影しないときは、できるだけ電 源を切っておいてください。

# 電池残量を確認する

電源を入れると、コントロールパネルに 電池残量が次のように表示されます。 電池残量が少なくなったら、新しい電池 に交換してください。また、ニッケル水 素電池やニッカド電池をご使用の場合は、 充電を行ってください。

コントロールパネル

(V) (SM) ESP HQ SM Thinks

が点灯(自動的に消えます)。 電池の残量は十分です。撮影できます。

で が点滅し、コントロールパネルの他の表示は通常通り点灯。 電池の残量が少なくなりました。新しい電池と交換してください。 撮影は可能ですが、途中で電池が切れる恐れがあります。

√ が点滅し(12秒後に消灯)、コントロールパネルの他の表示は消灯。
電池の残量がなくなりました。新しい電池と交換してください。

#### 注意

- ●使用する電池の種類によって、残量表示のタイミングが変わりますので、ご 注意ください。
- ●電池を使用して電池の寿命末期に撮影した場合、撮影後または電源を入れたときに「ビビビビ・..」と連続して警告音が鳴り、コントロールパネルのコマ番号が点滅することがあります。このような場合は撮影が正常に行なわれておりません。新しい電池に交換のうえ再度撮影を行なってください。

# カードについての確認~カードチェック

電源を入れると、カードチェックが自動的に行われます。

コントロールパネル 表示	対処法と液晶モニタ表示
カード警告マーク	カードがカメラ中に入っていないときに表示されます。液晶モニタにも同時に「カードを認識できません」の表示が出ます。 カードを挿入してください。
-E -	カードに問題があるときに表示されます。液晶モニタにも同時に「このカードは使用できません」の表示が出ます。 フォーマットを行うか新しいカードを使用してください。
- 5 - S20	カードの初期化が必要なときに表示されます。液晶モニタにも同時にフォーマット画面が表示されます。カードのフォーマットを行ってください(P.157)、十字ボタンで「フォーマット」を選択して、OKボタンを押すとカードの初期化のメニューに移ります。(P.158)  フォーマットが終了すると、液晶モニタは撮影する被写体の画面に変わります。

# 撮影できる枚数/時間を確認する

電源を入れると、コントロールパネルに静止画では撮影できる枚数が、動画では撮影できる時間が以下に示すように表示されます。


● モードダイヤルをA、S、M、P、S-Prgにして、電源を入れた場合...

撮影できる枚数が表示されます。



撮影可能枚数

● モードダイヤルを **29** にして、電源を入れた場合 ... 撮影できる秒数が表示されます。

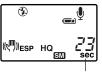


撮影可能秒数

● 静止画モードで撮影できる枚数が0になった場合...

撮影可能枚数が0になると「ピー」という音が鳴り、以下のような表示がコントロールパネル、ビューファインダに表示されます。

この場合は、新しいカードや空き容量のあるカードに交換するか、不要な画像を削除してカードに空き容量を作るなどの処置をとってください(P.69/70)

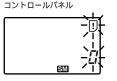



# 撮影可能枚数

撮影できる枚数 ( 秒数 ) は、画質モードやカードの容量によって変わります。 プリント予約や、音声の記録の有無によっても変わります。

静止画撮影可能枚数(枚)

# 工							
画質モード		記録サイズ	ファイル 形式	カードの記憶容量 (音声なしの画像の場合/音声付きの画像の場合)			
				8MB	16MB	32MB	64MB
TIFF*		1360×1024	TIFF	1/-	3/-	7/-	15/-
		1280×960		2/-	4/-	8/-	17/-
		1024×768		3/-	6/-	13/-	27/-
		640×480		8/-	17/-	34/-	68/-
SHQ HQ		1360×1024		8/8	17/16	34/33	68/66
		1360×1024		21/20	43/39	86/79	173/159
	高画質	1280×960	JPEG -	9/9	19/18	39/37	78/75
SQ	標準			24/22	49/45	99/90	199/181
	高画質	1024×768 640×480		14/14	30/28	60/56	120/113
	標準			38/32	76/66	153/132	306/265
	高画質			36/31	70/62	142/124	284/249
	標準			82/61	165/124	332/249	664/498

<sup>\*</sup>画質モードがTIFFに設定されているときは、撮影モードでの音声記録はできません。再生モードでのアフレコ(P. 156)はできます。 画質モードの設定(P. 104)

動画撮影可能秒数(秒):一度の撮影で連続して記録できる、1コマの動画の 最長時間です。取り込み速度が30fpsに設定されているとき、以下の約半分 の時間になります。

- FE T 1:	記録サイズ	取り込み速度	カードの記憶容量		
画質モード			4MB	8MB	16MB以上
HQ	640×480	15fps	5	10	12
SQ	320×240	15fps	12	24	24


● 音声の有無によって、撮影可能時間は変わりません。

# 注意

- ●数値は全ておおよその目安です。
- ●撮影毎にカウンタが減らなかったり、1コマ消去しても増えない場合があります。
- ●撮影対象によりデータ量が異なる為、枚数が若干増減することがあります。
- ●スマートメディアとコンパクトフラッシュは同じ容量でも、記録できる枚数が異なることがあります。

視度調節ダイヤルをまわし、AFター ゲットマークが鮮明に見える位置に合 わせます。

ファインダー

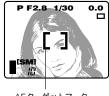



AFターゲットマーク

# カメラの構え方

両手でしっかりカメラを持ち、脇をしっかりしめます。

正しい構え方/よこ位置



悪い例



レンズに指がかからな いように

視度調節ダイヤル

正しい構え方 / たて位置





フラッシュに指がかか らないように

● レンズ、フラッシュ、AFイルミネータに指やストラップがかからないように ご注意ください。

# シャッターボタンの使い方~半押し/全押し

# シャッターボタンの押し方とピント合わせ


シャッターボタンの押し方には2つのステップがあります。 撮影を始める前に練習しましょう。

# ■ 軽く押します。(半押し)

- ピントと画像の明るさ(露出)が固定されると、ピピッと音がしてオートフォーカス合焦マークが点灯します。固定されないと、オートフォーカス合焦マークが点滅します。
- 被写体がAFターゲットマークから外れる 時は、フォーカスロックをします。(P. 125参照)
- 露出だけを固定したいときは、 AEL (AE ロックボタン) を使います。(P. 133)


# **2** 半押しした状態をさらに押し込みます。 (全押し)


- ■撮影が行われシャッタ音がします。
- カードへの書込中はカードアクセスランプが点滅します。
- カメラを操作したときに、鳴る音の大きさを変えたり、音を消したりできますカメラの警告音を変える(P. 182)

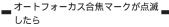

0.6mより近付いて撮影するときは、マクロモードに設定してください。 P.97 被写体の条件によって、ピントや画像の明るさが固定されないことがあります。ピントの合いにくいもの(P.124)



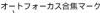

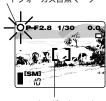

AFターゲットマーク



注意


●シャッターボタンは静かに押してください。シャッターボタンを強く押すと カメラが動き、画像がぶれる原因になります。


# 静止画を撮影して再生する

# [**[∙P**]

# ■ 撮影

- **2** シャッターボタンを半押しします。ピントと露出が固定されます。
  - オートフォーカス合焦マークが点灯し、 「ピピッ」と音がします。
  - ピントと画像の明るさが固定されないと、 オートフォーカス合焦マークは点滅します。→ ピントの合いにくいもの(P. 124)、 フォーカスロック(P. 125)
  - 明るさが不足するなどで、ピント合わせが困難なときは、自動的にAFイルミネータが発光します。AFイルミネータを発光させない設定もできます。 AFイルミネータ(P. 183)
  - 常にピントが合うようにして、ピント合わせの時間を短縮できます。 フルタイムAF(P. 127)
  - 手振れ秒時警告マーク(★)が点滅したら、★(フラッシュスイッチ)をスライドして、フラッシュを起こします。 フラッシュを使う~オート発光(P. 72)

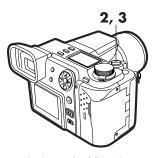

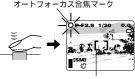

AFターゲットマーク

- **3** 撮影するため、シャッターボタンを全押しします。
  - メモリゲージの一番下が点灯し、カード 記録が始まります。
  - 撮影したときに、シャッタ音を出すこと もできます。 シャッタ音(P. 181)
  - 撮影した画像をすぐに確認するために、しばらくの間表示させることができます。
     レックビュー(P. 184)
  - カードとメモリゲージに空きがあれば、続けて撮影は可能です。
  - 2枚目以降を撮影すると、メモリゲージの中央が点灯します。
  - カメラのメモリに空きがなくなると、メ モリゲージの一番上が点灯し、次の撮影 ができません。



メモリゲージ



#### ■連続して撮影すると

メモリゲージの点灯が増えます。カードへの記録が間に合わず、メモリゲージがいちばん上まで点灯したら、次の撮影ができません。







撮影前 / 何も 撮っていない とき

一枚撮影 一枚以上撮影

撮影不可能

#### 注意

- ●シャッター速度が1/1300秒より高速で撮影すると、晴天下のように明るい場所では、ファインダ画面や撮影した画像に縦スジ(スミア)が入る場合があります。
- ●電源を切ったり電池の交換を行っても、撮影した画像はカードに保存されてます。
- ●カードアクセスランプの点滅中には、絶対にカードカバーを開けたり、電池や カードを抜いたり、電源プラグを抜いたりしないでください。今撮影した画像 が記録されないだけでなく、記録済みの画像が破壊される恐れがあります。

# ■簡単再生

撮影した画像をすぐに再生したいときは、撮影モードのままでも [〇] (液晶モニタボタン)を使い、再生できます。再生中でも、撮影したい場合はすぐに撮影モードに戻ることもできます。

- (液晶モニタボタン)をすばやく2回続けて押します。
  - 液晶モニタが点灯し、撮影した画像が表示されます。
  - モードダイヤルを ▶ にしても、撮影し た画像が表示できます。
- **2** 十字ボタンを使えば、カードのなかの 他の画像も表示することができます。


▷:次の画像を表示。

⟨ : 一つ前の画像を表示。

△:10コマ前の画像を表示。

▽:10コマ先の画像を表示。

- **3** 撮影モードに戻るには、シャッターボタンを半押しします。
  - ファインダが点灯し、カメラを向けている被写体が表示されます。

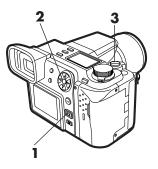

# 動画を撮影して再生する



#### ■撮影

- ▮ モードダイヤルを 🕰 にします。
- 2 カメラを被写体に向けて、構図を決めます。
- 3 シャッターボタンを半押しします。ピントと露出が固定されます。
  - オートフォーカス合焦マークが点灯し、 「ピピッ」と音がします。
  - ピントと画像の明るさが固定されないと、 オートフォーカス合焦マークは点滅します。
     ピントの合いにくいもの(P. 124)、 フォーカスロック(P. 125)
  - 常にピントが合うようにして、ピント合わせの時間を短縮できます。 フルタイムAF(P. 127)
- 4 シャッターボタンを全押しします。撮影が始まります。再度、シャッターボタンを押すと、撮影は終わります。
  - 撮影中 🏖 マークが赤く点灯します。
  - メモリゲージのいちばん上が点灯すると、 撮影はできません。
  - 撮影はできません。 ● 撮影可能秒数が残りの撮影できる時間を
  - 撮影が始まると、ピントと露出は常に正しく合うように動作します。
- 5 カードアクセスランプが点滅して、カ
  - ードへの記録が始まります。

示します。


● メモリゲージに空きがあっても、カード 記録が終わるまで、次の撮影はできません。




メモリ量表示



カードへの記録は終わりです。カードに残り容量があれば、撮影可能秒数が表示され、次の撮影ができます。

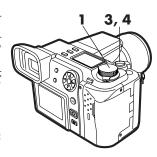

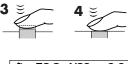

#### ■再生

- ¶ 簡単再生を使い、撮影画像を表示させます。(P. 64)
- **2** 十字ボタンで **29** マークのついた画像 を選択します。
- **3 Ⅲ** (メニューボタン)を押します。 **→** メニュー画面が表示されます。
- 4 十字ボタンで「ムービー再生」を選択し、 ▷ を押して「スタート」を選択します。
  - キャンセルする場合は、メニューボタン を押してください。





注意

■このカメラで撮影した動画を、他のカメラの編集機能を使って編集しないでください。画像を破壊してしまい、再生できなくなります。


# 5 OKボタンを押します。

- - 一時停止にするには ...

再生中にOKボタンを押します。再び OKボタンを押すと、続けて再生でき ます。

再生終了後か、一時停止中は十字ボ タンでコマ送りができます。

- △ : 動画の最初を表示します。
- ▽ : 動画の最後を表示します。
- ▷ : ボタンを押すたびに、コマが 進みます。押し続けている間、 再生します。
- ✓ : ボタンを押すたびに、コマが 戻ります。押し続けている間、 逆再生します。
- 再生中に十字ボタン(⟨⟩)で、音量の調整ができます。
- **6** □ (メニューボタン)を押して、動 画再生モードから抜けます。

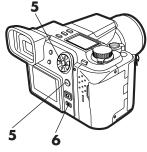

撮影日時(約3秒間表示)

再生している秒数 全体の秒数

#### ■早く撮影モードに戻りたいときは ■

シャッターボタンを半押しします。ムービー再生中やメニュー画面表示していて も、すぐにファインダーが点灯して、被写体が表示されます。


#### 注意

●晴天下のように明るい場所では、ファインダ画面や撮影した画像に縦スジ (スミア)が入る場合があります。 残しておきたい画像にプロテクト(消去禁止)をかけます。

[(••]

- 1 モードダイヤルを ▶ にします。
  - カードアクセスランプが点滅して、画像が読み出されたあと、最後に撮影した画像が表示されます。
- 2 プロテクトをかける画像を表示させます。(一つの画像を再生する(P. 146)、 拡大再生(P. 147)、複数の画像を一つの画面に再生する(P. 149))
- **3** OKボタンを押すと、その画像にプロテクトがかかります。
  - **○** が表示されます。

プロテクトを解除するには...

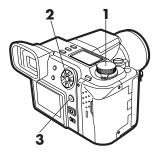





# 注意

- ●プロテクトされた画像は、全コマ消去しても消されることはありませんが、 初期化すると消滅します。
- ライトプロテクトシールの貼ってあるカードには、プロテクト操作は一切できません。
- ●電源を切っても、設定は変更を加えるまで保存されます。

不要な画像を消すことができます。静止画を消したいときも、動画を消したいときも操作は同じです。消去を行う前に、画像を消さないためのプロテクトシールがスマートメディアに貼られていないか、あるいは画像を消さない設定(プロテクトP.68)がされていないかを確認してください。

# 操作の前にご注意ください

- ●消去中に以下の動作を行わないでください。カード中のデータが破壊される 原因となります。
  - カードカバーを開ける。

画像を消去する

- カードを抜く。
- 電池を抜く。■ コンセントを抜く。
- .. \_. . \_...


# 画像を一つだけ消したい~1コマ消去

[(•⊾

- 1 モードダイヤルを ▶ にします。
  - カードアクセスランプが点滅して、画像が読み出されたあと、最後に撮影した画像が表示されます。
- **2** 十字ボタンで消去したい画像を選択します。
- 3 恰 (消去ボタン)を押します。
  - 消去するかどうかの確認画面が表示されます。
- **4**「実行」が選択されていることを確認 して、OKボタンを押します。
  - 選択した画像が消去されます。

消去を中止するには

十字ボタンの ▽ を押して「中止」を 選択し、OKボタンを押すか再度 份 ボタンを押します。

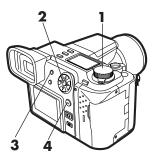



確認画面

# すべての画像を消したい~全コマ消去


[(•⊾

- 1 モードダイヤルを ▶ にします。
  - カードアクセスランプが点滅して、画像が読み出されたあと、最後に撮影した画像が表示されます。
- **2 Ⅲ** (メニューボタン)を押します。 
   メニュー画面が表示されます。
- 3 十字ボタンで「カードセットアップ」 ー「全コマ消去」を選択します。
- ▲ OKボタンを押します。
  - 消去するかどうかの確認画面が表示されます。

消去を中止するには ...

十字ボタンの ▽ を押して「中止」を 選択し、OKボタンを押すか Ⅲ (メ ニューボタン)を押します。

- **5**「実行」が選択されていることを確認して、OKボタンを押します。
  - カード中のすべての画像が消去されます。
  - プロテクトされた画像は、消去されません。

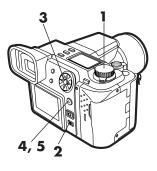

画面は静止画消去のメニュー画面





確認画面

# 望遠や広角撮影をする~ズーム


望遠や広角撮影ができます。ズーム倍率は10倍です。メニューの「スーパーテレ」を「オン」に設定すると(P. 98)、2.7倍のデジタルズーム倍率と組み合わされ、27倍相当の撮影ができます。


被写体をより大きく撮影するには (望遠)...


ズームレバーをT側へまわします。

被写体をより広く撮影するには(広角)... ズームレバーをW側へまわします。

■ ズームレバーをまわす角度で、速度が 変わります。

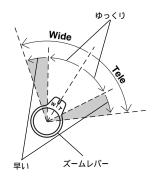

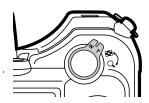

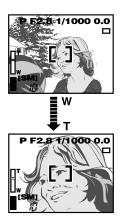




撮影中のズーム動作では、画像が多少ぶれます。

被写体が暗いとき、自動的にフラッシュが光ります。オート発光以外のモードは、P. 111を参照してください。

- プラッシュのすぐ左下にある ★ (フラッシュスイッチ)をスライドして、フラッシュを起こします。
- コントロールパネルに、 ②、、 ★、 ② が、表示されていないのを確認します。 いずれかの表示があれば、フラッシュモードボタンを押して、その表示を消しま ・ → フラッシュの発光パターンを選ぶ (P. 110)
- 2 シャッターボタンを半押しします。
  - フラッシュが必要なときに、ファインダ内で (フラッシュ発光予告マーク)が 点灯すると、フラッシュが発光します。
  - ◆ が点滅しているあいだは、フラッシュ は充電中です。点滅が終わるのを待って から、シャッターボタンを押してください。
- **3** シャッターボタンを全押しします。 ● フラッシュが光ります。

フラッシュの光が届く範囲 望遠時:約1.0~3.2m 広角時:約0.3~4.0m

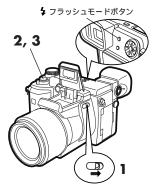

フラッシュ発光予告 / 充電中マーク




# 注意

- ◆次の設定がされていると、フラッシュは光りません:動画撮影(P. 65)・オートブラケット撮影(P. 82)・連写(P. 80)・AF連写(P. 80)・プリキャプチャー(P. 85)
- ●マクロ撮影時、特にズームレバーがW側にあるときは、光の量にムラが出ることがあります。撮影後、必ず再生して確認してください。


# 電源を切る

操作が終わったら、電源を切ります。カメラは電源を切らなくても、自動的に 電源を節約するモード(スリープ状態)になりますが、使わないときはこまめ に電源を切りましょう。

- カメラのパワースイッチをOFFにします。
  - ●電源が切れます。画像をカードに記録しているとき(カードアクセスランブが点滅しているとき)は、記録が終わってから電源が切れます。
- 2 レンズキャップをつけます。

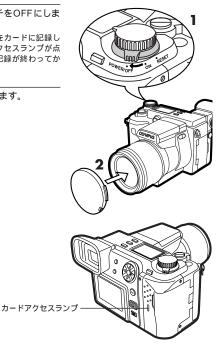

# 連続撮影の機能を使う

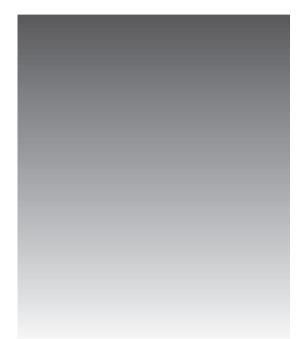

連続撮影の機能を使う

連続撮影(連写)をします。シャッターボタンを押している間、連写ができます。シャッターボタンをはなすと、連写が止まります。画質モードはTIFF以外でないと、連写はできません。連写モードはドライブボタン ORIVE を押して、切り替えられます。連写モードには、次のようなものがあります。プリキャプチャー撮影はメニューで設定します。

1コマ撮影(通常の撮影モード) □:

一度のシャッターボタン全押しで、1コマだけ撮影されます。(初期設定)コントロールパネルには、表示は出ません。プリキャプチャーが設定されていると、プリキャプチャーの表示が出ます。

#### 連写 🖺 🖵 :

連続撮影。最初の1コマで、ピント・明るさ(露出)・ホワイトパランスが固定されます。選択した連写速度により、連写可能枚数は変わります。

#### AF連写 AF□ :

連続撮影。1コマごとに、ピント・明るさ(露出)・ホワイトバランスが固定されます。

### セルフタイマー/リモコン 论:

1 コマ撮影。セルフタイマーまたはリモコンを使用して、撮影します。説明は P. 99~101をお読みください。

#### オートブラケット BKT:

連続撮影。一度のシャッターボタン全押しで、1コマごとに自動的に明るさ(露出)やホワイトバランスを変えて撮影します。露出とホワイトバランスのどちらか、または両方を変える設定ができます。ピントは最初の1コマで、固定されます。説明はP.78/82をお読みください。

#### プリキャプチャー撮影 Pre::

シャッターボタンを半押ししたところから、設定された連写速度で撮影が始まります。シャッターボタンを全押ししたときからさかのぼって、設定された枚数の画像を記録して残します。連写と合わせて使用することもできます。

- ●連写(AF連写)・プリキャプチャー・オートブラケットで撮影したコマは、 1コマ撮影の場合と再生の方法が異なります。(P. 86)
- ●ISO感度設定を400に固定して撮影すると、条件によっては画像に縦縞状のノイズが写ることがあります。(P. 132)

3

### 連写

シャッターボタンを全押ししている間、撮影を続けます。1秒間に撮影できるコマ数をfps(コマ/秒)という単位で表し、これは連写速度を示します。メニューで15・7.5・5・3fpsから選択できます。ピントや露出・ホワイトバランスは、1コマ目で固定されます。シャッター速度が遅いときは、設定した速度で連写できない場合があります。

連写モード設定時の連続撮影可能枚数

シャッターボタンを全押ししている間、連続して撮影できる枚数です。

=======================================	カードの記憶容量		
画質モード	8MB	16MB以上	
TIFF	連写できません。		
SHQ	約7枚	約10枚	
HQ	約21枚	約27枚	
SQ(640 x 480、標準)	約82枚	約100枚	

スーパーテレを設定しているとき、連続撮影可能枚数はこの表の枚数より少なくなります。(P.98)

#### 注意

連写撮影時は、設定している撮影モードによってシャッター速度の最長秒時が変わります。連写がプリキャプチャー撮影と合わせて設定された場合も同様です。

連写撮影時のシャッター速度の最長秒時(秒)

連写速度	撮影モード				
) 建与述及	Р	Α	S*	M *	S-Prg
15	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30
7.5	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30
5	1/30	1/30	2	16	1/30
3	1/30	1/30	2	16	1/30

<sup>\*</sup>モードダイヤルがS(シャッター優先)かM(マニュアル)のときは、設定できる最長のシャッター速度です。

### AF連写

AF D

シャッターボタンを全押ししている間、撮影を続けます。


1コマごとに、被写体に必ずピントや露出・ホワイトバランスを合わせます。 ピント合わせの時間がかかる分、連写速度は設定より遅くなります。

### オートブラケット撮影

BKT

1コマごとに明るさ(露出)やホワイトバランスを、自動的に変えて撮影します。露出とホワイトバランスの変化量は、メニューで設定します。露出のみ、ホワイトバランスのみ、または両方を変化させることができます。ピントは1コマ目で決まり、連写中は変わりません。設定枚数撮影が終了すると、シャッターボタンを押していても撮影は止まります。

■ AE ± 0.3 / ホワイトバランス ± 1 に設定しているとき

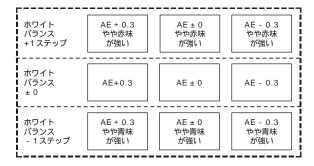


### プリキャプチャー

Pre

シャッターボタンを全押しして、撮影する直前の画像を記録します。シャッターチャンスを逃したと思ったときでも、画像が記録されています。シャッターボタンを半押ししたところから、設定された連写速度で画像の取り込みを始めます。シャッターボタンを全押ししたときからさかのぼって、設定された枚数の画像を記録します。ピント・露出・ホワイトバランスは、シャッターボタンを半押ししたときに固定されます。

■ 連写速度 5fps / プリキャプチャー枚数 x 5 に設定しているとき

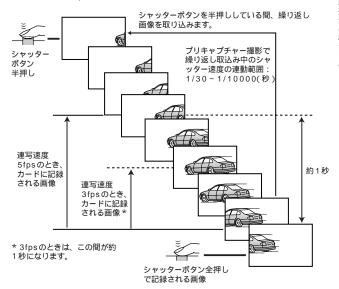

注意

●カード記録中は、プリキャプチャーでの撮影はできません。記録が終了してから撮影してください。カード記録中は、通常の撮影となります。


あらかじめ、連写の場合はメニューで「連写速度」(P.81)、AF連写の場合 は連写モード(P. 76)を設定してください。

# 5 -P 5 -A 5 -S 5 -M 5 -S-Prg

- 画質モードをTIFF以外に設定してく ださい。TIFFに設定されていると、 連写は設定できません。(P. 104)
- **2** モードダイヤルがP、A、S、Mまた はS-Prgであることを確認します。
- 3 コントロールパネルに、□ (連写) または AFѾ ( A F 連写 )が表示され るまで、(DRIVE) (ドライブモードボタ ン)を押します。
  - メニューで選択したコマ数が、アイコン とともにファインダーに表示されます。


#### ▲ 撮影します。

- 連写中に電池を消耗して電池残量マーク が点滅したら、撮影を中止してカードに記 録を始めます。雷池の状態によっては、す べての画像を記録できないこともあります。
- 連写の画像を再生する 連続撮影した画 像を表示する(P.86)
- カードに記録される前のカメラのメモリに 残っている画像を、記録するのをやめる こともできます。→書き込みキャンセル (P. 188)

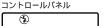





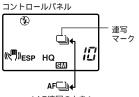

## (AF連写のとき)

### ●連写モードでは、フラッシュは使用できません。

- ●連写の設定が15fpsまたは7.5fpsのときは、外部フラッシュも使用できま せん。
- ●外部フラッシュ使用時は、連写速度に追従できる設定をおすすめします。
- ●連写中はシャッター速度の最長秒時は1/30となり、暗い被写体では露出不 足の画像になります。撮影モードがS(シャッター優先)・M(マニュアル) のときは、連写速度の設定により変わります。(P. 77)
- ●設定クリア(P. 176)をオフにすれば、電源を切っても設定は解除されません。


連写速度とは、1秒間に撮影するコマ数のことをいいます。4つの連写速度から、目的に合わせて選んでください。

[ -P [ -A [ -S [ -M ] -S-Prg

- 【 (メニューボタン)を押します。● メニューが表示されます。
- **2** 十字ボタンの △ ▽ を押して、「連写」を選択し、 ▷ を押します。
- **3** △ ▽ を押して設定したい項目(下記参照)を選択し、OKボタンを押します。
  - 選択項目:3・5・7.5・15
  - 再度OKボタンを押すと、設定が保存されメニューが消えて、通常の画面に戻ります。
- **4** DRIVE ボタンを押して、連写に設定します。(P. 80)
  - ファインダーには選択した速度が表示されますが、コントロールパネルには15 (fps)を選択したときだけ速度が表示されます。15 (fps)以外の速度を選択したときは、コントロールパネルでは □ だけで速度は表示されません。

### 5 撮影します。

撮影モードがS(シャッター優先)・M(マニュアル)のときは、連写速度の設定によりシャッター速度の連動範囲が変わります。(P. 77)

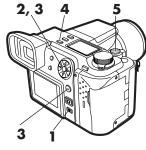



コントロールパネル




- ●設定クリア(P. 176)をオフにすれば、電源を切っても設定は解除されません。
- 15fpsか7.5fpsで明るい被写体を撮影したとき、スミア(編)が発生することがあります。

ーコマごとに明るさ(露出)・ホワイトバランスを変えて撮影します。ピントは、最初に設定され、連写中は固定されます。連写枚数も設定できます。

[P][A][s

- ¶ TIFF以外に設定してください。TIFF に設定されていると、オートプラケッ ト撮影は設定できません。(P. 104)
- 2 Ⅲ (メニューボタン)を押します。
  - メニュー画面が表示されます。
  - モードダイヤルのセット位置が ☎ 以外の いずれかならば、メニュー設定はできます。
- 3 十字ボタンの △ ▽ を押して「BKT 設定」を選択し、 ▷ を押します。「設 定」と表示されます。OKボタンを押 します。
  - BKT設定画面が表示されます。
- **4** △ ▽ を押して「AE」を選択し、 ▷を押します。

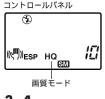




BKT設定画面



- **5** △ ▽ を押して明るさ (露出)の段階を選択し、 ▷を押します。
  - ■露出の変化が必要ないときは、「オフ」を 選択します。
- 6 △ ▽ を押して撮影枚数を選択し、 選択枠がAEに戻るまで、OKボタン を押します。
  - 「ホワイトバランス」を選択しない場合 は、メニューが消えるまで、繰り返しOK ボタンを押します。手順10へ進みます。
- **7** ▽ を押して「ホワイトバランス」を 選択し、 ▷ を押します。




オートブラケット AE設定画面

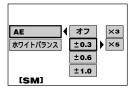

オートブラケット ホワイトバランス 設定画面



- 8 △ ▽ を押してホワイトバランスの段 階を選択し、OKボタンを押します。
- ボタンを押します。
- **1** ↑ コントロールパネルに、 **BKT** が表示 されるまで、(DRIVE) (ドライブモード ボタン)を押します。
- 11 撮影します。
  - 使用できる撮影モードを確認してくださ
    - シャッターボタンをはなすと、オートブラ ケット撮影の途中でも撮影は終わります。

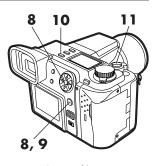

コントロールパネル (3)



オートブラケット撮影中の画面





- ●設定枚数以上の空きがバッファにないと、次の撮影はできません。
- ●設定クリア(P. 176)をオフにすれば、電源を切っても設定は解除されませ h.
- ●ホワイトバランスとAEの両方を「オフ」に設定することはできません。
- ●ホワイトバランスとAEの両方を設定すると、AEの撮影枚数をx5に設定す ることはできません。

シャッター全押し直前に何枚の画像を記録するかを設定します。

# [-P [-A [-S-Prg

- 1 (メニューボタン)を押します。
- 2 十字ボタンの △ ▽ を押して、「プリキャプチャー」を選択し、 ▷ を押します。
- **3** △ ▽ を押して、「オン」を選択し、 ▷ を押します。
  - 電池警告表示が出ているときは、プリキャプチャーは設定できません。
- **4** △ ▽ を押して取り込みたい枚数 (下記参照)を選択し、OKボタンを 押します。
  - ブリキャプチャーの枚数は、コントロールパネルに表示される撮影可能枚数より少なくしてください。
    - 設定項目:x1・x2・x3・x4・x5
  - ブリキャプチャーでの取込み速度を変える ときは、連写の速度を変えてください。 (P. 81)
- **5** メニューが消えるまで、繰り返しOK ボタンを押します。

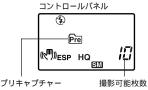

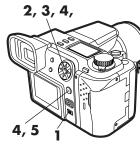





- ●オートブラケット撮影 BKT では、プリキャプチャーはできません。プリキャプチャーがすでに設定されていても、オートブラケットを設定するとプリキャプチャーは「オフ」になります。
- ●設定クリア(P. 176)をオフにすれば、電源を切っても設定は解除されません。

一度のシャッター全押しで記録された連写コマは、代表コマのみで表示されま す。同時に連写された他のコマを見るには、「展開」する必要があります。

連写した画像とは、以下のモードで撮影されたものをいいます:

- ー連写 ーオートブラケット撮影
- ープリキャプチャー撮影


## **[(.**]

- | 1コマ再生(P. 146)か、インデックス再生(P. 149)で、連写した画像を選択すると、連写を示す□」と展開を示す表示が出ます。
  - 表示される画像は、代表としてのコマで す。
  - インデックス再生中でも連写コマを選ぶと、1コマ再生と同様の表示が出ます。
  - 情報表示の状態(P. 152)によっては、約3秒で展開を示すパーが消えます。再度表示させるときは、INFOボタンを押します。情報が出ていなくても、(DRIVE)ボタンを押せば、展開します。



- **2** PRIVE ボタンを押して、他の連写コマを表示します。
  - 代表コマに続く連写コマが、表示されます。
- **3** DRIVE ボタンを押すと、画面は手順 1 の状態に戻ります。
  - 連写以外のコマを表示するには、この画面で選択します。



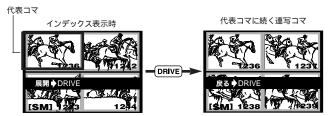

他のカメラやパソコンで、連写コマの先頭の画像を消去しないでください。 それらの画像が再びこのカメラで再生できなくなります。

#### 注意

●代表コマを表示しているときに、以下の操作を行うと、連写コマー組のすべてのコマに設定されます。

画像のプロテクト・プリント予約・コピー・1コマ消去・画像の回転再生

# 目的に合わせた撮影方法

## 場面に合わせて撮影方法を選ぶ

### ポートレート(人物)を撮る

S-Prg 5 A

人物撮影では、背景をぼかし人物だけにピントが合うようにして、人物を背景 から浮き出させて、強調する方法があります。このように撮影するには、以下 の2つの方法があります。

■ モードダイヤルをS-Praにして、メニュー 画面で「S-Prg設定」 「 🔄 ポートレ ート」を選択し、撮影(P. 93) カメラが自動的にポートレート撮影に適した 露出(絞り値とシャッター速度)を選択し ます。



■ モードダイヤルを絞り優先モードAにして、 F値(絞り値)を小さくして撮影(P.94) 絞り値を小さくすると、ピントの合う範囲 が狭くなって、背景がぼやけます。

### 動いている被写体を撮る

S-Prg 5 s

スポーツなどのすばやい動きや車を撮るとき、シャッター速度を変えると仕上 がりが変わってきます。シャッター速度が速いと、動いているものは止まって 見えます。そのため人物の表情など、被写体の様子も逃さず撮れます。シャッ ター速度が遅いと、動いているものはぶれて映ります。このぶれが、躍動感や 動きのある仕上がりになります。このような撮影には以下の2つの方法があり ます。

- モードダイヤルをS-Praにして、メニュー 画面で「S-Prg設定」 「 🖾 スポーツ」 を選択し、撮影(P. 93) カメラが自動的に動きの速いものを止めて、 撮影できるのに適した露出(絞り値とシャ ッター速度)を選択します。
- モードダイヤルをSにして、シャッター速 度を設定し、撮影(P. 95)



### 記念写真を撮る







旅行先で人物と背景を撮るとき、近くの被写体と背景の両方にピントを合わせ たいものです。そんなときは、以下の2つの方法があります。

- モードダイヤルをS-Prg にして、メニュー 画面で「S-Prg設定」 「 🛜 記念撮影 」 を選択し、撮影(P. 93) カメラが自動的に記念撮影に適した露出
  - ( 絞り値とシャッター速度)を選択します。
- モードダイヤルを絞り優先モードAにして、 F値(絞り値)を大きくして撮影(P.94) 絞り値が大きくなると、ピントの合う範囲 が前後に広くなって、背景にもピントが合 いやすくなります。



# 場面に合わせて撮影方法を選ぶ(つづき)

### 夜景を撮る





街灯が輝く街の夜景などを撮影するには、通常の撮影よりも長いシャッター速 度で撮影します。モードダイヤルが、Pで夜畳を撮影するには、明るさが不足 するので、光っている点だけの画像になってしまいます。シャッターを開けて いる時間を決めるのは難しいので、何度か試すことが必要です。夜景撮影の設 定をするには、以下の2つの方法があります。

■ モードダイヤルをS-Praにして、メニュー 「 🖾 夜景」を 画面で「S-Pra設定」 選択し、撮影(P.93)

通常の撮影よりも長いシャッター速度まで 使って、カメラが適切な露出を設定します。

■ モードダイヤルをMにして、シャッター速 度とF値(絞り値)を設定し、撮影(P. 96)

シャッター速度だけでなく、絞り値も設定 できます。絞り値も設定して、ピント範囲 も選択して、夜景撮影を工夫してください。







#### 注意

●シャッター速度が遅くなるので、三脚のご使 用をお勧めします。

### 場面に合わせてあらかじめ設定された機能を使うには ~シーンプログラム撮影

# S-Prg)∮

- ▮ ਵਿ (メニューボタン)を押します。
  - モードダイヤルのセット位置が留い外のいずれかならば、メニュー設定はできます。
  - メニュー画面が表示されます。
- **2** 十字ボタンの △ ▽ を押して「S-Prg設定」を選択し、 ▷ を押します。
- 3 △ ▽ を押して設定したい項目(下記参照)を選択し、OKボタンを押します。

設定項目: 🔄 ポートレート

🐯 スポーツ

記念撮影

図 夜景

 $(P. 90 \sim 92)$ 

- ▲ OK ボタンを押します。
  - 設定が保存されメニュー画面が消えて、 通常の画面に戻ります。
- 5 撮影します。







●絞り値とシャッター速度を自分で設定することはできません。

# 絞り値設定~絞り優先

絞り値を自分で設定できます。シャッタースピードは、カメラが自動的に設定 します。絞り値を変えることで、背景をぼかすなど背景の描写に変化をつけら れます。



- モードダイヤルをAにします。● 絞り値は緑色で表示されます。
- **2** 十字ボタンを押して、絞り値(F値) を設定します。

絞りを開く (*F値を小さくするには)...*▽ を押します。

絞りを絞る (*F値を大きくするには)...*△ を押します。


ズーム位置	設定範囲
広角(W側)	F2.8 ~ F8.0
望遠(T側)	F3.5 ~ F8.0

#### ■ 絞り値が赤く表示される■

設定した絞り値では、適正露出が得られません。▼が表示されているときは、絞り値を小さくします。▲が表示されているときは、絞り値を大きくします。



絞り値 (F値)

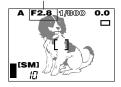

露出を小さくして、適正露出にする場合



- ●ISO感度がオートのとき、モードダイヤルをAにすると、ISO感度は自動的に100に設定されます。
- ●フラッシュが起きているときは(フラッシュが発光可能なとき)、シャッター 速度は、ズームでもっとも広角側(W端)にあるときは、1/30秒、もっと も望遠側(T端)にあるときは、1/200秒よりも低速にはなりません。
- ●設定クリア(P. 176)をオフにすれば、電源を切っても設定は解除されません。

# シャッター速度設定~シャッター優先

シャッタースピードを高速にすることで動きを止めたり、逆に低速にすることで流動感のある撮影ができます。

∮(•s

- モードダイヤルをSにします。
  - シャッター速度が表示されます。
- **2** 十字ボタンを押して、シャッター速度 を設定します。

シャッター速度を速くするには ...

△ を押します。

シャッター速度を遅くするには . . . ▽ を押します。


シャッター速度選択範囲:

2~1/10000(秒)



設定したシャッター速度では、適正露出が得られません。▼が表示されているときは、シャッター速度を遅くします。▲が表示されているときは、シャッター速度を速くします。



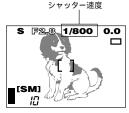

連写中は、連写速度の設定によりシャッター速度の連動範囲が変わります。 (P. 77)

- ●ISO感度がオートのとき、モードダイヤルをS(シャッター優先)にすると、 ISO感度は自動的に100に設定されます。
- ●設定クリア(P. 176)をオフにすれば、電源を切っても設定は解除されません。

す。

### 絞り値とシャッター速度を自分で決めて撮影する ~マニュアル撮影

絞り値とシャッタースピードを撮影目的に合わせ、自分で設定します。適正露 出かどうかは、ファインダ内の露出レベル表示で確認できます。



- モードダイヤルをMにします。
  - 絞り値とシャッター速度が表示されます。
- 2 十字ボタンで絞り値(F値)とシャッター速度を設定します。 絞りを開く(F値を小さくする)には、▷を押し、絞りを絞る(F値を大きくする)には、◇を押します。シャッター速度を速くするには、△を押し、遅くするには、▽を押します。
- ■画面右上に数値が表示される ■
- 設定されている絞り値とシャッター速度 から算出される露出と、カメラの適正 露出との露出差が - 3.0 ~ + 3.0 EVの 範囲で、画面右上に表示されます。
- AEL ボタンを押すと、露出状態は画面下側にバーで表示されます。シャッターボタンを半押しすると、測光値が固定されバーの上のマークは、露出差を示す位置で止まります。
- ■露出が-3.0EVよりも小さく、または +3.0EVより大きいときは、表示が赤くなります。





シャッター速度



バー表示したとき

- ●ISO感度がオートのとき、モードダイヤルをMにすると、ISO感度は自動的 に100に設定されます。
- ●設定クリア(P. 176)をオフにすれば、電源を切っても設定は解除されません。
- ●連写中は、連写速度の設定によりシャッター速度の連動範囲が変わります。 (P. 77)

撮影は0.6mより近い距離でもシャッターは切れますが、ピントと露出が合わないことがあります。このようなときは、マクロモードにします。マクロモードでは、ズームをもっとも広角側にして被写体に10cmの距離まで近づいて、名刺サイズをほぼフレームいっぱいに撮影することができます。

# \$ (-P \$ (-A \$ (-S \$ (-M \$ (-S-Prg \$ (-\)

- 【● (マクロボタン)を押して、コントロールパネルに (マクロモード)を表示させます。
  - マクロモードを解除するには、コントロールパネルの表示が消えるまでマクロボタンを押します。

### 2 撮影します。





● 🐷 ボタンを押すたびに、以下のようにモードは切り替わります

設定項目・	撮影可能距離(m)		
コントロールパネル表示	ズームW端	ズームT端	
<b>┣━━</b> 通常 (表示なし)	0.6 ~ ∞	2.0 ~ ∞	
マクロ( 🕏 )	0.1 ~ 0.6	1.0 ~ 2.0	


- ●フラッシュ使用時には影が目立つ場合があります。
- ●設定クリア(P. 176)をオフにすれば、電源を切っても設定は解除されません。

# 遠くのものを拡大する~スーパーテレ

光学ズームの最大倍率からさらに最大2.7倍まで倍率を拡大できます。光学10倍ズームと組み合わせて、27倍ズーム相当の撮影が可能です。

# [-P [-A [-S [-M [-S-Prg

- 【 (メニューボタン)を押します。● メニュー画面が表示されます。
- 2 十字ボタンの △ ▽ を押して「スーパーテレ」を選択し、▷ を押します。 △ ▽ を押して「オン」を選択し、○ OKボタンを押します。
- 3 OKボタンを押します。
  - 設定が保存され、メニュー画面が消えて 通常の画面に戻ります。
- **4** ズームレバーをT側へ回して、拡大表示 します。
  - 段階的にデジタルズームが動作します。
  - ズームバーが表示されます。バーの白い 領域が光学ズームを、赤い領域がデジタ ルによるズーム領域を表しています。

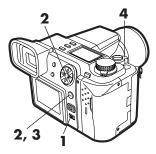





- ●設定クリア (P.176)をオフにすれば、電源を切っても設定は解除されません。
- ●デジタルによるズーム領域で撮影すると、画質が粗くなることがあります。
- ●手振れ補正の効果が、薄くなることがあります。
- ■スーパーテレがオンになっていると、連続して撮影できる枚数が少なくなります。

心

# セルフタイマーを使って撮影する

カメラを三脚などにしっかりと固定させてください。

# [ -P [ -A [ -S ] -S ] - M [ -S-Prg ] - E

- コントロールパネルに 心 (セルフタイマー/リモコン)が表示されるまで、(DRIVE)(ドライブボタン)を押します。
- ラ シャッターボタンを押します。
  - カメラ前面のセルフタイマーランブが約10秒間点灯します。さらに、約2秒間点滅した後、シャッターが切れて撮影完了です。
  - **29** の場合、撮影が開始されます。撮影 を終えるには、連続撮影時間一杯撮りき るか、再度シャッターボタンを押します。

作動中のセルフタイマーを止めるには... (DRIVE) (ドライブボタン)を押してください。








セルフタイマー / リモコン



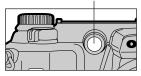

#### 注意

●セルフタイマーで撮影後、セルフタイマー/リモコンモードは解除されます。

カメラを三脚などにしっかりと固定させてください。リモコンを使って、再生もできます。(P. 154)

[ -P [ -A [ -S [ -M [ -S-Prg [ -2]

■ コントロールパネルに \*\*② (セルフタイマー/リモコン)が表示されるまで、(DRIVE)(ドライブボタン)を押します。



コントロールパネル




セルフタイマー / リモコン

- 7 構図を決めてカメラを設置します。
  - リモコンのW/Tボタンを押すと、ズーム 操作ができます。リモコンを操作すると、 カメラのセルフタイマーランプが点滅します。
- **3** モードダイヤルがP、A、S、Mまた はS-Prgのとき リモコンのシャッターボタンを押しま
  - リモコンのシャッターボタンを押しま す。
  - カメラのセルフタイマーランプが点滅し、 約3秒後にシャッターが切れて撮影完了です。


モードダイヤルが₩ のとき

リモコンのシャッターボタンを押しま す。

- カメラのセルフタイマーランブが点滅し、 約2秒後にシャッターが切れて撮影が始ま ります。再び、リモコンのシャッターボ タンを押すと、撮影が終わり、カードに 記録を始めます。
- リモコンが効かないとき ■
- シャッターボタンを押しても、セルフタイマーランプが点滅しない場合は、カメラに近付いて再度シャッターボタンを押します。
- セルフタイマーランプが点滅しない場合は、電波が混信していることがあります。リモコンの取扱説明書に従い、チャンネルを変えてください。

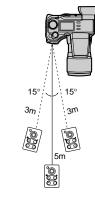



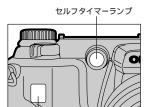

リモコン受信窓

- ●太陽下など明るい環境では、リモコン電波の到達距離が短くなります。
- ●リモコン受信窓に強い光をあてないでください。
- 撮影後もセルフタイマー/リモコンモードは解除されません。

# 記録する画質を選ぶ

5

# 撮影画像を記録するときの画質・サイズを選ぶ~画質

撮影する画像の画質(クォリティ)を選択します。

- ●モードダイヤルがP、A、S、MまたはS-Prgのとき (静止画撮影) 画質の種類は「TIFF」「SHQ」「HQ」「SQ」の4種類。画質は「SQ」→「HQ」→「SHQ」→「TIFF」の順に高くなり、「TIFF」が最も高画質です。画質が高いほど、引き伸ばしたときの画像はきれいになります。また、SQ、HQに比べてSHQ、TIFFは記録・再生時間は長くかかります。
- ●モードダイヤルが 
  のとき (動画撮影)画質の種類は「HQ」「SQ」の2種類。画質は「SQ」→「HQ」の順に高画質になります。



- 【 (メニューボタン)を押します。● メニュー画面が表示されます。
- **2** 十字ボタンの △ ▽ を押して「画質」 を選択し、 ▷ を押します。
- 3 △ ▽ を押して設定し、OKボタンを 押します。
  - TIFF、SQの画質での記録サイズと、圧縮率の組み合わせを設定することができます。(P.106~108)
  - 再度OKボタンを押すと、設定が保存されメニュー画面が消えて、通常の画面に戻ります。





画面は静止画撮影メニュー



- ■最初の状態で選択できる設定 ■
- ●このカメラの初期状態では、選択できる画質とその内容は、次のようになっています。
- ●TIFFでは記録画素数を、SQはさらに画質との組み合わせを選択できます。→画質モードTIFFの記録サイズを設定する(P. 106)、画質モードSQの記録サイズ・画質を設定する(P. 107)
- (動画) モードでは、画質と取り込みコマ数 (フレームレート) を選択できます。→フレームレート(P. 191)

#### 静止画撮影のとき(初期設定)

画質モード	TIFF	SHQ	HQ	SQ [ 標準 ]
画像サイズ		1360 × 1024		640 × 480
圧縮	非圧縮	低圧縮 JPEG	標準 JPEG	標準 JPEG

#### 動画撮影のとき(初期設定)

画質モード	フレームレート(コマ/秒)	画像サイズ	
HQ	30	640 X 480	
SQ	30	320 X 240	

- ●画質モードの設定により、撮影可能枚数・秒数は変わります。(P. 59)
- ●設定クリア(P. 176)をオフにすれば、電源を切っても設定は解除されません。

## 画質モードTIFFの記録サイズを設定する~TIFF設定

画質モードTIFFの記録サイズを設定します。画像を拡大して再生・プリントする場合は、記録サイズを大きくしたほうが、きれいに見えます。 ここで設定された内容は、TIFFで撮影するときに適用されます。(P. 104)


# 

- ¶ モード設定画面を表示させます。 →モード設定メニュー画面の操作方 法の手順1~3(P. 175)
- 2 △ ▽ を押して「TIFF設定」を選択し、 ▷ を押すと「設定」が表示されます。OKボタンを押します。
  - 記録サイズ設定画面が表示されます。
- 3 △ ▽ を押して、設定したい記録サイズを選択します。OKボタンを押して、設定を確定します。
  - 記録サイズは、「1360×1024」 「1280×960」「1024×768」 「640×480」の中から選びます。
- **4** OK ボタンを押して、モード設定画面から抜けます。
  - メニュー画面が表示されます。
- 5 続けてメニュー画面で、記録する画質をTIFFにします→「記録する画質を設定する」の手順2と3(P. 104)



画面は静止画撮影モード設定メニュー



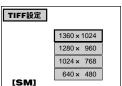

- ●電源を切っても、設定は変更を加えるまで保存されます。
- ●画素数が大きくなるほど記録、再生時間が長くなり、撮影可能枚数が少なくなりますのでご注意ください。(P.59参照)

## 画質モードSQの記録サイズ・画質を設定する~SQ設定

画質でSQを選択した場合の画像の画質や記録サイズを設定します。「標準」 を選択すると、カードをより多くの写真を保存できます。「高画質」を選択す ると、JPEG圧縮特有のノイズを抑えることができます。

# 2 -P 2 -A 2 -S 2 -M 2 -S-Prg

- モード設定画面を表示させます。 → モード設定メニュー画面の操作方 法の手順1~3(P.175)
- **2** △ ▽ を押して「SQ設定」を選択 し、▷を押すと「設定」が表示され ます。OKボタンを押します。
  - 記録サイズ設定画面が表示されます。
- 3 △ ▽ を押して、設定したい記録サ イズを選択します。▷を押して、画 質モードへ移動します。
  - ■選べる記録サイズは次の表のとおりです。

画質モード

画質		記録サイズ	ファイル形式
	高画質	1280 X 960	
	標準	1200 / 300	
sa	高画質	1024 X 768	JPEG
-	標準	1024 X 708	01 20
	高画質	640 X 480	
	標準	040 / 460	



画面は静止画撮影モード設定メニュー





5

### **画質モード**SQ**の記録サイズ・画質を設定する** ~SQ設定(つづき)

- **4** △ ▽ を押して、「高画質」か「標準」を選択します。OK ボタンを押して、設定を確定します。
- **5** OKボタンを押して、モード設定画面から抜けます。
  - メニュー画面が表示されます。
- 6 続けてメニュー画面で、記録する画質をSQにします→「記録する画質を設定する」の手順2と3(P. 104)



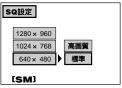

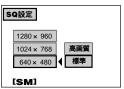

- ●電源を切っても、設定は変更を加えるまで保存されます。
- ●画質が良くなるほど記録、再生時間が長くなり、撮影可能枚数が少なくなりますのでご注意ください。(P.59参照)

# フラッシュ撮影

6

# フラッシュ発光のパターンを選ぶ



撮影状況・目的に合わせてフラッシュモードをお選びください。被写体にあわせてフラッシュの発光量を補正することができます(P.114)。外部フラッシュの使用方法は、P.117をご覧下さい。

フラッシュを起こしているとき、 **5** (フラッシュモードボタン)を押すたびに、以下のフラッシュモードに切り替わります。撮影モードによって、設定できる発光モードが異なります。 → p. 111

	設定項目・ コントロール パネル	機能・目的	撮影モードによるフラッシュ発光モードの違い				
	表示		Р	А	S	М	S-Prg
•	オート発光 表示なし (P.72)	暗い時や逆光 の時、自動的 に発光しま す。P. 72 を お読みくださ い。	警速あるき度されるようでは、この重要はない。	手振れ秒時 表示されるよ 室写タッサに を が り り り に フラ し し し で り り に に な の り ま に り に り に り に り に り に り に り に し に り に し に り に り	設定でき ん。	ませ	プログラム モードと同 じです。
	赤目軽減発 (P.112)	目が赤く写っ てしまう現象 を軽減しま す。		件は、オー 司じです。	設定できませ ん。		スポーツ 図 では設 定できませ ん。
	強制発光 <b>4</b> (P.112)	被写体の条件 によらず必ず 発光させたい 時に。	どの静止画撮影モードでも使用できます。S/Mモードではフラッシュを起こすと、自動的にこの発光モードに設定されます。				
	発光禁止 ② (P.112)	フラッシュ使 用禁止の場所 など、発光さ せたくないと き。					

#### フラッシュ撮影可能範囲

広角時:約0.3 ~ 4.0m 望遠時:約1.0 ~ 3.2 m

# フラッシュ発光のパターンを選ぶ(つづき) 4

#### 赤目軽減発光 ②

本発光の前に10数回予備発光を行い、目が赤く写ってしまう現象を起こりにくくします。予備発光をする以外はオート発光と同じです。



#### 注音

- ●シャッターが切れるまで約1秒かかりますので、カメラをしっかり構えてください。
- ●フラッシュを正面から見ていない場合、予備発光を見ていない場合、被写体までの距離が遠い場合や、個人差により、赤目軽減の効果が現れにくくなります。
- ●モードダイヤルがS・Mのときと、S-Prgのスポーツでは、設定できません。

#### 強制発光 4

必ず発光させたいときに。 木かげなどで顔にかかった陰をやわら げるときや、逆光、蛍光灯などの人 工照明下での撮影のときなどに使い ます。



#### 注意

●非常に明るい状況下では効果があらわれにくくなることがあります。

#### 発光禁止 (至)

暗いところでも発光させたくない時に。このモードでは暗くてもフラッシュは光りません。フラッシュを使えない美術館や夕景、夜景などで撮影するときに使います。発光禁止にするには、フラッシュを収納します。




#### 注音

●シャッタースピードが長くなりますので、カメラぶれを防ぐため三脚のご使用をおすすめします。

# フラッシュの使い方


# \$ ( -P | \$ ( -A | \$ ( -S | \$ ( -M | \$ ( -S-Prg |

- 1 4 (フラッシュスイッチ)をスライ ドさせて、フラッシュを起こします。
  - フラッシュを起こしても、発光できない ときもあります。 → 発光禁止(P. 112)
- 2 コントロールパネルに設定したいモー ドの表示(下記参照)が出るま で、 4 (フラッシュモードボタン)を 押します。
  - オート発光 (表示なし) → 赤目軽減発光 ( ● ) →強制発光( 4 )
  - モードダイヤルがSまたはMのときは、強 制発光に設定されます。
- 3 シャッターボタンを半押しします。
  - ◆ (フラッシュ発光予告マーク)が点灯 すると、撮影時にフラッシュが発光しま す。
  - 🗲 が点滅すると、フラッシュ充電中で す。シャッターは切れません。いったん、 シャッターから指をはなし、消灯してか ら撮影してください。
  - 各モードの「注意」をよく読んでくださ U. (P. 112)

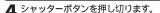



フラッシュ発光予告 / 充電中マーク

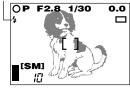

コントロールパネル



#### 「注 意


- ●マクロ撮影時、特にズームがW(広角)側にあるときは、画面内で光の量がム ラになることがあります。撮影後、必ず再生して確認してください。コンバー ジョンレンズを使用すると、影ができたり、光がけられるためフラッシュは使 用できません。
- ●設定クリア(P. 176)をオフにすれば、電源を切っても設定は解除されません。

撮


被写体が光を反射しやすいなど撮影する被写体によっては、フラッシュの光量 を増減させたほうがよいときがあります。

# [ -P [ -A [ -S [ -M [ -S-Prg

- 【 (メニューボタン)を押します。● メニュー画面が表示されます。
- 2 十字ボタンの △ ▽ を押して「フラッシュ補正」を選択し、 ▷ を押します。
- **3** △ ▽ を押して、補正値を設定します。
  - コントロールパネルに 図 が表示されます。
  - ◆ を押すごとに1/3EV ステップで+補正、▽ を押すごとに1/3EV ステップで・補正されます。±2EV の範囲で補正できます。EVとは補正値の単位です。
- ▲ OKボタンを押します。
  - 設定が保存されて、メニューが消えます。

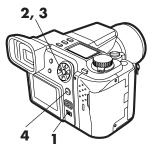



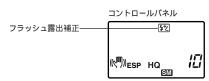


- ●専用外部フラッシュで「TTL-AUTO」を選択し、内蔵フラッシュと併用する場合は、両方同時にフラッシュの発光量を補正します。
- ●専用外部フラッシュで「MANUAL」を選択し、内蔵フラッシュと併用する場合は、内蔵フラッシュの発光量のみ補正します。
- ●シャッタースピードが速い場合は、フラッシュ発光量補正の効果が十分に得られないことがあります。


# フラッシュ発光のタイミングを選ぶ~スローシンクロ \$ SLOW

遅いシャッター速度で、フラッシュを発光させます。シャッター速度が遅いほ うが、はっきり効果が出ます。

先幕効果 :撮影の最初にフラッシュが 発光。走行中の自動車を撮 影した場合、ヘッドライト の光が走行方向に流れて撮 影されます。

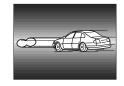

後幕効果 :撮影の最後にフラッシュが 発光。走行中の自動車を撮 影した場合、テールランプ の光が尾を引いて撮影され ます。

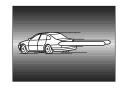

# 2 -P 2 -A 2 -S 2 -M 2 -S-Prg

- 1 (メニューボタン)を押します。
  - メニュー画面が表示されます。
  - モードダイヤルをS-Prgにして、「 🔚 ポ ートレート」、「図 スポーツ」または 「 「 記念撮影」が選ばれているときは、 スローシンクロの設定はできません。
- **2** 十字ボタンの △ ▽ を押して「スロ ーシンクロ」を選択し、 ▷を押しま す。




- 3 △ ▽ を押して「先幕効果」または 「後幕効果」を選択し、OKボタンを 押します。
  - コントロールパネルに \$ SLOW が表示 されます。
  - 再度OKボタンを押すと、設定が保存されメニュー画面が消えて、通常の画面に戻ります。

#### 4 撮影します。

●「後幕効果」では、内蔵フラッシュが予 備発光と本発光の2回発光します。



コントロールパネル

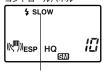

スローシンクロモード

- ●撮影モードがSまたはMのときは、「スローシンクロ」 「オフ」を選択できません。オフに設定してあったときは、この撮影モードに入ったときに、「先幕効果」に設定されます。先幕効果が後幕効果のどちらかの選択はできます。
- ●シャッタースピードが遅くなるので、三脚を使い、カメラがぶれないように 撮影してください。
- ●専用外部フラッシュご使用のときは、外部フラッシュも同じ設定で発光します
- ●設定クリア(P. 176)をオフにすれば、電源を切っても設定は解除されません。

# 外部フラッシュ撮影

専用外部フラッシュFL-4 0( 別売 )で、多彩なフラッシュ撮影を行うことができます。

専用外部フラッシュのみを使っての撮影および、内蔵フラッシュと併用しての 撮影もできます。


専用外部フラッシュとカメラの接続には、必ず専用フラッシュプラケットFL-BK01(別売)と専用プラケットケーブルFL-CB01(別売)をご使用ください。それ以外の方法では、FL-40は市販の外部フラッシュと同じ機能しかできません。

# 専用外部フラッシュと内蔵フラッシュを併用して撮影する

専用外部フラッシュを使う場合、カメラのフラッシュモード、露出設定を自動的に検出するため、内蔵フラッシュと同様に扱うことができます。


内蔵フラッシュと外部フラッシュの併用は、内蔵フラッシュでキャッチライト 効果を得る等、高度なフラッシュ撮影が可能になります。

- 外部フラッシュFL-40を専用フラッシュブラケットに取り付け、カメラの三脚穴に固定させてから、専用プラケットケーブルをフラッシュブラケットとカメラの外部フラッシュ端子に接続します。
  - 専用外部フラッシュ・フラッシュプラケット・プラケットケーブルそれぞれの取扱説明書もお読みください。
  - 外部フラッシュ接続端子のキャップはネジ式ですので、接続の際はキャップを廻して外し、ご使用ください。

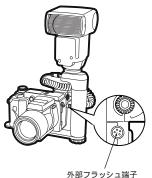

# 外部フラッシュ撮影(つづき)

- $\mathbf{2}$  カメラのモードダイヤルをP、A、S、M またはS-Prg にします。
- 外部フラッシュの電源を入れます。
  - ◆ 外部フラッシュのモードは「TTL-AUTO」 になります。
- 4 (フラッシュスイッチ)をスライドさせて、内蔵フラッシュを起こします。
- **5 4** (フラッシュモードボタン)を押して、カメラのフラッシュモードを選択します。
  - フラッシュモードには、オート発光(P. 72)・赤目軽減発光(P. 112)・強制発 光(P. 112)があります。各ページをお読 みください。
  - スローシンクロも設定できます。(P. 115)

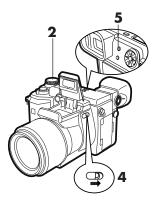

# 専用外部フラッシュのみを使って撮影する

「専用外部フラッシュと内蔵フラッシュを併用して撮影する」(P. 117)の手順1と2を行います。

- 3 カメラの内蔵フラッシュが収納されているか確認します。内蔵フラッシュが起き上がっていたら、収納します。
- **4** (フラッシュモードボタン)を押して、コントロールパネルに設定したいモードを表示させます。
  - モードは、オート発光(表示なし) → 赤目 ② → 強制 4 → 発光禁 止(3) の順に切り替わります。
  - 設定している撮影モードによって、異なります。



#### 注意

専用外部フラッシュと内蔵フラッシュを併用して撮影する場合

- ●近距離撮影時、露出が大きくなる場合があります。内蔵フラッシュをお使い下さい。
- ●内蔵フラッシュとFL-40を両方発光させる場合は、内蔵フラッシュは補助 光源として発光しますので、FL-40の光量が不足する場合は露出が小さく なります。
- メニューの連写で 15 fps または 7.5 fps が設定されているときは、外部フラッシュも使用できません。

# 外部フラッシュ撮影(つづき)

### 市販の外部フラッシュを使って撮影する

専用フラッシュブラケットFL-BK01(別売)と専用ブラケットケーブルFL-CB01(別売)を使って、市販の外部フラッシュも使用できます。 接続できる外部フラッシュの条件については、「使用できる市販の外部フラッシュについて」(P.121)をお読みください。

- 外部フラッシュを専用フラッシュブラケットに取り付け、カメラの三脚穴に固定させてから、専用ブラケットケーブルをカメラの外部フラッシュ端子に接続します。
- 2 カメラのモードダイヤルをMにし、シャッタースピードと絞り値を設定します。
  - シャッタースピードを遅く設定した場合、 画像がぶれて撮影されますので注意してく ださい。
- 4 外部フラッシュを外部フラッシュ側で、 発光させる設定にします。また、外部 フラッシュのISO・絞り値をカメラの ISO・絞り値に合わせます。
  - ◆外部フラッシュでのモードの選択の方法は、フラッシュの取扱説明書をご覧ください。



外部フラッシュ端子

#### 注音

- カメラのフラッシュモードは、市販の外部フラッシュには適用されません。外部フラッシュは、カメラのフラッシュモードが発光禁止でも発光します。
- ●市販フラッシュをご使用になる前に以下の点にご注意ください。
  - 市販のフラッシュには、シンクロ端子が高圧タイプのものがあります。このようなフラッシュを使用した場合、正常に機能しない場合があります。お使いのフラッシュのシンクロ端子の仕様については、フラッシュのメーカーにお問い合わせ下さい。
  - 市販のフラッシュには、シンクロ端子の極性が逆の機種があり、この場合接続しても発光しません。フラッシュのメーカーへご相談下さい。
- ●お使いになるフラッシュがカメラに同調するかどうか、あらかじめ確認してからお 使い下さい。
- ●オリンパスの専用フラッシュのご使用をお勧めします。

#### 使用できる市販外部フラッシュについて

外部フラッシュを選定する際に、下記の基本条件を満たす製品をご使用ください。

- (1)外部フラッシュ使用時の露出は、外部フラッシュ側で調節する必要があります。
  - 外部フラッシュをオートモードでご使用になる場合は、カメラで設定されているF値とISO感度に合わせることのできる製品をお使い下さい。
- (2)外部フラッシュのオートF値やISO感度をカメラと同条件に設定しても、 撮影条件によっては適正露出にならない場合があります。このような場合 は外部フラッシュ側のオートF値かISO値をシフトするか、マニュアルモ ードで距離を計算してご使用ください。但し、オートF値、ISO値のシフ トは1段刻みが一般的でそれ以下の露出補正は出来ません。(カメラ側の 露出補正は外部フラッシュ撮影においては無効となります。)
- (3) 照射角度は35mmフィルム換算で、38mmレンズ以上カバーする製品を ご使用ください。但し、ワイド側の近距離撮影においては、画面下がけら れる場合があります。フラッシュの配光を広げるワイドアダプタが付属さ れているものが理想的です。
- (4)フル発光時の閃光時間が1/200秒以下の製品をご使用ください。 リングフラッシュ等閃光時間が長いものは、光の一部が露出に寄与しなく なる場合があります。
- (5)FL-40以外の通信機能付きフラッシュ、およびその付属品をお使いになる と正常に機能しないだけでなく、故障の原因となる事がありますので使用 しないでください。

# 7

# 撮影テクニックを マスターする

手動でピントを合わせたり、画像の色を変えて特殊効果をつけるなど、さらに進んだ機能の操作方法について説明しています。

# ピントの合いにくいもの(オートフォーカスの苦手な被写体)

ほとんどの被写体に対してオートフォーカスが可能ですが、以下 ● ~ ③のような条件ではピントが合わず、オートフォーカス合焦マークが点滅する時があります。また、 ● 、 ③のような被写体では、オートフォーカス合焦マークが点灯し、シャッターが切れてもピントが合っていない時があります。その場合は以下の方法または、マニュアルフォーカス(P. 126)で撮影してください。


●コントラストのない被写体

被写体と同距離にあるコントラストのはっきりした ものでフォーカスロック(P. 125)した後、構図を 決めて撮影してください。



2 縦線のない被写体

カメラを縦位置に構えてフォーカスロック(P. 125) した後、構図を横にもどして撮影してください。

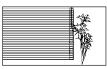

❸ 画面中央に極端に明るいものがある被写体 被写体と同距離にあるコントラストのはっきりした ものでフォーカスロック(P. 125)した後、構図を 決めて撮影してください。



●遠いものと近いものが混在する被写体 オートフォーカスしてオートフォーカス合焦マーク が点灯しても撮影したい被写体がぼけているとき は、同じ距離にあるものでフォーカスロック(P. 125)してから構図を決めて撮影してください。



**5**動きの速い被写体

あらかじめ撮影したい被写体と同じ距離にあるものでフォーカスロック(P. 125)してから、構図を決めて撮影してください。



#### 中央以外の被写体にピントを合わせる~フォーカスロック

撮影したい構図にしたときに、ピントを合わせたいものが、AFターゲットマークから外れる(中央にない)場合は、以下の操作でピントを合わせます。

- ピントを合わせたいものにAFターゲットマークを合わせ、シャッターボタンを半押ししてピントを合わせます。
  - 同時に画像の明るさ(露出)も固定され、 オートフォーカス合焦マークも点灯します。

オートフォーカス合焦マークが点滅し たら ...

ピントと露出が固定されていません。 いったん指をはなし、ピントをあわせ る位置を少しずらして、オートフォー カス合焦マークが点灯するまで、手順 1を繰り返します。

- 2 シャッターボタンを半押ししたまま、 撮影したい構図までカメラを動かします。
- 3 シャッターボタンを全押しします。



# ピント合わせ(つづき)

### ピントを自分で合わせる~マニュアルフォーカス MF


オートフォーカスでうまくピントが合わないときは、手動でピント合わせがで きます。


# 

- OKボタンを押します。
  - 液晶モニタに、撮影距離の選択画面が表 示されます。
- **?** ▷を押して、MFを選択します。
  - コントロールパネルに MI が表示され、 距離表示のカーソルが移動できるようにな ります。
- 3 十字ボタンの △ ▽ を押して、距離 を選択します。
  - 操作中、液晶モニタの表示は拡大されま すので、ピントの確認が容易にできます。
  - 1 m 以下にカーソルを移動させると、自 動的に10cm~1mの目盛りに切り替わ ります。
- ▲ OKボタンを押します。
  - 設定が保存されて、画面に赤でMFと表 示されます。
  - MFを解除したいときは、OKボタンを押 してMFの表示がでたら、 < を押して AFを選択し、OKボタンを押します。
- (無限位置)にピントが合わない ■

MF (マニュアルフォーカス)にして、 距離表示でもっとも上にカーソルを合わ せても、ピントが (無限)に合わない ことがあります。そのときはファインダ を見ながら、 △ ▽ を少し動かして調整 してください。



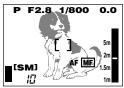

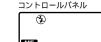



マニュアルフォーカス

- ●フラッシュ使用時は、フラッシュ撮影範囲内(P. 111)で撮影してください。
- ●設定クリア(P. 176)をオフにすれば、電源を切っても設定は解除されません。 ●液晶モニタの距離表示はあくまでも目安です。
- ●設定したあとでズーム操作をすると、設定距離が変わることがあります。

#### ピント合わせの時間を短くする~フルタイムAF FAF

シャッターボタンを操作していないときも、カメラが常にレンズの前のものに ピントを合わせる動作を繰り返します。シャッターボタンを半押しせずに、全 押ししたときに、シャッターが切れるまでの時間 (タイムラグ)を短縮できま す。設定しない場合は、「オフ」にします。「オフ」はシャッターボタンを半押 しするまで、ピントは合いません。

# **(|-P| (|-A| (|-S| (|-M| (|-S-Prg (|-**

- 2 十字ボタンの △ ▽ を押して、「フルタイム AF」を選択し、 ▷ を押します。
- **3** △ ▽ を押して「オン」を選択し、 OKボタンを押します。
  - 選択された設定を確認します。
  - ここでも撮影できます。
- ▲ OKボタンを押します。
  - 設定が保存され、メニューが消えて、通常の画面に戻ります。





画面は静止画撮影メニュー



- ●フルタイムAFを設定しているときは、電池寿命が短くなります。
- ●設定クリア(P. 176)をオフにすれば、電源を切っても設定は解除されません。

# ピント合わせ(つづき)

#### ピント合わせの範囲を変える~AF方式

• AF

被写体の焦点を合わせるエリアを選択します。


ノーマル : 画面の範囲内からピントを合わせる被写体を判断します。被写体 が中央になくても、ピントを合わせることができます。通常この

設定で撮影します(初期設定)。

スポット : AFターゲットマークで狙ったものを中心にピントを合わせます。

# [-P][-A][-S][-M][-S-Prg][-A


- ▮ (メニューボタン)を押します。
- メニュー画面が表示されます。
- **2** 十字ボタンの △ ▽ を押して、「AF 方式」を選択し、 ▷ を押します。
- 3 △ ▽ を押して、「ノーマル」または 「スポット」を選択し、OKボタンを押 します。
  - ここでも撮影できます。
- ▲ OKボタンを押します。
  - 「 設定が保存されメニュー画面が消え、通 常の画面に戻ります。

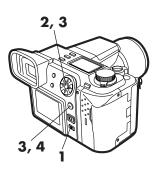



画面は静止画撮影メニュー

コントロールパネル

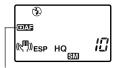

AF方式

# 手振れによる画像の振れを抑える~手振れ補正 (<<sup>|||</sup>))

ズーム倍率が大きいときに、シャッターボタンを押すと、その押す手の動き程度の振れでも、画像はぶれてしまいます。そのような手振れによる画像の振れを抑えます。

次のような場合では、うまく補正できないことがあります: カメラの向きをすばやく変えるとき、夜景撮影などの長い露出時間の場合。

# [-P [-A [-S [-M [-S-Prg [-2]

- **■** (メニューボタン)を押します。

   メニュー画面が表示されます。
- 2 十字ボタンの △ ▽ を押して「手振れ補正」を選択し、 ▷ を押します。 △ ▽ を押して「オン」を選択し、 OKボタンを押します。
  - 再度OKボタンを押すと、設定が保存されメニュー画面が消えて、通常の画面に戻ります。
- 3 シャッターボタンを半押しします。 ■ 補正動作が始まり、画像が安定するのに、
  - 補止動作が始まり、画像が安定するのに、 約1秒かかります。ファインダーで安定 を確認してください。
- ▲ シャッターボタンを全押しします。
  - 「 半押しからすぐに全押しすると、うまく 手振れ補正が働きません。
  - スローシャッターのときは(P. 115)、補正しきれません。
  - ●撮影後も約2秒間、手振れ補正をおこなっていますので、連続撮影のときは安定するのを待つ必要はありません。
- 設定をOFFにしたほうがよいとき ■
- 三脚などでカメラを固定して、構図を 合わせるとき。
- カメラを動かしながら(パン)撮影するとき。
- コンバージョンレンズを取り付けたとき。





画面は静止画撮影メニュー

コントロールパネル

③

(ペ型))ESP HQ

SMI


手振れ補正


# 被写体の明るさを変えて撮影する~露出補正

カメラが自動的に決めた露出にセットされますが、+/-2段の範囲で約1/3 段刻みの補正が可能です。白いものを白く表現したいときは、+の補正を、黒いものを黒く表現したいときは、一の補正をすると効果的です。

# [-P [-A [-S [-S-Prg] [-E

- **1** モードダイヤルをP、A、S、S-Prg または**29**にします。
  - 露出補正値が表示されます。
- 2 + へ補正するには、 ▷ を押します。
  - -へ補正するには、 < を押します。
  - 0 以外の設定をすると、コントロールパネルに 図 が表示されます。

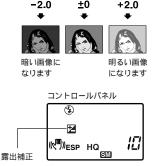

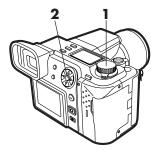



- ●設定クリア(P. 176)をオフにすれば、電源を切っても設定は解除されません。
- ●露出補正をしても、うす暗い被写体では変化しにくくなります。その時は撮 影画像を再生してご確認ください。
- ●上記の操作をしても、フラッシュの発光量は、自動的には補正しません。フラッシュの発光量については、「フラッシュの光量を補正する~フラッシュ露出補正」をお読みください。(P. 114)

# 測光の範囲を変えて撮影する~測光モード

SP I ●

明るさを測る範囲を選べます。適正露出を得たい範囲がわかっているときは、 ( 図 ( 測光モードボタン ) を押して、測光モードを切り替えます。


設定項目・コントロールパネル表示	機能・目的			
➡ 標準(ESP測光 ESP)	構図の中央部と周辺部を別々に測光し、演算して最適な露出を求めます(デジタルESP測光)。			
中央重点測光	構図の中央部を周辺部よりも、重点的 に測光。			
スポット測光 ●	ほぼAFターゲットマークの範囲を測光。逆光などで被写体が暗くなる時に背景の光などに影響されることなく、被写体を適正露光で撮影できます。			

# **(-P)** (-A) (-S) (-M) (-S-Prg) (-€

- コントロールパネルに (⑤) (中央重点測光)または (⑥) (スポット測光)が表示されるまで、(⑥) (測光ボタン)を押します。
- 2 撮影します。

- メニューでマルチ測光がオンになっているときは、ESP は選択できません。 マルチ測光(P. 135)
- ●モードダイヤルがMのときも、測光モードを切り替えることはできます。ただし、露出の設定はマニュアル撮影(P.96)で設定された値になるので、露出表示のバーにのみに効果が現れます。



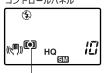

測光マーク

# 明るさ/露出(つづき)

#### 感度を固定して撮影する~ISO感度設定

ISO

感度を上げると、暗いところでも速いシャッター速度で撮影できます。オートと100、200、400固定から選択できます。オートでは被写体の条件に合わせて、自動的に感度を変えます。オート以外は、数値が大きいほど、明るさが不足する状況での撮影ができるようになります。

# [-P [-A [-S [-M [-S-Prg [-A

- **■** (メニューボタン)を押します。


   メニュー画面が表示されます。
- **2** 十字ボタンの △ ▽ を押して「ISO 感度」を選択し、▷ を押します。
- 3 △ ▽ を押して設定したい項目を選 2,3 択し、OKボタンを押します。オート はP・S-Prg・29で選択できます。



- 再度OKボタンを押すと、設定が保存されメニュー画面が消えて、通常の画面に戻ります。
- オート以外を選択すると、コントロールパネルに「ISO」が表示されます。
- オート設定時での撮影で、自動的に感度があがっても、ISOマークが点灯します。



画面は静止画撮影 メニュー

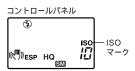

■ 400 に設定して以下の条件で撮影すると、画像に縦縞状のノイズが写る事があります。

シャッター速度が 1/1000 秒より高速のとき・連写速度が 5、7.5、15 fps のいずれかの設定での連写 🕒 ・プリキャプチャー撮影 🖻 ・オートプラケット撮影 🖪 KTI

- ●感度は銀塩写真のフィルムの感度を基準に設定していますが、数値は目安です。
- ●オート選択時にA、S、Mモードにすると感度は100になります。
- ●オートを選択したとき、暗い所でフラッシュ不使用の場合は、手ぶれ防止の ため感度が200までは自動的に上がります。
- ●感度を上げると画像にノイズが増えます。
- ●設定クリア(P.176)をオフにすれば、電源を切っても設定は解除されません。

# 露出を固定して撮影する~ AEロック

AEL

AELボタンを押すと、カメラを向けている構図での露出だけを固定します。露出を合わせたい構図とピントを合わせたい構図が異なるときに使います。

[-P][-A][-S][-S-Prg][-2

- **1** モードダイヤルをP、A、S、S-Prg または**29**にします。
  - Mにセットされていると、AEロックはできません。
- **2** 露出を合わせたい構図にして、AEL ボタンを押します。
  - 露出の記憶中、 AEL と表示されます。
  - ●「マルチ測光」が設定されていると、測 光メータが表示されます。「オフ」にして ください。(P. 135)

固定した露出を変えたいときは ...


カメラを構え直して、再びAELボタンを押します。AELボタンを押すたびに、露出は更新されます。


AEロックを取り消すには...


十字ボタンの ▷ を押します。AEL表示が消えます。

記憶した露出を撮影後も記憶させておくには (AEメモリ)...

✓ を押します。コントロールパネルとファインダに MEMO と表示されます。

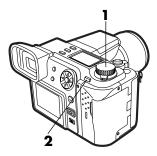

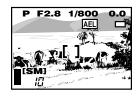

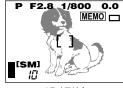

AEメモリ中


# 明るさ/露出(つづき)

- 3 ピントを合わせたいものにAFターゲ オートフォーカス合焦マークットマークを合わせ、シャッターボタンを半押しします。
  - オートフォーカス合焦マークが点灯します。
- **4** シャッターボタンを押し切ります。
   撮影が終わると、AEロックは解除され
  - ●撮影が終わると、AEロックは解除され AEL の表示は消えます。
  - MEMO が表示されているときは、シャッターを切ったあとも露出は記憶されていて、次の撮影でも有効です。
- シャッターボタンを半押ししてから、AEロックすることもできます。
- AEロックが解除されるとき

以下の場合は、AEロック、AEメモリと もに解除されます。

- モードダイヤルの設定を変える。
- パワースイッチをOFFにする。
- (測光モードボタン)で測光モードを変える。
- ドライブモードを変える。
- フラッシュモードを変える。
- (メニューボタン)を押して、メニュー画面を表示する。

カメラのスリープ動作では、解除されません。

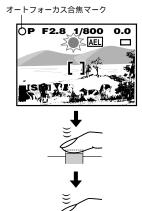



#### 注意


●メニュー画面を表示していると、AEロックはできません。

# 画面の複数の位置の露出を測って撮影する~マルチ測光

被写体の明るさを最大8回まで測り、その平均値で撮影条件を決めます。

# P A S S-Prg

- 【回 (測光モードボタン)を押して、 (回 (中央重点測光)か (スポット測光)を選択します。(P. 131)
- **2** □ (メニューボタン)を押します。 ● メニュー画面が表示されます。
- **3** 十字ボタンの △ ▽ を押して、「マル チ測光」を選択し、 ▷を押します。
- **4** △ ▽ を押して、「オン」を選択し、 OKボタンを押します。
- **5** OKボタンを押します。
  - 設定が保存されメニュー画面が消えて、 通常の画面に戻ります。

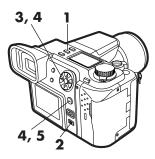




画面は静止画撮影メニュー

# 明るさ/露出(つづき)

- **6** カメラを被写体に向け、 AEL (マル チ測光ボタン)を押します。
  - 画面下にマルチ測光中を示すバーが表示 されます。
  - 9回目以降は、無視されます。
  - ▷ を押すと、すべての測光値は消えます。
  - < を押すと、そこまでのマルチ測光値が 記憶されます。(AEメモリ)



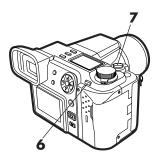

例:2つのポイントを測光した場合( AEL ボタンを2回押した場合)

2回の測光の平均値から算出されたシャッター速度 / 絞り値。さらにポイント を測光して、平均値を出すたびに、ここの数値は更新されます。



AEL を押したポイントの測光値。 の数は、押した回数分表示されます。測光値と平均値との差の分だけ、バーの中央から離れた位置にが表示されます。

平均値を示すバーの中央から、 が $\pm 3$ 以上離れると、赤 $\mathbf{1} \triangleleft \mathsf{1} \triangleright \mathsf{1}$ が表示されます。

# 色合いを変える

# 色合いを選んで撮影する~プリセットホワイトバランス

被写体は光源によって、色が変わって撮影されます。光源に合わせて設定を変えます。また、電球に照らされた被写体のように、人の目で見た感じになるような設定もできます。

- 【 (メニューボタン)を押します。● メニュー画面が表示されます。
- 2 十字ボタンの △ ▽ を押して「ホワイトバランス」を選択し、 ▷ を押します。
- **3** △ ▽ を押して「プリセット」を選択し、▷ を押します。



画面は静止画撮影メニュー




# 色合いを変える(つづき)

- 4 △ ▽ を押して設定したい項目(下記参照)を選択し、OKボタンを押します。
  - 選択項目:
    - 🗘 (晴天)、
    - ◆ (曇天)、
    - ♣ (電球)、
    - ₩ (蛍光灯)
  - 再度OKボタンを押すと、設定が保存されメニュー画面が消えて、通常の画面に戻ります。
  - オート以外の設定をすると、コントロー ルパネルに「WB」が表示されます。





コントロールパネル

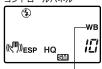

マニュアルホワイトバランスマーク


#### 汪 思

- ●通常はオートに設定してお使いください。
- ●特殊な光源下では対応できない場合があります。
- ●設定クリア(P.176)をオフにすれば、電源を切っても設定は解除されません。
- ●色の確認は必ず画像を再生して行ってください。

# 色合いを決めて撮影する~ワンタッチホワイトバランス

プリセットではできない色合いを自分で作れます。

また、撮影する状況に合ったホワイトバランスを簡単に設定することができま す。

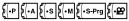

- メニューを表示して「ホワイトバラン ス」を選択します。(P. 137)
- 2 △ ▽ を押して「ワンタッチ」を選択し、 ▷ を押します。「設定」と表示されます。OKボタンを押します。
  - ワンタッチホワイトバランス設定画面が表示されます。




画面は静止画撮影メニュー





# 色合いを変える(つづき)


- 3 レンズの前に白い紙を置きます。白い紙は画面一杯になるように置き、影の部分ができないようにしてください。 紙にピントを合わせて、OKボタンを押します。
  - ワンタッチホワイトバランスをやめたい場合は、合は、証 (メニューボタン)を押します。
  - OKボタンを押すたびに、新しいホワイト バランスを設定します。
  - ここでも撮影できます。
  - コントロールパネルにWB が表示されます。
- **4 Ⅲ** (メニューボタン)を押して、ワ ンタッチホワイトバランス設定画面か ら抜けます。
  - ワンタッチホワイトバランスを使用しない ときは、ホワイトバランスの設定を変えて ください。
- **5** メニューが消えるまで、繰り返しOK ボタンを押します。

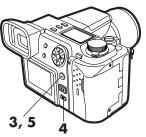



ワンタッチホワイトバランス設定画面

コントロールパネル

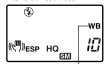


マニュアルホワイトバランスマーク

- ●設定クリア(P. 176)をオフにすれば、電源を切っても設定は解除されません。
- ●設定した後は、ビューファインダや液晶モニタに被写体を写して色の確認を おこなってください。

# 特殊効果で撮影する~ファンクション撮影

画像が白黒に撮影できます。

- 【 (メニューボタン)を押します。● メニュー画面が表示されます。
- 2 十字ボタンの △ ▽ を押して「ファンクション撮影」を選択し、 ▷ を押します。
- **3** △ ▽ を押して「モノクロ」を選択し、OKボタンを押します。
  - 再度OKボタンを押すと、設定が保存されメニュー画面が消えて、通常の画面に戻ります。
- ▲ 撮影します。

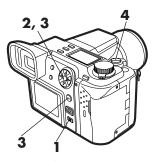

画面は静止画撮影メニュー



- ●設定クリア(P. 176)をオフにすれば、電源を切っても設定は解除されません。
- ●ホワイトバランスの設定はできません。

# その他の撮影(つづき)

# 撮影時の音声をメモする~録音モード

Ų

撮影したときに、音声をメモするかどうかを設定します。

静止画のとき:撮影後、約4秒間の音声メモです。

動画のとき:撮影と同時に音声を記録します。

静止画モード・動画モードそれぞれの撮影モードで設定してください。

撮影した静止画を再生するときでも、音声をメモ(アフレコ)できます。(P. 156)


# [ P | [ A | [ S | E | M | E | S-Prg | E | PPG | E | PPG

静止画撮影のとき:モードダイヤルは、P、A、S、MまたはS-Prgにします。

動画撮影のとき:モードダイヤルは、**紹**にします。


- **2 Ⅲ** (メニューボタン)を押します。 

   メニュー画面が表示されます。
- **3** 十字ボタンの △ ▽ を押して「録音モード」を選択し、 ▷ を押します。
- **4** △ ▽ を押して「オン」を選択し、 OKボタンを押します。
  - コントロールパネルに、録音マークが表示されます。

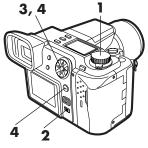

画面は静止画撮影メニュー



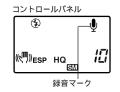

- 5 OKボタンを押してから、撮影します。
  - 設定が保存され、メニュー画面から抜けます。
  - シャッターが切れて、約0.5秒後から録音が始まります。
- **6** 録音中は、カメラのマイクを録音したい対象に向けます。
  - 録音中は、コントロールパネルの録音マークが点滅し、「録音中」を示すバーが表示されます。
  - 動対象がカメラから1m以上離れると、きれいに録音されません。
  - 録音中は、次の撮影はできません。
- 外部マイクを使って音声をメモでき ます

外部マイク端子に外部マイクを接続して、 マイクを録音したい対象へ向けます。この とき、カメラ内蔵のマイクからは音声を取 り込みません。


#### ■再生 ▶ モードのときは ■

撮影後の静止画にアフレコで、音声をつけられます。→P. 156



外部マイクプラグ



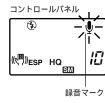

- ●TIFFモードではできません。(再生モードでのアフレコはできます) (P. 156)
- ●ドライブモードが連写・AF連写 □ AF□ またはオートブラケット BKT のときは、設定できません。(P. 76)

# 画像の再生機能

いろいろな方法で、撮影した画像を見ることができます。また、音声も付け加えられます。

### 静止画を一つだけ表示する~1 コマ再生

静止画像の再生には、画像を一つだけ表示する(1コマ再生)方法と、複数の画像を一度に表示する(インデックス再生)方法とがあります。また、1コマ再生中の画像を拡大表示(クローズアップ再生)したり、撮影した画像をスライドのように自動再生(自動再生)することもできます。





- モードダイヤルを D にします。
  - ●液晶モニタが点灯し、最新の画像が再生されます。
    - 20 のついた画像を見たい→動画を撮影 して再生する(P. 66/67)
    - (液晶モニタボタン)を押すと、ビューファインダでの表示に切り替えられます。(P. 55)
    - 再生する画像を選択するには、十字ボタンを使います。
      - ⟨ : 一つ前の画像に戻る。
      - ▷ :次の画像に進む。
      - △:10コマ前の画像に戻る。
      - ▽ : 10コマ先の画像に進む。
    - ●画像の情報(設定されている項目/日時/ファイルネームなど)をみるには、 INFOボタンを押してください(P.152)。
    - モードダイヤルによる再生モードでも、簡単再生による再生モードでも同じことができます。(P.64)
    - 縦位置で撮影した画像を見やすいように 回転させる機能もあります。→画像を回 転させて表示する~回転再生(P.148)
    - 音声再生中に (メニューボタン)を 押すと、音声の再生を止めることができます。





連写コマ数(連写画像のとき表示) 1コマ再生(画像情報表示時)

#### 注意


●液晶モニタは指などで強く押さないでください。画面上ににじみが残り、 画像がきれいに表示できなくなるばかりか、液晶モニタが割れる危険性が あります。


### 画像を拡大して表示する~クローズアップ再生 Q

ズームレバーをT側に回すごとに、画像を1.5倍、2倍、2.5倍、3倍に拡大することができます。

### [•⊡

- 十字ボタンで拡大したい画像を選択します。
  - ☎ のついた画像は、拡大できません。
- $\mathbf{2}$  ズームレバーをT側( $\mathbf{Q}$ )に回します。
  - ズームレバーをT側に回すごとに、倍率 が1.5倍 2倍 2.5倍 3倍に変化し ます。
  - 1倍に戻すにはズームレバーをW側に回 します。
  - 拡大すると、画面に 【/ 】 / ▼ / ▼ が 表示されます。表示したい方向の矢印と 同じ十字ボタンを押すと、画像をずらし て表示することができます。

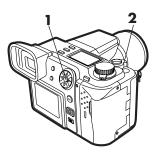

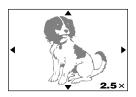

#### 別の画像を表示するには...

ズームレバーをW側に回して、現在表示されている画像を1倍に戻し、拡大したい画像を選びます。

### 静止画を一つだけ表示する~1コマ再生(つづき)

#### 画像を回転させて表示する~回転再生

カメラを縦に構えて撮影すると、再生して画像を見るときは横向きに表示され ます。見やすいように、画像を縦向きに再生できます。時計方向に90度、反 時計方向に90度回転できます。

- 縦位置の画像を表示します。
- → 時計方向に90度回転するには... (マクロボタン)を押します。 反時計方向に90度回転するには... ◎ (測光ボタン)を押します。 もとに戻すときは、逆に回転するボタ ンを押します。
  - を押したとき を押します。





縦位置で撮影したときの通 常の再生状態



■ (マクロボタン)を押 して時計方向へ回転



⑩ (測光ボタン)を押し て反時計方向へ回転

- ●電源を切っても、設定は記憶しています。
- ●予約プリントの操作のときは、回転表示しません。
- 拡大再生中は回転表示しません。

### 複数の画像を一度に表示する~インデックス再生



ズームレバーをW側に回すと、一つの画面に複数の画像(4/9/16分割)を表示させることができます。多数の画像の中から、見たい画像を素早く検索したいときに便利です。このときの分割数を変えるには インデックス再生時の表示コマ数を変更する(P.150)




- モードダイヤルを I にします。
  - 液晶モニタが点灯し、最新の画像が再生されます。
- **2** ズームレバーをW側(■)に回しま
  - 手順1で表示された画像を含む複数の画像が、1秒後にインデックス再生されます。
- **3** 十字ボタンで見たい画像を選択します。

⟨ : 左コマへ移動する。

▷: 右コマへ移動する。

△: 左上に表示されている画像を含んで、前ページに戻る。

▽: 右下に表示されている画像を含んで、次ページに進む。

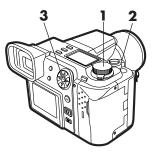



インデックス再生(9分割)

インデックス再生から画像を選んで1コマ再生するには... 十字ボタンで画像を選択し、ズームレバーをT側に回してください。 連続撮影した画像は、代表コマのみ表示されています。まず、代表コマを十字 ボタンで選択して、表示させてから展開します。 連続撮影した画像を表示する(P.86)

### 一度に表示する画像の枚数を設定する~4/9/16 コマ

再生時、ズームレバーをT側にまわすと、一つの画面に複数の画像を表示できます。このときに4分割・9分割・16分割のうちどれにするかを、ここで設定します。

### **5**(••

- モード設定画面を表示させます。 モード設定メニュー画面の操作方法の手順1~3(P.175)
- 2 十字ボタンの △ ▽ を押して「インデックス表示」を選択し、▷ を押します。
- 3 △ ▽ を押して、「4」、「9」、「16」 から選択します。OKボタンを押して、 選択を確定します。
- 4 メニューが消えるまで、繰り返しOK ボタンを押します。





画面は静止画再生モード設定メニュー



9分割のインデックス表示


- ●カードに画像が記録されていないと、メニューボタンを押してもメニュー画面は表示されません。
- ●電源を切っても、設定は変更を加えるまで保存されます。(P.176)

### 複数の画像を1枚ずつ自動的に再生する~自動再生

スライドをみるようときのように、カードに記録されている画像を1枚ずつ自動的に再生させることができます。画像に音声がついているときは、音声も再生されます。

### 5(....

- 【 (メニューボタン)を押します。● メニュー画面が表示されます。
- **2** 十字ボタンの △ ▽ を押して「自動 再生」を選択し、 ▷ を押して「スタ ート」を選択します。
- OKボタンを押します。
  - 自動再生が始まります。
  - 音声のある画像では、音声の再生が終了 してから次の画像を表示します。
  - 音声付きの画像のときは、[三] (メニューボタン)を押すと音声の再生を止めることができます。再度メニューボタンを押すと、自動再生を中止してメニューを表示します。

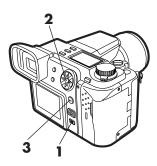



- ●長時間にわたって自動再生を行う場合には、家庭用コンセントを使用してください。電池をお使いの場合、自動的に機能が約30分後に終了します。
- ●自動再生は、一巡しても止まりません。


各種撮影情報はINFOボタンを押すたびに、表示する情報量が変わります (P.19)。表示は3段階のなかから選べます。

すべての表示を出さない : ただし、電池警告マーク・動画コマ・使用カード


のみ表示。

特定の表示のみ : 一定時間後、撮影情報表示は消えます。 すべてを表示 : 再生中、すべての撮影情報を常に表示します。

### 静止画の画像情報表示

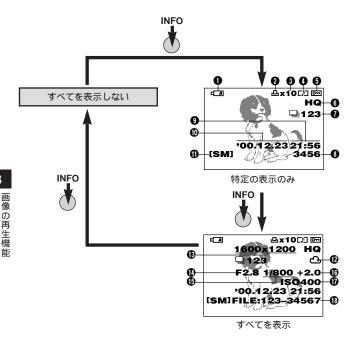

### 動画の画像情報表示

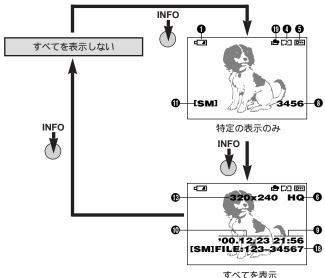

- 2 プリント予約マーク (P.164)
- 3 プリント枚数 (P.165/167)
- ♠録音マーク(P.156)
- 分プロテクトマーク (P.68)
- 6 画質モード

- 7 連写コマ数(P.86)
- 8コマ番号
- 9 時刻
- 10日付
- 使用カード
- かりイトバランス
- (形) 画像サイズ
- 絞り値
- シャッター速度

- 13 露出補正値
- **m**ISO感度
- (18) ファイル番号 (ムービー再生中で は、記録時間を表示
- (P.66) 動画マーク(P.66)

します。)

#### メモ

動画の場合は、画像を選択して表示したときと、ムービー再生中で表示内容が 異なります。(P.66)

### テレビに表示する

撮影した画像および音声を同梱のAVケーブルを使ってテレビで再生することができます。

#### 【接続】

- \* 接続の前にテレビとカメラの電源がOFFになっていることを確認してください。
- ② AVケーブルをテレビの映像入力端子 (黄色)と音声入力端子(白)に接続 する。

#### 【接続が完了したら】

- 〒 テレビとカメラの電源を入れます。
- カメラのモードダイヤルを ► にします。
- **3** 十字ボタンで再生したい画像を選択します。 ● 選択した画像がテレビに再生されます。

### ■リモコンを使う

\* リモコンで操作を行う場合はカメラのリモコン受信窓にリモコンを向けてください。


+ / - ボタン: 画像を選択する。

Wボタン: インデックス再生する。

Tボタン : クローズアップ再生する。(こ

の操作中は+/-ボタンで、拡

大範囲を左右に移動できます。)

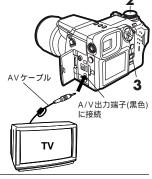

リモコン (付属)

Tボタン

+ ボタン

Wボタン

ーボタン



- ●テレビ再生中はカメラ側での再生はできません。
- ●テレビによっては画面表示位置が中央からずれる場合があります。
- ●テレビによっては画像の外側に、黒い枠が表示されることがあります。プリントの際に黒枠が目立つ場合がありますので、プリントの仕上がりをご確認ください。
- ●画像をテレビで再生する場合は、カメラの電源はACアダプタ(別売)をお使いになることをおすすめします。

### 音量調整する

再生時の音量を調節できます。

[••]

- ▮ 🔢 (メニューボタン)を押します。 ● メニュー画面が表示されます。
- ↑ 十字ボタンの △ ▽ を押して「音量」 を選択し、▷を押します。
  - ●「設定」と表示されます。
- 3 OKボタンを押します。 ● 音量設定画面が表示されます。
- ▲ 音量を大きくするには ... ▷を押して、カーソルを + へ。 音量を小さくするには... ◁を押して、カーソルを - へ。

ます。

- 5 OKボタンを押し、設定を確認します。 ● 再度OKボタンを押すと、設定が保存さ れメニューが消えて、通常の画面に戻り
  - 動画再生中はメニューを表示しなくて できます。
  - 静止画再生中は (メニューボタン )を 押すと、音声の再生を止めることができ ます。



画面は静止画再生メニュー



音量設定画面



### 撮影した静止画にあとから音声メモをつける~録音


撮影済みの画像に音声をつけること (アフレコ)や、すでにメモされている音声を書き換えることもできます。

外部マイクを使うには ...


外部マイクで音声をメモできます。別売のデジタルカメラ用タイピンマイクを お使いください。

### 5(-⊾

- 【 (メニューボタン)を押します。● メニュー画面が表示されます。
- **2** 十字ボタンの △ ▽ を押して「録音」 を選択し、▷ を押します。
- **3** カメラのマイクを、録音したいほうへ向けます。
  - ●録音したいものから、マイクを1m以上 離さないでください。離すと、きれいに 録音されないことがあります。
- **4** OK ボタンを押して、録音を開始します。
  - 録音時間は約4秒間です。
  - ●録音中を示すバーが表示されます。

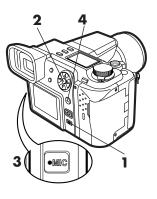



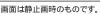



- ●プロテクトされた画像には、録音できません。
- ●ライトプロテクトシールの貼ってあるカードには録音できません。
- ●カードの残り容量が少ない場合は、録音できないことがあります。
- ●録音済みの画像に再度録音した場合は、前の音声が消えて新しい録音のみ残ります。


### カードを初期化する~カードセットアップ

初期化とは、カードを使用機器で書き込みできるフォーマットに変えることです。オリンパス製初期化済みカードの使用をおすすめしますが、パソコンなど他の機器でフォーマットされたカードや、当社カード以外の市販カードは、お使いになる前にあらかじめカメラで初期化してください。

撮影モードのメニューにあるカードセットアップでも、同様に初期化できます。



- (メニューボタン)を押します。
- 2 十字ボタンの △ ▽ を押して、「カードセットアップ」を選択し、 ▷ を押します。
- **3** OKボタンを押して、「フォーマット」 を選択します。
  - 確認画面が表示されます。

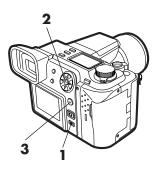



画面は静止画再生時のものです。

### カードを初期化する~カードセットアップ(つづき)

- 4 △ を押して「実行」を選択します。

   初期化したくないときは、▽ を押して「中止」を選択してください。
- 5 OKボタンを押して選択を決定します。

   カードアクセスランブが点滅し、初期化が始まります。
  - 初期化が終わると、メニュー画面が消えます。





確認画面

- ●初期化するとプロテクトをかけた画像を含む既存のデータは消滅します。使 用済みカードを初期化するときには、大切なデータを消さないようにご確認 ください。
- ●オリンパス製以外のカード及びパソコンで初期化あるいは使用したカードは、書き込み時間が長くなることがあります。このようなときはカメラで再度初期化を行うことをおすすめします。
- ●カードにライトプロテクトシールが貼ってある場合は、初期化を受け付けません。

### カード間で画像のコピーをする

スマートメディアとコンパクトフラッシュの間で、画像のコピーができます。 すべての画像のコピー、または選択した画像のコピーができます。

**[**(•]

- 1 国 (メニューボタン)を押して、メ **2,3,4,5** ニューを表示します。
- **2** 十字ボタンの △ ▽ を押して「SM/CF」を選択し、▷ を押します。 △ ▽ を押して「SM」か「CF」か、コピー元のカードを選択します。 OKボタンを押して、「SM/CF」まで戻ります。
- **3** △ ▽ を押して、「コピー」を選択し、 ▷ を押します。
- **4** △ ▽ を押して「全コマ」または「選択コマ」を選択し、OK ボタンを押します。
- 5 選択コマの場合

1コマ再生(P. 146)か、インデック ス再生(P. 149)にして、十字ボタン でコピーしたい画像を選択します。

全コマの場合

コピー確認画面が表示されます。手順 8へ進みます。



静止画再生メニュー




## カード間で画像のコピーをする(つづき)

- **6** 選択したら、OKボタンを押します。
  - ●選択したコマには、 COPY が表示されます。
    - ■選択をやめたいときは、再度OKボタンを 押します。
- **7** コピーしたい画像をすべて選択した ら、 **□** (メニューボタン)を押しま す。
  - コピー確認画面が表示されます。
- 8 △ を押して「実行」を選択し、OK ボタンを押します。
  - コピーを中止するなら、 ▽ を押して「中止」を選択し、OKボタンを押します。



インデックス表示時

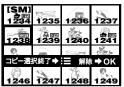

コピー確認画面





●画像を選択中に電源を切ったり、モードダイヤルのセット位置を変更したときは、選択した情報は失われます。

# 9

# プリントの設定

- 記録されている画像をプリンタでプリントできます。
- DPOFシステム対応のプリントサービスを行っているお店などで、自動的にプリントできるように予約ができます。

### プリントの方法について

このカメラで撮影し、カードに保存されている画像を、プリントするには次の 方法があります。

■カードに保存した画像に、プリントする枚数や日付時刻を記憶させます。 (カードプリント予約、P.164)

カードプリント予約したカードを、DPOF対応プリンタに挿入すると、プリントの設定を行わなくても、自動的に指定した画像をプリントすることができます。

DPOF対応のプリントサービスを行っているお店などに、カードをお持ちになると、プリントの指示をしなくても、プリント予約を行った画像を自動的にプリントできます。

- ■オリンパスCAMEDIA P400/P-330Nプリンタを使うと、プリント予約 した撮影画像の入ったカードを、プリンタのカードスロットに差し込んで、 簡単なボタン操作でプリントできます。
  - コンパクトフラッシュはP-330Nでは使用できません。P-400に差し込むには、PCカードアダプタが必要です。
  - 詳しくは、プリンタの取扱い説明書をお読み下さい。
- ■カメラのUSB機能やフラッシュバス、スマートメディアアダプタを使って、 パソコンに画像を取り込み、画像プリント可能なソフトウェアを使うことで、 パソコンに接続されているプリンタからプリントできます。
  - プリントの方法は、それぞれのソフトウェアの取扱い説明書をお読み下さい。

#### DPOFについて

DPOF(Digital Print Order Format)とは、デジタルカメラの自動プリントアウト情報を記録するフォーマットのことです。

撮影したい画像を保存したカードにプリントしたい画像の指定や枚数の指定情報を記録することで、DPOF対応のプリントアウトサービスや、家庭でのプリントアウトを自動で行なうことができます。

- ●他のDPOF機器で設定されたDPOF予約内容を、このカメラで変更することはできません。予約した機器で変更してください。
- ●他の機器でDPOF予約されているファイルがある場合、このカメラであらたにDPOF予約を行なうと、以前に予約した内容は消去されます。
- ●「この画像は再生できません」と表示される画像でも、プリント予約を設定できることがあります。その場合、1コマ再生だとプリント予約マーク(凸)は表示されません。複数の画像を表示しているときは(インデックス表示)、マーク(凸)が表示され、プリント予約を確認できます。
- ●オリンパス製デジタルプリンタP-300 など、カメラに直接プリンタを接続 してダイレクトプリントを行うプリンタでは、プリントできません。
- ●プリンタまたはラボにより、一部機能が制限されることがあります。

### カードの中の全画像をプリントしたい~全コマ予約 🕒

プリント予約とは ...

カードに保存されている画像に、プリントしたい画像の予約情報を記憶させます。DPOF対応のプリンタやラボでのプリントに有効です。


全コマ予約では、カード内に保存されている全ての画像を、プリントするという指示を記憶します。この予約設定をすることで、DPOF対応のプリンタ又はラボで、自動的に全画像を設定枚数プリントできます。

[••

- **1** モードダイヤルを ▶ にして、静止画を表示させます。
  - ☎のついた画像は、プリント予約できません。
- 2 凸 (プリントボタン)を押します。

示されます。(P. 172)

- ブリント予約選択画面が表示されます。● 再生しているカードの画像に、すでにブリント予約したコマがある場合は、予約設定を残すか解除するかの選択画面が表
- 拡大再生中は、ボタン操作を受け付けません。(P. 147)
- 3 十字ボタンの △ ▽ を押して「全コマ予約」を選択し、OKボタンを押します。
  - プリント枚数と情報プリントの設定画面 が表示されます。

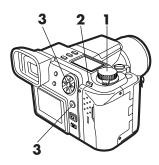



- 4 △ ▽ を押して、プリント枚数の設定枠を選択してから、 △ ▷ を押して 枚数を設定します。
  - < : 枚数は少なくなります。
  - ▷:枚数は多くなります。
  - ◆ 枚数は0 枚から10枚の間で設定できます。
- 5 △ ▽ を押して、「 ② 情報」を選択してから、 〈 ▷ を押して「日付」か「時刻」を選択します。
- 6 OKボタンを押します。

約できません。

- → メニュー画面が消えて再生画像が表示されます。画面にプリント予約マークとプリント枚数が表示されます。
- (プリント予約マーク)が出な い場合 プロテクトシールを貼られたカードでは予






- ●電源を切っても、設定は変更を加えるまでカードに保存されます。
- ●P-330Nで印刷する場合、カード内に記録された999枚目以降の画像はプリントできません。
- プリント予約には時間がかかることがあります。

### 選択した画像のみをプリントしたい~1コマ予約 🚨

カード内に保存されている画像から選択したコマを、プリントする指示を記憶します。この予約設定をすることで、DPOF対応のプリンタ又はラボで、自動的に選択画像を設定枚数プリントできます。

### **(**•**▶**

- **1** モードダイヤルを ▶ にして、静止画を表示させます。
  - ☎のついた画像は、プリント予約できません。
  - 連写コマをブリント予約するときは、あらかじめ連写コマを展開して(P.86)、ブリントしたい画像を表示させておいてください。
- 2 凸 (プリントボタン)を押します。
  - <sup>1</sup> カードプリント予約画面が表示されます。
  - 再生しているカードの画像に、すでにプリント予約したコマがある場合は、予約設定を残すか解除するかの選択画面が表示されます。プリント予約を追加するときは、「解除しない」を選択して先へ進んでください。(P.172)
- 3 十字ボタンの △ ▽ を押して、「1コマ予約」を選択します。OKボタンを押します。
  - 予約画像選択画面が表示されます。

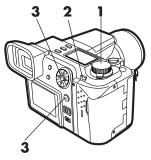



**4** 十字ボタンを押して、プリント予約したい画像を表示させます。

▷:1コマ次の画像を表示。

△:10コマ前の画像を表示。

▽:10コマ次の画像を表示。

▼ ズームレバーをW側に回すと、インデック ス再生で画像を選択できます。

〈再生で画像を選択できます。

▷:1コマ次へ移動。


△:前のページを表示。

▽:次のページを表示。

● インデックス表示のときは、インデックス 表示のコマ数設定(P. 150)により、表示コ マ数が決まります。

4 コマ設定: 2 コマ、9 コマ設定: 6 コマ、 16 コマ設定: 12 コマ

- 選択している画像に、すでにプリント枚数が設定されている場合は、設定画面が表示されたときに、その枚数を表示します。
- ▼ズームレバーをT側に回すと、トリミング プリントの設定(P. 169)ができます。
- 5 OKボタンを押します。
  - 1 コマ予約の設定メニューが表示されます。
- 6 △ ▽ を押して、プリント枚数の設定枠を選択してから、 △ ▷ を押して枚数を設定します。

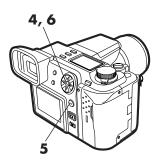

予約画像選択画面








### 7 △ ▽ を押して、「 ② 情報」を選択 してから、⟨▷を押して「日付」か 「時刻」を選択します。

- 日時設定(P. 39)をしないで撮影した画像 は、選択できません。
- を選択してから、 〈 ▷ を押して「有 リ」か「無し」を選択します。
  - トリミングが設定されてないときは、「有 り」は選択できません。 トリミングの設定は、トリミングプリン ト予約をご覧ください。(P. 169)
- ます。
  - メニュー画面が消えて、再生画像が表示 されます。画面にプリント予約マークと プリント枚数が表示されます。
  - 続けて他の画像をプリント予約するとき は、手順4から9を繰り返します。
- 10 凸 (プリントボタン)を押します。 ● プリント予約モードから抜け、再生モー ドに戻ります。

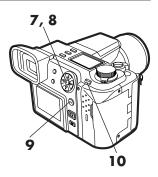






- ●電源を切っても、設定は変更を加えるまで保存されます。
- ●P-330Nで印刷する場合、カード内に記録された999枚目以降の画像はプ リントできません。
- プリント予約には時間がかかることがあります。

撮影した画像の一部を拡大して、プリントできます。

- ¶「選択した画像のみをプリントしたい (1コマ予約)」の手順1~4 (P.166/167)をします。
  - 予約画像選択確認画面が表示されます。
- **2** ズームレバーをT側にまわします。
  - トリミングモードの画面が出て、選択されているカーソルは緑色で表示されます。
- 3 十字ボタンを押すか、またはズームレバーを使ってカーソルを動かし、プリントしたい画像の左上端を設定します。

△ ▽ : カーソルは上下に移動。
⊲ ▷ : カーソルは左右に移動。
W側 : カーソルは左上端へ。
T側 : カーソルは右下端へ。

4 位置が決まったら、OKボタンを押します。

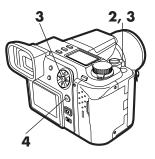






トリミングモード画面

5 十字ボタンを押すか、またはズームレバーを使ってカーソルを動かし、プリントしたい画像の右下端を設定します。

● 再度、左上端のカーソル位置を移動した いときは、 凸 (プリントボタン)を押 します。

- 6 位置が決まったら、OKボタンを押します。
  - トリミングサイズが設定され、表示されます。
  - 再度、トリミングサイズを確認したいと きは、INFOボタンを押します。トリミン グサイズが約1秒間表示されます。

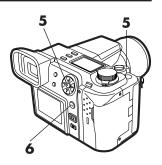





1秒間表示します

#### **7** OKボタンを押します。

- 1コマ予約の画面が表示されます。
- 1コマブリント予約の手順で「ブリント枚数」「情報」を設定します。トリミング設定は「有り」になっています。(P. 166~168)
- 予約設定が完了したら、OKボタンを押します。
  - ブリント予約が設定されます。手順1の 状態に戻ります。続けて他の画像をブリ ント予約するときは、十字ボタンで画像 を選択します。 → 1 コマブリント予約 (P.166)





設定すると枠付きの画面を1秒表示して(P.170)、戻る/予約設定の画面に切り替わります


- ●プリントされる画像の大きさは、プリンタの設定によります。トリミングの 大きさが小さいと、プリントされる画像は粗くなります。
- ●詳細なクローズアッププリントを行なうためには、TIFF、SHQまたはHQ モードでの撮影をおすすめします。
- ●トリミング画面の縦横比は、十字ボタンを使って変えられますが、ズームレバーを使うと4:3に固定されます。

### プリント予約を解除する

カード内に保存されている画像のプリント予約設定を全て解除します。

### [•⊾

- モードダイヤルを ▶ にして、静止画を表示させます。
- 2 凸 (プリントボタン)を押します。 ● カードブリント予約状況確認画面が表示 されます。
  - 再生しているカードの画像に、プリント 予約したコマがない場合は、予約設定解 除の選択画面は表示されません。
- **3** 十字ボタンの ⟨ ▷ を押して「解除する」を選択し、OKボタンを押します。
  - 解除をやめるときは、「解除しない」を選択してOKボタンを押します。
  - 選択した画像のみの予約の解除は、「解除しない」を選択して先へ進み、1コマブリント予約の中の、ブリント枚数の設定を0に設定して下さい。
  - ブリント予約を追加したい場合は、「解除 しない」を選択します。すでに設定した 予約に、追加することができます。

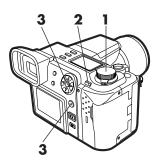



#### 注意

●「解除する」を選択すると、カード内のすべての画像のプリント予約が、解除されます。

# 10

## カメラの設定を選ぶ

カメラをうまく使いこなせるように、いろいろな機能 をお好みに設定できます。設定できる機能は、たとえ ばモニタの明るさを調整する、画面に表示される長さ の単位を選ぶ、カメラの動作音の設定など、基本的 なものがあります。

## モード設定メニュー一覧

項目	目的	初期設定
設定クリア (P. 176)	電源を入れたときに設定されるカ メラの状態を決めます。	オン
シャープネス ( P. 180 )	画像の鮮鋭度を設定。	標準
TIFF設定*1、*2 (P. 106)	画質モードTIFFの記録サイズを 設定。	1360 x 1024
SQ設定*1、*2 (P.107)	画質モードSQの記録サイズや画質について設定。	640 x 480 標準
シャッタ音 * 1、 * 2 (P. 181)	シャッタ音の大きさ・種類を設 定。	オフ
ビープ音 ( P. 182 )	カメラを操作したときに鳴る音の 大きさを設定。	小
AFイルミネータ*1、*2 (P. 183)	AFイルミネータの発光のオン / オフを設定。	オン
レックビュー*2 (P. 184)	撮影後の記録画像を表示するか しないかを設定。	オフ
スリープ時間 ( P. 185 )	操作をしなくなってから、電源 節約状態になるまでの時間を設 定。	1分
ファイル名メモリ * 2 (P. 186)	カードに記録するファイル名の記 憶方法を設定。	リセット
書き込みキャンセル*1、*2 (P. 188)	画像のカード記録のキャンセルを 設定。	オフ
モニタ調整 (P. 189)	ビューファインダと液晶モニタの 明るさを設定。	<del>-</del> +
日時設定 (P. 39)	日時の設定。	-
m/ft設定*2 (P.190)	フォーカスの設定(P. 88)の際の 長さ単位を設定。	m
フレームレート* 4 (P. 191)	1秒につき取り込む動画のコマ数 を設定。	30fps
インデックス表示 * 3 (P. 150)	インデックス再生時の画面分割 数を設定。	9

- \*1動画撮影時には(モードダイヤルが20) メニュー設定にはありません。
- \* 2 再生時には(モードダイヤルが ▶ ) メニュー設定にはありません。
- \*3再生時のみ、メニュー設定できます。
- \*4動画撮影時のみ、メニュー設定できます。


●パワースイッチでリセットを行うと、日時設定以外の設定を初期設定に戻す ことができます(P. 54)。

### モード設定メニュー画面の操作方法

- 【 (メニューボタン)を押します。● メニュー画面が表示されます。
- 2 十字ボタンの △ ▽ を押して「モード設定」を選択し、▷ を押して「設定」を選択します。
- 3 OKボタンを押します。
  - モード設定画面が表示されます。
- **4** △ ▽ を押して、設定したい項目を 選択し、▷を押します。 設定する内容が表示されるときや、


設定する内容が表示されるときや、 「設定」と表示されるときがあります。 各設定項目の手順にしたがって、操作 してください。

- モード設定画面が表示されているときは、 撮影はできません。
- モード設定メニューから抜けるときは、必ずOKボタンを押してメニュー画面に戻ってください。

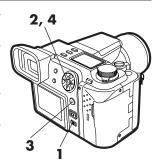

画面は静止画撮影メニュー



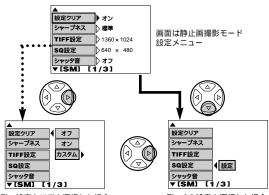

例:設定クリアを選択した場合

例:SQ設定を選択した場合

カメラの設定を変えたあとに、次に電源を入れたときでも、電源を切る前の設定でカメラを使いたいときは以下の設定をします。「オフ」に設定すると、電源を切る前の設定が保存され、次に電源を入れたときに電源を切る直前の設定になります。

- 1 モード設定画面を表示させます。 →モード設定メニュー画面の操作方 法の手順1~3(P. 175)
- 2 十字ボタンの △ ▽ を押して「設定 クリア」を選択し、 ▷ を押しま す。 △ ▽ を押して、「オン」か「オ フ」を選択します。OKボタンを押し て、選択を確定します。
  - ●「カスタム」の選択は、P. 178をお読 みください。
  - → オン:電源を切った時に、設定が解除されて初期設定に戻ります。 (P. 177)
    - オフ:電源を切っても、設定は解除されません。
- **3** メニューが消えるまで、繰り返しOK ボタンを押します。



画面は静止画撮影モード設定メニュー





- ●電源を切っても、設定は変更を加えるまで保存されます。
- ●電池を外した状態で1週間以上保管していると、設定は初期設定に戻ります。

「オン」を選択すると電源を切ったとき、初期設定に戻る項目とその初期設定

設定項目	初期設定	
フラッシュ(P. 72)	オート	
フラッシュ発光補正量(P. 114)	± 0	
測光方式(P. 131)	ESP	
マクロモード(P. 97)	通常	
マルチ測光(P. 135)	オフ	
ドライブ(P. 76)	単写	
BKT (オートブラケット)設定(P. 82)	AE: ±1、3枚、	
	ホワイトバランス:オフ	
手振れ補正(P. 129)	オン	
ズーム位置(P. 71)	Wide側	
スーパーテレ(P. 98)	オフ	
絞り値設定(P. 94)	F2.8	
シャッター速度設定(P. 95)	1/60	
露出補正(P. 130)	± 0	
ホワイトバランス(P. 137)	オート	
ISO感度(P. 132)	オート	
スローシンクロ(P. 115)	オフ	
AF方式(P. 128)	iESP	
フルタイムAF(P. 127)	オフ	
フォーカスモード(P. 126)	AF	
INFO (画像情報表示) (P. 22/152/		
153)	オン (特定の表示のみ)	
ファンクション撮影(P. 141)	オフ	
S-Prgモード(P. 93)	ポートレート	
プリキャプチャー(P. 85)	オフ	
スチル録音モード(P. 142)	オフ	
ムービー録音モード(P. 142)	オン	
スチル画質モード(P. 104)	HQ	
ムービー画質モード(P. 104)	HQ	

### カメラの電源を入れたときの設定を決める ~設定クリアーカスタム

電源を入れたときに設定されるズーム位置、絞り値などの各設定をあらかじめ 決めておけます。

- 1 モード設定画面を表示させます。 →モード設定メニュー画面の操作方 法の手順1~3(P. 175)
- 2 十字ボタンの △ ▽ を押して「設定 クリア」を選択し、▷ を押しま す。 △ ▽ を押して「カスタム」を 選択し、▷ を押します。
  - カスタム設定画面が表示されます。
- 3 △ ▽ を押して設定したい項目 (→カスタムで設定できる項目、P. 179)を選択し、▷を押します。



画面は静止画撮影モード設定メニュー



画面はカスタム設定画面



- ▲ △ ▽ を押して「クリアオン」か「ク リアオフ」を選択し、OKボタンを押 します。
  - 他にも変更したいモードがあれば、手順 2、3、4を繰り返して設定します。
- 5 メニューが消えるまで、繰り返しOK ボタンを押します。
  - ●「設定クリア」を「カスタム」以外の選 択にしても、「カスタム」のなかで設定し た内容は、保存されています。

#### 「カスタム」で設定できる項目

- ●フラッシュ
- ●ISO感度
- ●フラッシュ補正
- スローシンクロ
- ●測光方式
- ●AF方式
- ●フルタイムAF
- ●マクロ ▼マルチ測光
- AF/MF
- ●ドライブ
- •INFO
- ●BKT設定
- ●ファンクション撮 影
- ●手振れ補正 ●ズーム位置
- S-Pra設定 ●プリキャプチャー
- ●スーパーテレ
- スチル録音モード
- ●絞り値 ●シャッタ速度
- ハービー録音モード ●スチル画質モード
- ●露出補正
- ●ホワイトバランス ●ムービー画質モード
- ■「クリアオン」を設定したら ■

P.177の表にある初期設定に戻ります。





■電源を切っても、設定は変更を加えるまで保存されます。

### 画像の鮮鋭度を設定する~シャープネス

「標準」は画像の輪郭がシャープです。プリントなどの鑑賞用に適しています。「ソフト」は画像の輪郭がソフトです。加工するときなどに適しています。「ハード」は輪郭がより強調され、画像が鮮やかに見えます。状況に応じて使い分けてください。

### [ -P [ -A [ -S [ -M [ -S-Prg ] -E-Prg ]

- ¶ モード設定画面を表示させます。 →モード設定メニュー画面の操作方法の手順1~3(P. 175)
- 2 十字ボタンの △ ▽ を押して「シャープネス」を選択し、▷ を押します。 △ ▽ を押して、設定したい項目(下記参照)を選択します。 OKボタンを押して、選択を確定します。 設定項目:ハード・標準・ソフト
- **3** メニューが消えるまで、繰り返しOK ボタンを押します。



画面は静止画撮影モード設定メニュー







●電源を切っても、設定は変更を加えるまで保存されます。

## 撮影時のシャッタ音を変える~シャッタ音

撮影時のシャッタ音の種類と音量を設定します。2種類のシャッタ音と音量が 選べます。シャッタ音の種類が選択されていないと、音量は設定できません。

## [ -P [ -A [ -S [ -M ] -S-Prg

- 1 モード設定画面を表示させます。→モード設定メニュー画面の操作方法の手順1~3(P. 175)
- **2** 十字ボタンの △ ▽ を押して「シャッタ音」を選択し、 ▷ を押します。
- 3 △ ▽ を押して、シャッタ音を消すか、またはシャッタ音の種類(下記参照)を選択します。OKボタンを押して、選択を確定します。

設定項目:オフ・1・2

- **4** △ ▽ を押して、音量を「小」・ 「中」・「大」から選択します。OK ボタンを押して、選択を確定します。
- **5** メニューが消えるまで、繰り返しOK ボタンを押します。



画面は静止画撮影モード設定メニュー






注意

## カメラの警告音を変える~ビープ音

警告音などのビープ音の設定をします。

- 1 モード設定画面を表示させます。→モード設定メニュー画面の操作方法の手順1~3(P. 175)
- **2** 十字ボタンの △ ▽ を押して「ビー プ音」を選択し、▷ を押します。
- 3 △ ▽ を押して、設定したい項目 (下記参照)を選択します。OKボタンを押して、選択を確定します。 設定項目:オフ・小・大
- **4** メニューが消えるまで、繰り返しOK ボタンを押します。

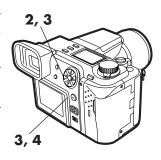

画面は静止画撮影モード設定メニュー






注意


## ピント合わせ時の補助光の設定~AFイルミネータ

被写体が暗い場合は、AFイルミネータが発光し明るさを補います。この自動 点灯を、強制的にやめること(オフ)ができます。

## [ -P [ -A [ -S -Prg

- 1 モード設定画面を表示させます。→モード設定メニュー画面の操作方法の手順1~3(P. 175)
- 2 十字ボタンの △ ▽ を押して「AFイルミネータ」を選択し、▷ を押します。
- 3 △ ▽ を押して、「オフ」か「オン」 を選択します。OKボタンを押して、 選択を確定します。
- **4** メニューが消えるまで、繰り返しOK ボタンを押します。

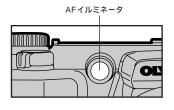

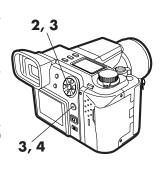





注意

## 記録中の画像を表示する ~ レックビュー

撮影した画像をカードに記録しているあいだ、表示するかしないかの設定をし ます。

\$(•P \$(•A \$(•S \$(•M \$(•S-Prg \$(•Æ

- モード設定画面を表示させます。 → モード設定メニュー画面の操作方 法の手順1~3(P.175)
- ↑ 十字ボタンの △ ▽ を押して「レッ クビュー」を選択し、▷を押します。
- **3** △ ▽ を押して、「オフ」か「オン」 を選択します。OKボタンを押して、 選択を確定します。
  - オン:撮影した画像をカードに記録 中、ビューファインダ(または 液晶モニタ)に表示します。撮 影画像の簡単なチェックに便利 です。
  - オフ:カード記録中もビューファイン ダ (または液晶モニタ)には、 カメラを向けている被写体を表 示します。次の撮影のために被 写体を追っているときなどに便 利です。カードに記録中の画像 は、表示されません。
- ▲ メニューが消えるまで、繰り返しOK ボタンを押します



静止画撮影モード設定メニュー





### カメラが自動停止するまでの時間を設定する ~スリープ時間

カメラを何も操作しないで、設定した時間が過ぎるとカメラは電源節約状態(スリープ)になります。スリープさせないこと(オフ)もできます。

撮影モード ( P· A·S·M·S·Prg·**29** ) のときと再生モード ( **▶** ) のときで、別々に時間を設定できます。

- ¶ モード設定画面を表示させます。 →モード設定メニュー画面の操作方 法の手順1~3(P. 175)
- **2** △ ▽ を押して「スリープ時間」を 選択し、▷を押します。
- 3 △ ▽ を押して設定時間(下記参照) を選択します。OKボタンを押して、 選択を確定します。

設定時間: オフ・30秒・1分 2分・5分

4 メニューが消えるまで、繰り返しOK ボタンを押します。



画面は静止画撮影モード設定メニュー





#### 注意

- 撮影モードと再生モード同時に時間の設定はできません。別々に設定してください。
- ●電源を切っても、設定は変更を加えるまで保存されます。
- ACアダプタ使用時は、スリープしません。
- ●自動再生が30分続くと、スリープします。

画像ファイル名の記憶方法を選択できます。「オート」にするとパソコンに画像を取り込んだ時にファイル名が重複せず、ファイル管理できます。記録される画像のファイル名・フォルダ名は、それぞれファイルNo::0001~9999、フォルダNo::100~999の間で、カメラ内部で自動的に生成されます。それぞれの設定を「リセット」と「オート」から選択できます。

#### ■フォルダ名・ファイル名について

記録される画像にはフォルダ名、ファイル名が次のように付けられます。

ファイル名の「月」の表記は、1月~9月は1~9、10月はA、11月は B、12月はCとなります。

#### ■各モードでのフォルダ名・ファイル名の付け方

● リセット カードを入れ替えたときに、フォルダNo.、ファイルNo.共にリセットされます.

#### ● オート


カードを入れ替えたときに、フォルダNo.はそのままで、ファイルNo.が、前に使っていたカードに記録されていたNo.の続きの番号になります。



10 カメラの設定を選

## [ P [ A [ S ] [ M ] S-Prg ] [ -22

- モード設定画面を表示させます。→モード設定メニュー画面の操作方法の手順1~3(P. 175)
- 2 十字ボタンの △ ▽ を押して「ファイル名メモリー」を選択し、▷ を押します。
- 3 △ ▽ を押して、「オート」か「リセット」を選択します。OKボタンを押して、選択を確定します。
- **4** メニューが消えるまで、繰り返しOK ボタンを押します。

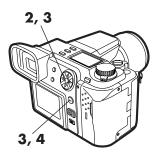

静止画撮影モード設定メニュー





#### 注意

- ●最終ファイル名よりも大きいファイル名を持つカードを入れた場合は、そのファイル名から続けて加算されます。
- ●最大フォルダ名(999)の最大ファイル名(9999)に達すると、カードに残量があっても撮影可能枚数が0になり、撮影はできません。
- ●電源を切っても、設定は変更を加えるまで保存されます。


撮影した画像のカードへの記録を、記録中に止める設定ができます。(P. 80) キャンセルできるのは、カメラのメモリに残っている画像です。書き込みキャンセルしたところで、カードへの記録をやめます。

次の設定のときに、使用できます:

- 1コマ撮影で画質モードがTIFFのとき連写モードが、連写・AF連写
  - オートブラケット・ プリキャプチャー

## [ -P [ -A [ -S [ -M ] -S-Prg

- モード設定画面を表示させます。 モード設定メニュー画面の操作方法の手順1~3(P.175)
- 2 十字ボタンの △ ▽ を押して「書き 込みキャンセル」を選択し、▷ を押 します。
- **3** △ ▽ を押して、「オン」か「オフ」 を選択します。OKボタンを押して、 選択を確定します。
- **4** メニューが消えるまで、繰り返しOK ボタンを押します。
- 5 撮影します。

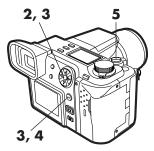



メモリに画像データがある状態




注意

- ■電源を切っても、設定は変更を加えるまで保存されます。
- 188

## 液晶モニタの明るさを調整する~モニタ調整

ビューファインダと液晶モニタの明るさを調節して、見やすいようにします。 それぞれ別々に調節できます。

- (液晶モニタボタン)を押して、液晶モニタかビューファインダかどちらか、明るさを調整したいほうを点灯させます。
- **2** モード設定画面を表示させます。 モード設定メニュー画面の操作方法の手順1~3(P.175)
- 3 十字ボタンの △ ▽ を押して「モニタ調整」を選択し、▷ を押します。 「設定」が表示されます。OKボタンを押します。
  - 明るさ設定画面が表示されます。
- **4** *明るくするには...*▷ を押して、カーソルを+へ。 *暗くするには...*◁ を押して、カーソルを へ。
- 5 OKボタンを押し、設定を確認します。
- **6** メニューが消えるまで、繰り返しOK ボタンを押します。

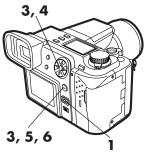



静止画撮影モード設定メニュー



明るさ設定画面


#### 注意

## 長さ表示の単位を変更する~m/ft 設定

マニュアルフォーカスモード (P. 126)で、液晶モニタに表示される長さの単位をメートル単位とフィート単位から選べます。(マクロモードではセンチ単位とインチ単位で切り替わります。)

## \$ -P \$ -A \$ -S \$ -M \$ -S-Prg \$ -

- モード設定画面を表示させます。 モード設定メニュー画面の操作方法の手順1~3(P.175)
- **2** 十字ボタンの △ ▽ を押して「m/ft 設定」を選択し、▷ を押します。
- **3** △ ▽ を押して、「m」か「ft」を選択します。OKボタンを押して、選択を確定します。
- **4** メニューが消えるまで、繰り返しOK ボタンを押します。

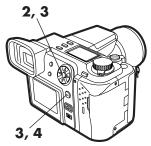



静止画撮影モード設定メニュー

─ 注意

## 1 秒につき取り込む動画のコマ数を変更する ~フレームレート

動画撮影時の1秒あたりに取り込むコマ数を選択できます。

15fpsは1秒あたり動画を15コマ、30fpsは1秒あたり動画を30コマ取り込みます。



- モード設定画面を表示させます。 モード設定メニュー画面の操作方法の手順1~3(P.175)
- 2 十字ボタンの △ ▽ を押して「フレームレート」を選択し、▷ を押します。
- **3** △ ▽ を押して、「15fps」か 「30fps」を選択します。OKポタン を押して、選択を確定します。
- **4** メニューが消えるまで、繰り返しOK ボタンを押します。





注意

# 11

# パソコンに読み込む

撮影してカードに保存した画像は、パソコンに取り込んで、楽しむことができます。

このカメラで撮影し、カードに保存されている画像をパソコンに読み込むには、 次の方法があります。

### カメラをパソコンに接続して読み込む

カメラのUSB端子による通信機能を使いパソコンと接続し、カメラに入っているカードから直接、画像データを読み込みます。この方法で読み込みを行うには、以下の準備が必要です。ご使用のパソコンの環境によって、使用できる方法が異なりますのでご注意ください。

		14.44			
18、1-2、01-4	,_, a= +  +/++=		接続に必要なもの		
パソコンの環境	接続する端子	接続ケーブル	通信用ソフトウェア		
•Windows 2000 Professional •Mac OS 8.6*/9	USB端子	専用USB ケーブル (CB-USB1)	特に必要 ありません。		
Windows 98/98 Second Edition	USB端子	専用USB ケーブル (CB-USB1)	USB ドライバ*		

\* USBドライバは、CAMEDIA Master 2.5のCD-ROMに含まれています。また、オリンパスのホームページから最新版をダウンロードできます。

Mac OS 8.6で使用するには、USB MASS Storage Support 1.3.5が必要です。 USB MASS Storage Supportについては、アップルコンピュータ社にお問い合わせ ください。

USBによる接続の場合は、Windowsのエクスプローラなどのファイル管理ソフトで、画像データを読み込んだり、消去することができます。

CAMEDIA Master 2.5は、USB接続による通信でも使用でき、簡単な画像の処理などの機能も使うことができます。専用ケーブルとCAMEDIA Masterを同梱した便利な接続キットをご用意しています。

#### 注意

- ●CAMEDIA Master2.5をお使いください。それ以下のバージョンでは、動画や音声の再生、通信用ドライバがこのカメラに対応していません。
- ●パソコンがUSB端子を装備していても、次の環境での動作保証はできませんので、ご注意ください。

Windows 95からWindows 98ヘバージョンアップしたパソコン Windows 95

Windows NT4.0

●Mac OSならびにUSB MASS Storage Supportのアップグレードバージョンについての動作保証は、できませんのでご注意ください。

194

## カードから直接読み込む

カード用のアダプタを使うと、カメラをパソコンと接続しなくても、画像をパソコンに読み込むことができます。

それぞれの機器の最新の情報については、当社カスタマーセンターにお問い合わせください。

カードの種類	パソコンの環境	使用できる機器
	3.5型(インチ) フロッピーディスク ドライブをもつ パソコン	フロッピーディスクアダプタ FlashPath MAFP-2N
スマートメディア	PCMCIAカード スロットをもつ パソコン	PCカードアダプタMA-2
	USB端子をもつ パソコン	スマートメディア/リーダ・ ライタMAUSB-2

## 画像をパソコンへ読み込む方法(つづき)

カードの種類	パソコンの環境	使用できる機器
	PCMCIAカード スロットをもつ パソコン	コンパクトフラッシュ用 PCカードアダプタ
コンパクト フラッシュ	端子のあるパソコンでは	クトフラッシュを使うと、USB は専用接続ケーブルを使って、カ タをパソコンに読み込むことがで

#### 注意:


- パソコンの動作環境やカードの記憶容量等により、ご使用になれない場 合があります。ご使用前にお確かめください。
- ●お取り扱いついては、各機器の取扱説明書をお読みください。

## 専用USBケーブルを使いパソコンと接続する

ここでは、カメラとパソコンを専用USBケーブルを使って接続し、画像を読み込む方法について説明します。お使いのパソコンの環境によって、使用できる方法が異なりますのでご注意ください。→ カメラを接続して読み込む (P. 194)

### 接続の手順

- Windows 98/98 Second EditionがインストールされているDOS/V (PC/AT互換)機の場合は、あらかじめUSBドライバをインストールしておきます。インストール方法については、USBドライバのインストールガイド (CAMEDIA Masterをお使いの場合は、CAMEDIA Masterのインストールガイド)をお読みください。
- Mac OS 8.6がインストールされているApple Macintoshの場合は、 USBのサポートバージョンがUSB MASS Storage Support 1.3.5であ ることをお確かめください。

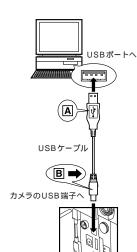

- - 使用するカードを切り替える。
  - モードダイヤルの位置を切り替える。
  - カメラの電源を切る。

USBケーブルの取り外し手順 (P. 199)

- 2 カメラのコネクタカバーを開けます。
- 3 USBケーブルのプラグ部に A と刻印されているほうを、パソコンのUSB端子に差し込みます。
- 4 USBケーブルのプラグ部に B と刻 印されているほうを、カメラのUSB 端子に差し込みます。

## 専用USBケーブルを使いパソコンと接続する(つづき)

- 5 カメラのモードダイヤルを ▶ にセットします。
  - パソコンでは、カメラで選択されているカードをひとつのドライブ(通常はリムーバブルディスク)として認識します。Macintoshの場合は、デスクトップ上に新しいドライブとして表示されます。
    - カード内の画像は、Windowsのエクスプローラのようなファイル管理ソフトで、フロッピーディスクやMOで扱うように、ファイルとして扱えます。
- パソコンに読み込んだ画像は、CAMEDIA MasterやPaint Shop Pro、Photoshopなどのグラフィックソフトや、インターネット閲覧ソフト (Netscape Communicator/Microsoft Internet Explorerなど)の JPEGを扱えるアプリケーションソフトウェアでも見ることができます。詳しくは、対応ソフトのマニュアルを参照してください。

## カードの取り外し手順

パソコンが誤作動する場合がありますので、カードを取り出す際には、必ず以下の手順で操作してください。誤作動を起こした場合、USBケーブルを接続し直すか、パソコンを再起動する必要があります。

■ Windowsの場合



**回**り ム・バブルデ



- ¶ カメラのカードアクセスランプが消え ていることを確認します。
- 2「マイコンピュータ」上から「ドライブアイコン(リムーパブルディスク)」 を選択して、マウスで右クリックをして、メニューを表示させます。
- **3** メニューから「取り出し」を選択して、左クリックをします。
- 4 カメラのカードカバーを開けて、カードを取り出します。→カードを取り出す(P.36)

#### ■ Macintoshの場合



カードアクセスランプ



- カメラのカードアクセスランプが消え ていることを確認します。
- 2 デスクトップ上の「ドライブアイコン」を選択して、「ゴミ箱」に捨てます。または、「特別」メニューから「取り出し」を選択します。
- 3 カメラのカードカバーを開けて、カードを取り出します。カードを取り出す(P.36)

## USB ケーブルの取り外し手順

USBケーブルを取り外す場合は、以下の手順に従ってください。 Windows 98・Mac OSの場合 カメラのカードアクセスランプが消えていることを確認してから、USBケーブルを取り外してください。

## 専用USBケーブルを使いパソコンと接続する(つづき)

Windows 2000の場合

次の(A)(B)どちらかの手順で、取り外してください。

- (A) タスクバーの ◆ をクリックする。
  - ① タスクバー(パソコン画面右下)に表示されている、「ハードウェアの 取り外しまたは取り出し」(下図の円内の部分)のアイコンを左クリックします。
  - ② ドライブを停止するメッセージが表示されたら、メッセージを左クリックします。
  - ③ 安全に取り外しできることを伝える「ハードウェアの取り外し」メッセージが表示されたら、「OK」ボタンをクリックします。
  - ④ USBケーブルを取り外します。
- (B) タスクバーの をダブルクリックする。
  - ① タスクバー(パソコン画面右下)に表示されている、「ハードウェアの 取り外しまたは取り出し」(下図の円内の部分)のアイコンをダブルク リックします。
  - ② ハードウェアの取り外し画面が表示されたら、ハードウェアデバイス の一覧からカメラを選択して「停止」ボタンをクリックします。
  - ③ 安全に取り外しできることを伝える「ハードウェアの取り外し」メッセージが表示されたら、「OK」ボタンをクリックします。
  - ④ USBケーブルを取り外します。



#### 注意

- ●誤動作の原因になりますので、パソコンとの接続中はカメラの電源を切ったり、モードの切り替えをしないでください。
- ●パソコンとの接続中(通信中)は、スリープ状態(電池節約状態)になった り、自動的に電源が切れたりしません。長時間ご使用になるときは、ACア ダプタをお使いください。
- ●USBハブを経由してカメラを接続すると、ハブとパソコン間の相性により、 動作不安定になることがあります。この場合は、ハブを使用しないで直接パ ソコンとカメラを接続してください。

## CAMEDIA Master機能紹介

別売のCAMEDIA Masterをお使いになると、Windows 98/98 Second Edition使用時でのUSBドライバのインストールからUSB接続による画像の 読み込みまでが、簡単にできるようになります。また、簡単な画像の処理など の機能も備えています。操作方法については、CAMEDIA Masterのオンラ インマニュアルを参照してください。

#### ■画像ビューワー

カメラからダウンロードした画像、ディスク上の画像ファイルのインデック ス表示、単画面表示を行います。また、エクスプローラ風のフォルダ階層表 示とドラッグ&ドロップによる操作で、画像の管理が簡単に行えます。更に 動画の再生や静止画及び動画のスライドショー(自動再生)もできます。動画 の任意のフレームからの切り出しもできます。

#### ● 一括処理

インデックスウィンドウから画像の回転、フォーマット変換、リネーム等の 一括処理が可能です。

#### ●加丁

回転(右90度・左90度・180度・任意角度)・色数変更・リサイズ・ テキスト挿入・各種フィルター処理(明るさ・コントラスト・カラーバラン ス・シャープネス等)が可能です。

#### ● カメラ連携機能

「パノラマ合成」 :標準カードのパノラマモードで撮影した画像を使用

して、パノラマ合成画像ができます。

「テンプレート合成」 : 別売のテンプレートカードに、カメラで合成可能な

オリジナルテンプレート画像をアップロードできます。

#### ● 印刷

単画像印刷の他、単画像日付入り印刷、分割シール紙への印刷を行います。

CAMEDIA Masterの詳しい使い方については、CAMEDIA Masterのオン ラインマニュアルをお読みください。

# 12

# その他

## 操作上のトラブル

こんなときには		
カメラが動かない。		
原因	こうしましょう	参照ページ
①電源がOFFになっている。	❶パワースイッチをONにしてく	P.54
	ださい。	
②電池の向きが正しくない。	②電池を正しく入れ直してください。	P.28
③電池がない。	3新しい電池を入れてください。	P.27
④寒さで電池の性能が一時的	◆●電池をポケット等で温めてから	P.13
に低下した。	使用してください。	
⑤スリープ状態になった。	⑤シャッターボタン又はズームレ	P.55
	バーなどを操作してください。	
⑥パソコンに接続している。	❸パソコンと接続して通信している	P.200
	ときは、カメラは動作しません。	

こんなときには		
シャッターボタンを押しても撮	影ができない。	
原因	こうしましょう	参照ページ
①フラッシュの充電が完了し	●一度シャッターボタンから指を離	P.113
ていない。	し、フラッシュ発光予告マーク	
	の点滅が終わってから、撮影し	
	てください。	
② 🏖 (動画撮影モード)で撮	②撮影画像をカードに記録中で	P.65
影後、カードアクセスラン	す。カードアクセスランプが消	
プが点滅している。	えてから、撮影してください。	
③カードに問題がある。	3エラー表をご覧ください。	P.213
④カードの容量がいっぱいになっ	●カードの交換を行うか、不要なコ	P.33
た。	マの消去を行うか、画像をパソコ	~ 35
	ンなどに転送し、全コマ消去を行	P 70
	ってください。	P.194
		~ 198
⑤撮影中やカードの書き込み	⑤電池を新品と交換してください。	P.27
中に電池がなくなった。		

その他

12

こんなときには			
シャッターボタンを押しても撮	シャッターボタンを押しても撮影ができない。		
原因	こうしましょう	参照ページ	
⑥ビューファインダ (液晶モ	6電池を交換してください。(カ	P.27	
ニタ)の表示やコントロー	ード記録中の場合、完了するま		
ルパネルの表示が消えた。ま	でお待ちください。)		
たは、コントロールパネル			
で電池残量警告マークのみ			
点滅している。			
⑦メモリゲージがすべて点灯し		P.63	
ている。	するまで、待ってください。		
⑧カードにライトプロテクトシー	動新しいカードを入れて下さい。	P.33	
ルが貼られている、またはカ		P.35	
メラにカードが入っていない。			
⑨モードダイヤルが、 ▶に	<b>⑨</b> P、A、S、M、S-Prgまた	P.41	
セットされている。	は 🏖 にしてください。		

- / / 1 - 1 - 1 - 1 - 1		
こんなときには		
画像データに記録される日付が正しくない。		
原因	こうしましょう	参照ページ
①日付が設定されていない。	●日付設定をしてください。出荷	P.39
	時には、設定されていません。	
②カメラから電池が抜かれ約1	2 再度、日付設定してください。	P.39
週間経過し、日付設定が解		
除された。		

こんなときには		
フラッシュが発光しない。		
原因	こうしましょう	参照ページ
①フラッシュが閉じられてい	<b>①</b> フラッシュスイッチを押して、	P.72
る。	フラッシュを起こしてください。	P.113
②明るい被写体である。	②フラッシュを強制的に発光させ	P.111
	たい場合は、強制発光モードに	P.112
	してください。	
③連写モードがオートブラケ	③ドライブボタンを押して、単写	P.76
ットBKT・連写 □ ・AF連	に切り替えてください。モード	P.41
写 AF型 のいずれかになって	ダイヤルを 🕰 以外にしてくださ	
いる。または、プリキャプ	l I.	
チャーが設定されているか、		
動画撮影モードになってい		
る。		
I		1

こんなときには		
液晶モニタ上で再生ができない	0	
原因	こうしましょう	参照ページ
①撮影モードになっている。	● モードダイアルを ● にセット	P.41
	してください。	P.146
②カードに画像が記録されて	2液晶モニタに「画像が記録され	P.62
いない。	ていません」と表示されます。撮	~ 64
	影してから再生してください。	
③カードに問題がある。	3エラー表をご覧ください。	P.213
		P.214
④テレビに接続している。	●テレビに接続中は、液晶モニタ	P.154
	は消灯します。	
⑤ビューファインダが点灯し、	[	P.55
表示が出ている。	り替えてください。	P.146

そ	
の曲	
تاا	

こんなどきには		
ビューファインダが見えにくい。		
原因	こうしましょう	参照ページ
①視度調節が合っていない。	●・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.60
②明るさが合っていない。	②明るさを調整してください。液晶	P.189
	モニタとは別々に調整できます。	

そ
の他
Į.

こんなときには			
液晶モニタが見にくい。			
原因	こうしましょう	参照ページ	
①液晶モニタの輝度の設定が	<b>1</b> 液晶モニタの輝度調節をしてく	P.189	
適切でない。	ださい。		
②太陽光の下である。	②太陽の光を手などでさえぎって		
	ください。		

こんなときには		
画像の回転、プロテクト、1コマ消去、全コマ消去、初期化ができない。		
原因	こうしましょう	参照ページ
<ul><li>①カードにライトプロテクトシ</li></ul>	●シールを剥がしてからご使用く	P.33
ールが貼られている。	ださい。シールは再使用しない	
	でください。	

こんなときには			
送ができない。			
こうしましょう	参照ページ		
●正しく接続されていることを確	P.197		
認してください。	~ 198		
②パワースイッチをONにして、	P.198		
モードダイアルを 🕒 にセット			
してください。			
動新しい電池を入れるか、ACアダ	P.27		
プタ(別売)をお使いください。	~ 31		
<b>●</b> USBドライバのインストールマ	P.194		
ニュアルにしたがって、カメラ			
が認識されているか確認してく			
ださい。			
	<ul> <li>●正しく接続されていることを確認してください。</li> <li>②パワースイッチをONにして、モードダイアルを ID にセットしてください。</li> <li>③新しい電池を入れるか、ACアダプタ(別売)をお使いください。</li> <li>●USBドライバのインストールマニュアルにしたがって、カメラが認識されているか確認してく</li> </ul>		

## 画像の出来が良くない場合

こんなときには			
フラッシュを使って人物撮影し	たら、目が赤く写ってしまった。		
原因	こうしましょう	参照ページ	
①フラッシュの発光モードが	●赤目軽減発光モードを使い、発	P.112	
オート発光になっている。	生頻度を大幅に軽減できます。		
	(フラッシュを用いた人物撮影で		
	は、目が赤く写ることがあります。		
	これは網膜がフラッシュの光を反		
	射するために、起こる現象で完全		
	に防ぐことはできません。発生頻		
	度や出方も個人差が大きく、また		
	周囲の明暗等の撮影条件によって		
	も異なります。)		

こんなときには			
ピントの合っていない写真がで	 きた。		
原因	こうしましょう		
①シャッターボタンを押すとき	●カメラを正しく構え、シャッター	P.60	
にカメラが動いてしまった。	ボタンを静かに押してください。	P.61	
(カメラぶれ)			
<ul><li>②ピントを合わせたいものが、</li></ul>	2ピントを合わせたいものを画面	P.61	
AFターゲットマークからは	中央に持ってくるか、フォーカス	P.125	
ずれてしまった。	ロック撮影を行ってください。		
③レンズが汚れていた。	3 レンズをきれいにしてください。	P.211	
④被写体が近すぎた。	❹マクロモードに設定します。ズ	P.97	
	ームによって、被写体に近付け		
	る距離は違います。		
⑤セルフタイマー撮影で、カ	5カメラの前に立たず、ファイン	P.99	
メラの直前に立ってシャッ	ダーをのぞきながらシャッター	~ 101	
ターボタンを押した。	ボタンを押してください。また		
	はリモコンをご使用ください。		

照ページ
.126
.183

こんなときには			
できあがった画像が明るすぎる。	)		
原因	こうしましょう	参照ページ	
①フラッシュモードが強制発	<b>①</b> 強制発光以外のフラッシュモー	P.111	
光になっていた。	ドを選んでください。		
②高輝度の被写体に向かって	②露出補正をするか、カメラの向	P.130	
撮影した。	きを変えるなどの工夫をしてく		
	ださい。		

こんなときには		
できあがった画像が暗い。		
原因	こうしましょう	参照ページ
①フラッシュを指などで覆っ	●カメラを正しく構え、フラッシ	P.60
てしまった。	ュを覆わないように気を付けて	
	ください。	
②撮りたいものがフラッシュ撮	2フラッシュ撮影可能範囲内で撮	P.111
影範囲よりも遠くにあった。	影してください。または外部フ	P.117
	ラッシュをご使用ください。	
③フラッシュモードが発光禁	<ul><li>3フラッシュのモードを確認して</li></ul>	P.111
止になっていた。	から撮影してください。	
④逆光状態で小さい被写体を	₫フラッシュのモードを強制発光モ	P.111
撮影した。	ードにセットするか、スポット測光	P.131
	モードにして撮影してください。	
⑤連写モードで撮影した。	⑤シャッタースピードの最長秒時	P.76
	が短いので、暗い場所では通常	
	よりも暗く写ります。	

## 修理に出す前にお確かめください(つづき)

こんなときには			
室内で写した写真の色がおかし	l Io		
原因	こうしましょう	参照ページ	
①照明の色が影響した。	●フラッシュのモードを強制発光	P.111	
②被写体に白い部分がなかった。	にセットして撮影してください。 ②画角に白い被写体を入れて撮影 するか、照明に合わせてホワイ	P.137	
③ホワイトバランスの設定を間違えた。	トバランスを設定してください。 ③ 照明に合わせてホワイトバランスを設定してください。	P.137	

こんなときには		
画像の一部が欠けてしまった。		
原因	こうしましょう	参照ページ
① レンズに指やストラップがか	<b>①</b> カメラを正しく構え、レンズに	P.60
かってしまった。	指やストラップをかけないよう	
	に気を付けてください。	

## カメラのお手入れと保管

### 使用後のカメラの取り扱い

使用後は、必ず電源を切って、レンズキャップを付けて保管してください。 保管の際は、防虫剤などを使わないでください。

## カメラのお手入れ

- カメラのパワースイッチをOFFにします。
- **2** 電池を取り出します(P. 27/28)。もし、ACアダプタを使っていたならば、カメラから接続コードプラグをカメラから抜き、電源プラグを家庭用電源コンセントから抜きます(P. 31)。
- 3 カメラの外側 ... 柔らかい布でやさしく拭いてください。汚れがひどい場合は、うすめた低刺激のせっけん水に布をひたして、硬く絞ってから、汚れを拭き取ります。そのあと、乾いた布でよく拭きます。海辺で使ったあとは、真水で浸した布を硬く絞って拭き取ります。

液晶モニタとビューファインダ ... 柔らかい布でやさしく拭きます。

レンズ ... レンズブロワー (市販)でほこりを吹き払って、レンズクリーニングペーパーでやさしく拭きます。保管の際は、レンズキャップを取り付けます。


カード... 乾いた柔らかい布で拭きます。

#### 注意

- ●絶対にベンジンやアルコールなどの強い溶剤を使わないでください。
- ●お手入れをする前に、必ず電池やACアダプタをカメラから取り外してください。
- ●レンズを汚れたままにしておくと、かびが生えることがあります。
- ●クリーナーや化学雑巾は使わないでください。

## このカメラに接続できる機器~システムチャート

別売の機器とシステムを組むと、以下のことが可能です。

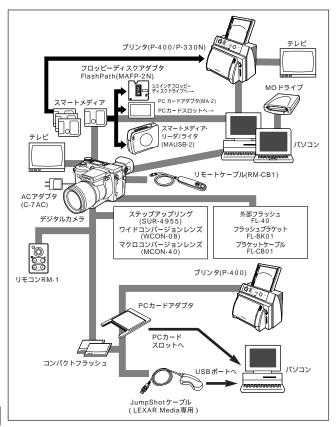

その他

## ーコード表示一覧

このカメラでは各種の警告をエラーコードにて表示します。コントロールパネル の表示は点滅します。

のながる 出版 しょ	7 0		
コントロールパネル	ビューファインダ / 液晶モニタ表示	エラー内容	対応
-8-	カードフタ が開いてい ます	カードフタが開 いています。	カードを入れてカードふたを閉じて下さい。
	カードを認 識できませ ん	カードが入ってま せん、または認識 できません。	正しくカードを入れるか、 別のカードを入れてくだ さい。
	撮影可能枚 数が0です	撮影可能枚数が 0 のため撮影で きません。	カードを交換するか、不 要なコマを消去して下さ い。
- P -	書込み禁止 になってい ます	カードが書込み 禁止になっていま す。	撮影をする場合は、プロ テクトシールをはがして下 さい。
- E -	このカード は使用でき ません	このカードで撮影、再生、消去をすることができません。	カードが汚れている場合 は、クリーニングペーパー で拭いてから再度カードを 差し込むか、カードをフォー マットして下さい。それで も直らない場合は、このカードは使用できません。
(表示なし)	この画像は 再生できま せん	記録されている 画像がこのカメラ では再生するこ とができません。	パソコンなどの画像ソフトで再生して下さい。それも出来ない場合は、画像ファイルの一部が壊れています。

コントロールパネル	ビューファインダ /液晶モニタ表示	エラー内容	対応
- F -	(フォーマッ ト画面)	カードがフォーマ ットされていませ ん。	カードをフォーマットして ください。
[] [] []	画像が記録されていません	記録画像がない ため、画像が再 生できません。	撮影画像の入ったカード を入れて下さい。
[] sz	カード残量が ありません	カードに空き容量 がなく、プリント データ又は音声 を記録すること ができません。	カードを交換するか、不 要なコマを消去してくだ さい。

本製品のアフターサービスに関するお問い合わせや、万一故障の場合はお買い上げの販売店、または裏表紙の当社サービスステーションにご相談ください。使用説明書等にしたがったお取扱いにより、本製品が万一故障した場合は、お買い上げ日より満一ヶ年間「保証書」記載内容に基づいて無料修理いたします。

保証期間経過後の修理等については原則として有料となります。また運賃 諸掛かりはお客様においてご負担願います。

当カメラの補修用性能部品は、製造打ち切り後5年間を目安に当社では有しております。したがって本期間中は原則として修理をお受けいたします。なお、期間後であっても修理可能な場合もありますので、お買い上げの販売店また、お近くの当社サービスステーションにお問い合わせください。

本製品の保証、修理、サービスは日本国内でのみ有効です。

本製品は日本国内のため、海外での修理受け付けはできません。万一、外国で故障・不具合が生じた場合は、持ち帰って日本国内の当社サービスステーションまでご依頼ください。

本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用、および撮影により得られる利益の喪失等)については補償しかねます。

パソコン接続キット(C-9KU)

- CAMEDIA Master 2.5 (Macintosh、Windows 95/98/ 2000 Professional/NT4.0用)
- パソコン接続用USBケーブル (DOS/V、Macintosh、PC-98共用)

CAMEDIA Master 2.5

スマートメディア(8MB/16MB/32MB/64MB)

LEXAR Media コンパクトフラッシュ (16MB~256MB)

● 専用USBコネクタケーブル

外部フラッシュ(FL-40)

フラッシュブラケット(FL-BK01)

ブラケットケーブル(FL-CB01)

リモートケーブル(RM-CB1)

外部マイクロフォン

カメラケース

プリンタ (P-400/P-330N)

ACアダプタ (C-7AC)

ニッケル水素電池 (B-03NH16)

ニッケル水素電池専用充電器 (BU-40SNH)

PCカードアダプタ (MA-2)

● 64MBスマートメディアまで対応

フロッピーディスクアダプタFlashPath (MAFP-2N)

- 64MBスマートメディアまで対応
- DOS/V: Windows 95/98/NT4.0/2000 Professional
- PC-9821: Windows 95(OSR2以降)/98
- Power Macintosh: Mac OS 7.5.1 ~ 9.0 (Read only)

スマートメディア・リーダ / ライタ (MAUSB-2)

- 64MBスマートメディアまで対応
- Windows 98/2000 Professional、Mac OS 8.6 ~ 9.0用

その他

12

別売品の最新情報については、オリンパスホームページ (http://www.olympus.co.jp)をご覧ください。

## 画像ファイルの互換性について

#### ● 画像の再生について

オリンパスデジタルカメラで撮影してカードに記録した画像は、他のオリンパスデジタルカメラでも再生できます。ただし、再生するカメラの性能によっていくつかの制限があります。

- 再生するカメラの最大画象サイズより大きなサイズの静止画像は、サムネイルで再生される場合があります。
- 縦横比が異なる画像サイズのカメラで再生すると、黒い縁がついた画像で再生されます。
- TIFFファイルは再生できない場合があります。また画像サイズによっても、再生できない場合があります。ダイレクトプリントのできるカメラで再生した場合でも、これらの制限でダイレクトプリントができない場合があります。
- 再生するカメラのバッファメモリの大きさにより、動画の再生時間には上限があります。上限を超える長さの動画は再生できない場合があります。
- 再生するカメラに同じ動画の画質設定 (画像サイズ・撮影速度fps) がない ときは、再生できない場合があります。

以下のカメラでは、このカメラで撮影した画像を再生することはできませんので、あらかじめご了承ください。

C-900ZOOM (D-400ZOOM), C-830L, C-840L (D-340L), C-820L (D-320L), C-420L, C-1400XL, C-1400L, C-1000L

- 画像ファイルの操作についてのご注意
- このカメラは高速連写・高速動画撮影を実現するために、他のカメラとの画像 ファイルの互換性については一部制限があります。
- [展開]の操作で表示する連写・オートプラケット・プリキャプチャーの画像 の先頭コマを、他のカメラやパソコンで消去しないでください。これらの画 像がこのカメラで再生できなくなります。
- このカメラで撮影した動画を、他のカメラの編集機能を使って編集しないでください。画像を破壊してしまい、再生できなくなります。
- またこのカメラでは、他のカメラで撮影しカードに記録した画像には以下の 機能は使えません。

拡大再生・回転再生・トリミングプリント予約

その他 12

$\subset$	
カ	
U	
-	,

撮影範囲	W: 0.6m~ (通常モード) 0.1m~0.6m(マクロモード) T: 2.0m~ (通常モード) 1.0m~2.0m(マクロモード)
ビューファインダ	0.55型(インチ) TFTカラー液晶(低温ポリシリコン) 約114000画素
液晶モニタ	1.8型(インチ)TFTカラー液晶(低温ポリシリコン)
モニタ画素数	約114000画素
オンスクリーン表示	日付時刻・コマ番号・プロテクト・画質モード・ 電池残量・画像情報・プリント予約・メニュー設定・ 合焦マーク・フラッシュ発光予告マーク・ オートフォーカスマーク・その他
フラッシュ充電時間	約6秒(常温時、新品電池使用)
フラッシュ撮影範囲	W: 約0.3m~4.0m T: 約1.0m~3.2m
フラッシュモード	オート発光(低輝度時自動発光、逆光時自動発光)・ 赤目軽減発光・強制発光・発光禁止
コントロール パネル表示	画質モード・撮影可能枚数/時間・カード警告・フラッシュモード・フラッシュ露出補正・電池残量・連写・AF連写・露出補正・スポット測光・測光方式・マニュアルホワイトバランス・ISO感度・セルフタイマー / リモコン・その他
オートフォーカス	TTL方式AF、スポットAF コントラスト検出方式 / 焦点調節範囲: 0.1 m ~ AF イルミネータ有効距離目安: 0.3 m ~ 3.0 m
セルフタイマー	作動時間約12秒
外部コネクタ	DC入力端子・A / V出力端子 (NTSC方式)・ USB接続端子 ( USB1.0 準拠 ) 外部フラッシュ端子・ 外部マイク端子・リモートケーブル端子
日付・時刻	画像データに同時記録
自動カレンダー機能	2030年まで自動修正
カレンダー用電源	内蔵リチウム二次電池

#### 使用環境 0~40 (動作時) / -20~60 (保存時) 温度 湿度 30~90%(動作時)/10~90%(保存時) 電源 電池はCR-V3(当社製LB-01)リチウム電池パック2個、 あるいは単3二ッケル水素電池、ニッカド電池、 リチウム電池4本を使用。 マンガン電池は使用できません。 AC アダプタ (別売) 大きさ 幅120mm (アイカップ含む) 高さ86mm(アイカップ含む、突起部除く) 厚さ1525mm 質量 575q(電池/カード別)

仕様(つづき)

外観・仕様は改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご 了承ください。

## 用語解説

画素数•••••• 画像を形成する最小単位の点を指す。画素

数が多いほど、サイズの大きな画像を作る のに適しています。

銀塩写直 •••••••

ハロゲン化銀を使った、従来からあるフィ ルムを用いた写真のことをいいます。

H5h. ••••••

撮影画面内に邪魔なものが入り、被写体が 完全に写らないとき、またファインダで覗い たときに、撮影レンズの鏡胴で視野の一部 が見えないことも、けられといいます。撮影 レンズに不適切なフードを使った場合など. 視野の四隅が暗くなることもいいます。

コントラスト検出方式・・・・・・・・・・ 被写体までの距離を測るのに、使用してい る方法。被写体のコントラストの大小を検 出することで、ピントがあったかどうかを 検出します。

绞门 ......

レンズをとおして入ってくる光量を調節する 機構。値が小さいほど光が多く入り、値が 大きいほど入る光が少なくなります。その レンズで使える最小の絞り値にすることを、 開放するといい、絞り値を大きくするのを 絞り込むといいます。

外部フラッシュにあるカメラとの接続のため の端子。

液晶モニタが見えるように照らすための光 源。

フラッシュブラケット ・・・・・・・・・ フラッシュとカメラを連結させる器具。

リングフラッシュ ・・・・・・・・・・・・ フラッシュの発光体であるクセノン管を、ち ょうど蛍光灯のサークラインのように、リ ング状にしたフラッシュ。

霞出 •••••• 画像が写るために得る光の量。シャッター 速度で時間、絞りでレンズを通して入って くる光の量を、調節して露出を決めます。

アルファベット順

(aperture priority mode)

絞り優先AEモード。絞り値は自分で決め、 カメラが絞り値にしたがってシャッタースピ ードを変化させ、 適正な露出で撮影するモ ード。

AE ......

(automatic exposure)

自動露出。カメラに内蔵された露出計で自 動的に決める方式。このカメラには、絞り とシャッタースピードをカメラに任せるPモ ード、絞り値を決めてシャッタースピード をカメラに任せるAモード、シャッタースピ ードを決めて絞り値をカメラに任せるSモー ドの3種類のAEがあります。Mモードに は、絞り値とシャッタースピードの両方を 決める必要があります。

(charge coupled device)

レンズを通して入ってきた光りを受けて、電 気信号に変換する素子。このカメラでは、 151万個の点で受けてRGBの信号に変換 して一つの画像を作り出します。

DCF ..... (design rule for camera file system)

日本電子工業振興協会(JEIDA)で制定され た、画像ファイルに関する規格。

(digital print order format)

デジタルカメラの白動プリントアウト情報を 記録するフォーマット。撮影したい画像を 保存したカードにプリントしたい画像の指定 や、枚数の指定情報を記録することで、 DPOF対応のプリントアウトサービスや、家 庭でのプリントアウトを自動で行うことがで きます。

デジタルESP測光 •••••••• (electro selective pattern)

分割測光素子によって、周辺と中心部を個 別に測光し、演算して露出を決める測光方 法。

EV •••••• (exposure value)

露出値。絞り値がF1、シャッター速度が1 秒のときの光量をEV0と規定し、それより 絞りを一段絞ったり、シャッター速度を一 段早くするごとに、数値は1ずつ多くなり ます。EVは明るさとISO感度でも表せま す。

ISO ..... 国際標準化機構(ISO)の規格で決められた、 フィルム感度の表示法。「ISO 100」と表 記します。数値が大きくなるほど、光に対 する感度が強くなり、少ない光でも感光し ます。

JPEG ····· (ioint photographic experts group)

カラー静止画の圧縮方式。このカメラで撮 影した写真(画像)は、画質を SHQ/HQ/SQに設定すると、JPEG形式 でカードに記録されます。パソコンに読み 込めば、グラフィックス用のアプリケーシ ョンソフトで加工したり、インターネット 閲覧ソフト(ブラウザ)で見れます。

M 干ード •••••••• (manual mode)

シャッタースピードと絞り値を、自分で設 定して撮影するモード。

Pモード •••••• (program mode)

プログラムAEモード。カメラが自動的に、 適正な絞り値とシャッタースピードを設定し て撮影するモード。

(shutter speed priority mode) シャッタースピード優先AEモード。シャッ タースピードを自分で決め、カメラがシャ ッタースピードにしたがって絞り値を変化さ せ、適正な露出で撮影するモード。

TIFF ...... (tagged image file format)

モノクロやカラーの画像データを保存するた めのフォーマット。スキャナ用やグラフィ ックス用のアプリケーションで扱えます。

TFT (thin-film technology) カラー液晶モニタ・・・・・・・・・・・ 薄膜技術によるカラー液晶モニタ。

TTL (through-the-lens)方式 •••• カメラ内部に受光体を置き、レンズを诵っ てきた光を直接測光する露出調節機構。

TTL-AUTO ••••••••

外部フラッシュの機能。ストロボから発光 された光を、撮影レンズを通してカメラの 受光体で受け、この光量調節信号をストロ ボ本体に発信して、発光量をコントロール する方式。

あ行
赤目軽減発光112
インデックス再生149
液晶モニタの明るさ調整189
液晶モニタの入り/切り55
オート発光72
オートフォーカス61~63、65
オートブラケット76
オートプラケット撮影、
露出設定82~84
オートプラケット撮影、
ホワイトバランス設定82~84
音声メモ142、156
音量調整155
か行
外部マイク143
外部フラッシュ117
画質モード104
カスタム178
画像回転再生148
画像情報表示22、23、152、153
画像の消去69、70
画像をパソコンへ取り込む194~196
合焦61、62、65
家庭用電源31
カード間の画像コピー159
カードを入れる / 取り出す35 ~ 37
カードプリント予約164
カードプリント予約の解除172
カメラのお手入れ211
画面分割149、150
簡単再生64
強制発光112
クローズアップ再生147
広角71
構図61、62、65
後幕効果115
コンパクトフラッシュ34
さ行
視度調節60
自動再生151

絞り値90~92、94		96
シャッター音		
シャッター速度90、92、95		96
シャッターボタンの全押し/半押し		61
仕様218~	2	20
初期化57、	1	57
シーンプログラム撮影、ポートレー	١.	90
シーンプログラム撮影、ポートレー シーンプログラム撮影、スポーツ		90
シーンプログラム撮影、記念撮影		9 1
シーンプログラム撮影、夜景		92
ストラップの取り付け方		26
ズーム		
スポット測光	1	31
スマートメディア		33
スマートメディア・リーダ /		
ライタ		
スリープ機能55、	1	85
スローシンクロ	1	15
静止画撮影		62
セルフタイマー		99
全コマ予約	1	64
先幕効果	1	15
測光モード	1	31
た行		
単写		
中央重点測光		
デジタルESP	1	3 1
手振れ補正		
データ入出力194、		
テレビとの接続	1	54
電源入り/切り54		
電池27		
電池残量		56
動画再生		66
動画撮影		65
同梱品		18
ドライブ		
トリミングプリント予約	1	69
な行		
 内蔵メモリ	_	63
日時設定		

#### は行

1911	
パソコンとの接続197、19	8 (
発光禁止11	2
1 コマ再生14	16
ビープ音18	32
ピント合わせ61、124~12	9
ファンクション撮影、モノクロ14	11
フォーカスロック12	2 5
フォーマット57、15	7
フラッシュ72、110~12	2 1
フラッシュプラケット11	7
フラッシュの明るさ補正11	4
フルタイムAF12	
プリキャプチャー8	3 5
プリンタ16	32
プリント162~17	
プロテクト機能6	8
別売品1	17
望遠7	
ホワイトバランス、オート13	37
ホワイトバランス、ワンタッチ13	3 9
ホワイトバランス、プリセット13	37
ホワイトバランス、晴天13	8 8
ホワイトバランス、曇天13	8 8
ホワイトバランス、電球13	8 8
ホワイトバランス、蛍光灯13	8 8
ま行	
マクロ撮影	7
マニュアル撮影	
マニュアルフォーカス12	
マルチ測光13	
メニュー画面、	
静止画撮影メニュー45、4	16
メニュー画面、	
動画撮影メニュー47、4	18
メニュー画面、静止画再生メニュー4	
メニュー画面、動画再生メニュー5	
モード設定メニュー、	-
設定クリア176~17	9
モード設定メニュー、シャープネス18	30
モード設定メニュー TIFF設定 10	

モード設定メニュー、SQ設定107
モード設定メニュー、シャッター音181
モード設定メニュー、ビープ音182
モード設定メニュー、
AFイルミネータ183
モード設定メニュー、レックビュー184
モード設定メニュー、スリープ時間185
モード設定メニュー、
ファイル名メモリ186
モード設定メニュー、
きき込みキャンセル
モード設定メニュー、モニタ調整189
モード設定メニュー、日時設定39
モード設定メニュー、m/ft設定190
モード設定メニュー、
フレームレート191
モードダイヤル、P41
モードダイヤル、A41
モードダイヤル、S41
モードダイヤル、M41
モードダイヤル、S-Prg41
モードダイヤル、 🎛41
ら行
511
リモコン100、154
連写76~84
露出補正130

その他

アルファベット順	
ACアダプタ	3 1
AEメモリ	133、136
AEロック	133
AFイルミネータ	183
AF方式、ノーマル	128
AF方式、スポット	128
AF連写	
A/V出力	154
CAMEDIA Master	
194、1	197、198、201
DCF	2
DPOF	162
FlashPath	
ISO感度	
JPEG ( 圧縮 )	
JumpShotケーブル	196
LEXAR Media	34、196
TIFF (非圧縮)59、	77、104~106

## **OLYMPUS®**

#### オリンパス光学工業株式会社

〒163-8610 東京都新宿区西新宿1の22の2 新宿サンエービル

#### アクセスポイント(製品に関するお問い合わせ)

札	幌011-231-2338	金	沢076-262-8259
仙	台022-218-8437	大	阪06-6252-0506
新	潟025-245-7343	高	松087-834-6180
松	本0263-36-2413	広	島082-222-0808
東	京(八王子)0426-42-7499	福	岡092-724-8215
静	岡054-253-2250	鹿り	見島099-222-5087
名記	5屋052-201-9585	沖	縄098-864-2548

上記のアクセスポイントまでお電話いただければ、オリンバスカスタマーサポートセンターに転送されます(アクセスポイントまでの電話料金はお客様負担となります。)なお、調査等の都合 上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。

営業時間 10:00~17:00(土・日曜、祝日及び弊社定休日を除く)

オリンパスホームページ http://www.olympus.co.jpでデジタルカメラ及び関連製品の情報の提供をしております。

#### 国内サービスステーション (修理受付窓口)

土・日曜、祝日および年末年始は原則として休業させていただきます。オリンパスブラザ内の東京サービス ステーションは土曜も営業しております。

東 京 〒101-0052	千代田区神田小川町1の3の1 小川町三井ビル(オリンパスプラザ内)	Tel.03(3292)1931
札 幌 〒060-0034	札幌市中央区北4条東1丁目2の3 札幌フコク生命ビル	Tel.011(231)2320
仙 台 〒981-3133	仙台市泉区泉中央1丁目13-4 泉エクセルビル	Tel.022(218)8421
新 潟 〒950-0087	新潟市東大通り2の4の10 日本生命新潟ビル	Tel.025(245)7337
松 本 〒390-0815	松本市深志1の2の11 松本昭和ビル	Tel.0263(36)5331
名古屋 〒460-0003	名古屋市中区錦2の19の25 日本生命広小路ビル	Tel.052(201)9571
金 沢 〒920-0961	金沢市香林坊1の2の24 千代田生命金沢ビル	Tel.076(262)8257
大 阪 〒542-0081	大阪市中央区南船場2の12の26 オリンパス大阪センター	Tel.06(6252)6991
高 松 〒760-0007	高松市中央町11の11 高松大林ビル	Tel.087(834)6166
広島 〒730-0013	広島市中区八丁堀16の11 日本生命広島第2ビル	Tel.082(228)3821
福 岡 〒810-0001	福岡市中央区天神1の14の1 日本生命福岡ビル	Tel.092(761)4466
鹿児島 〒892-0846	鹿児島市加治屋町12の7 日本生命加治屋町ビル	Tel.099(225)1105
沖 縄 〒900-0015	那覇市久茂地3の1の1 日本生命那覇ビル	Tel.098(864)5396